

**EN Ruffler Foot****FR Pied fronceur/plisseur****DE Plissierautomat****ES Fruncidor****NL Rufflervoet****IT Piedino pieghettatore Ruffler****JP ラフラー・フット**

**Uses:** The ruffler attachment will allow you to produce decorative ruffles on clothes, pillow cases, aprons, dresses, etc., with a totally professional look. Ruffling can be completed with continuous, precision feeding, allowing you to finish your work quickly.

**Emploi:** Le pied fronceur/plisseur sert à décorer des vêtements, oreillers, tabliers, robes, etc. d'une manière professionnelle. Les fronces peuvent être effectuées de façon continue et précise ce qui permet d'exécuter rapidement votre ouvrage.

**Anwendungen:** Der Plissierautomat-Ansatz erlaubt es Ihnen, dekorative Plissiere auf Kleidungsstücken, Kopfkissen, Schürzen, Kleidern usw. mit einer völlig professionellen Wirkung anzubringen. Plissieren kann mit kontinuierlichem, präzisem Vorschub des Stoffes erzielt werden, wodurch Sie Ihre Arbeit schnell beenden können.

**Parts of the ruffler and its uses ■ Éléments et emploi du pied fronceur/plisseur****Teile des Plissierautomats und ihre Bedeutungen**

The fork arm, which moves up and down, is placed astride the needle clamp. It travels with the needle bar, enabling the ruffling blade to move backwards and forwards.

There are two blades on the ruffler. The upper one with the saw-tooth edge is the ruffling blade, and the lower is the guide blade. When the ruffling blade is moved forward, the teeth catch the fabric and force the material forward into gathers or pleats.

The space adjustment lever with markings (1, 6, 12) on it regulates the number of gathers in every stitch or the number of stitches.

Le bras fourchu qui s'élève et s'abaisse se met sur le pince-aiguille. Il bouge avec la barre à aiguille, ce qui permet à la lame fronceuse de bouger vers l'avant et l'arrière.


Il y a deux lames sur le pied fronceur/plisseur. La lame supérieure avec un bord en dents de scie est la lame fronceuse et la lame inférieure est la lame guide. Lorsque la lame fronceuse bouge vers l'avant, la dent prend le tissu et fait froncer ou plisser le tissu.

Le levier de réglage de l'espace portant les marques 1, 6, 12 sert à sélectionner le nombre de fronces dans chaque point ou le nombre de points.

Der sich auf und ab bewegende Nadelarm ist quer über der Nadelklemme plaziert. Er bewegt sich mit der Nadelstange, wodurch die Plissierklinge nach hinten und vorne fahren kann.

Es gibt zwei Klingen am Plissierautomaten. Die obere mit der Sägezahnkante ist die Plissierklinge, und die untere ist die Führungs Klinge. Wenn die Plissierklinge nach vorne bewegt wird, fangen die Zähne den Stoff und zwingen das Material in Kräusel oder Falten.

Der Abstandshebel mit den Markierungen (1, 6, 12) darauf reguliert die Anzahl von Kräusel in jedem Stich oder die Anzahl der Stiche.

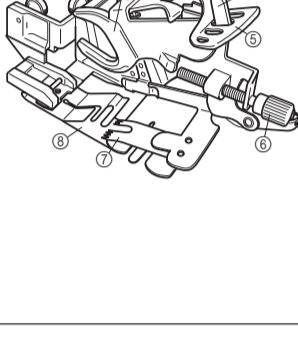

① Fork arm  
② Left-right adjustment screw  
③ Back-front adjustment screw  
④ Projector  
⑤ Space adjustment lever  
⑥ Fullness adjustment screw  
⑦ Ruffling blade  
⑧ Guide blade

① Nadelarm  
② Links-Rechts-Einstellschraube  
③ Hinten-Vorne-Einstellschraube  
④ Projektor  
⑤ Abstandshebel  
⑥ Füll-Einstellschraube  
⑦ Plissierklinge  
⑧ Führungs Klinge

When the projector is in the slot marked "1", the material will be gathered or pleated every stitch. When it is in the slot marked "6", a pleat will be produced in every 6 stitches, and in the slot marked "12", a pleat in every 12 stitches. If you sew with the projector in the slot marked "☆", the needle may hit the ruffler, resulting in damage. Do not use the slot marked "☆". When sewing straight stitches, replace the ruffler with zigzag foot "J".

Gathers created using an even number of stitches (6 or 12) will have the best appearance. To avoid breaking a needle or damaging your fabric do not pull the gathering towards you as it sews, or upon completion.

Keep in mind that the length of the stitches will determine the fullness of the ruffles and the space between them. The smaller the stitch, the fuller the ruffle.

Lorsque la projection est dans la fente "1", le tissu est froncé ou plissé à chaque point. Lorsqu'il est dans la fente "6", un pli est produit tous les 6 points et dans la fente "12" tous les 12 points. Au cours de la couture, si la projection est dans la fente « ☆ », l'aiguille risque de heurter le pied fronceur/plisseur, ce qui peut endommager la machine. N'utilisez pas la fente « ☆ ». Lorsque vous cousez des points droits, remplacez le pied fronceur/plisseur par pied zigzag « J ».

Les fronces créées avec un nombre paire de points (6 ou 12) ont meilleur aspect. Pour éviter de casser l'aiguille ou d'endommager le tissu, ne pas tirer les fronces vers soi pendant la couture ou à la fin de la couture.

Se souvrez que la longeur des points détermine l'ampleur et l'espace des fronces. Plus le point est petit, plus il y aura de fronces.

Wenn der Projektor im Schlitz mit der Markierung "1" ist, wird das Material bei jedem Stich gekräuselt oder gefaltet. Wenn er im Schlitz mit der Markierung "6" ist, wird eine Falte alle 6 Stiche produziert, und wenn er im Schlitz mit der Markierung "12" ist alle 12 Stiche. Wenn Sie mit dem Projektor im Schlitz mit der Markierung „☆“ nähen, kann die Nadel auf den Plissierautomaten treffen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie nicht den Schlitz mit der Markierung „☆“. Ersetzen Sie zum Nähen von Geradstichen den Plissierautomaten mit dem Zickzackfuß „J“.

Kräusel, die mit einer geraden Anzahl von Stichen (6 oder 12) erzeugt wurden, haben die beste Erscheinung. Um Nadelbruch oder Schäden am Stoff zu vermeiden, ziehen Sie die Kräusel nicht beim Nähen oder nach dem Nähen nach vorne. Beachten Sie, daß die Stichlänge die Fülle der Plissiere und den Abstand dazwischen bestimmt. Je kleiner der Stich, desto voller das Plissier.

**Preparing the Sewing Machine ■ Préparation de la machine à coudre****Vorbereiten der Nähmaschine**


- Put the needle in the highest position. Choose straight stitch (center) and turn the power OFF.
- Mettre l'aiguille en position haute. Choisir le point droit (centre) et éteindre la machine.
- Setzen Sie die Nadel in ganz angehobene Stellung. Wählen Sie Geradstich (Mitte) und schalten Sie die Nähmaschine AUS.



**Caution:** Using a screwdriver, make sure that the needle is firmly secured. Otherwise, vibrations may cause the needle to become loose, fall out or break. Be sure to choose straight stitch (center). If another pattern is selected, the needle might contact the ruffler and cause damage to the equipment.

**Attention:** Vérifier à l'aide d'un tournevis que l'aiguille est fermement fixée. Sinon, à cause des vibrations, elle pourrait se desserrer, tomber ou casser. Il faut choisir le point droit (centre). Si un autre point est sélectionné, l'aiguille risque de toucher le pied fronceur/plisseur et de l'endommager.

**Achtung:** Stellen Sie mit einem Schraubendreher sicher, dass die Nadel richtig gesichert ist. Andernfalls kann sich die Nadel durch Vibratoren lockern, herausfallen oder abbrechen. Stellen Sie sicher, daß Geradstich (Mitte) gewählt ist. Wenn ein anderes Stichmuster gewählt ist, kann die Nadel den Plissierautomaten berühren und Schäden am Gerät hervorrufen.

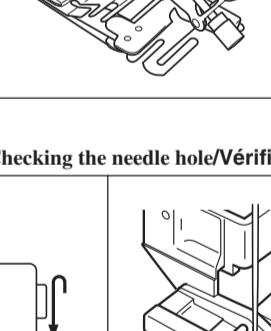**2. Attach the ruffler.**

While inserting the yoked section ① of the operation lever on the ruffler inside the needle clamp ②, match the retaining pin with the groove on the holder and attach the ruffler.

**2. Fixer le pied fronceur/plisseur.**

Tout en insérant la partie fourchue ① du levier de fonctionnement du pied fronceur/plisseur dans le pince-aiguille ②, emboîter la pointe de retenue dans la rainure du support et fixer le pied fronceur/plisseur.

**2. Bringen Sie den Plissierautomaten an.**

Während Sie die Jochsektion ① des Betriebshebels am Plissierautomat in die Nadelklemme ② einführen, setzen Sie den Rückhaltestift in die Rille am Halter ein und bringen Sie den Plissierautomaten an.

**3. Checking the needle hole/Vérification de l'orifice d'aiguille/Das Nadelloch prüfen**

Lower the ruffler, turn the pulley slowly and confirm that the needle falls into the center of the needle hole.

Baisser le pied fronceur/plisseur, tourner le volant et s'assurer que l'aiguille tombe au centre de l'orifice d'aiguille.

Senken Sie den Plissierautomaten ab, drehen Sie das Handrad langsam, und bestätigen Sie, daß die Nadel in die Mitte des Nadellochs geht.

**4. Position of the needle hole/Positionnement de l'orifice d'aiguille/Position des Nadellochs**

- If the needle hole does not match in a left-right direction, raise the ruffler and loosen the left-right adjustment screw.

Turn the hand wheel slowly toward you and lower the ruffler so that the needle falls into the center of the hole on the ruffler. Use a screwdriver to securely tighten the left-right adjustment screw.

- Si l'orifice d'aiguille ne correspond pas dans le sens gauche-droite, lever le pied fronceur/plisseur et desserrer la vis de réglage gauche-droite. Tourner le volant lentement vers soi et baisser le pied fronceur/plisseur de sorte que l'aiguille tombe au centre de l'orifice du pied fronceur/plisseur. Serrer bien la vis de réglage avec un tournevis.

Wenn das Nadelloch nicht in Links-Rechts-Richtung paßt, heben Sie den Plissierautomaten an und lösen die Links-Rechts-Einstellschraube.

Drehen Sie das Handrad langsam zu Ihnen hin und senken Sie den Plissierautomaten ab, so daß die Nadel in die Mitte des Lochs am Plissierautomaten kommt. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die Links-Rechts-Einstellschraube sicher festzuziehen.

- If the needle hole does not match in a back-front direction, raise the ruffler and loosen the back-front adjustment screw.

Turn the hand wheel slowly toward you and lower the ruffler so that the needle falls into the center of the hole on the ruffler. Use a screwdriver to securely tighten the back-front adjustment screw.

- Si l'orifice d'aiguille ne correspond pas dans le sens arrière-avant, lever le pied fronceur/plisseur et desserrer la vis de réglage arrière-avant. Tourner le volant lentement vers soi et baisser le pied fronceur/plisseur de sorte que l'aiguille tombe au centre de l'orifice du pied fronceur/plisseur. Serrer bien la vis de réglage arrière-avant avec un tournevis.

Wenn das Nadelloch nicht in Vorne-Hinten-Richtung paßt, heben Sie den Plissierautomaten an und lösen die Vorne-Hinten-Einstellschraube.

Drehen Sie das Handrad langsam zu Ihnen hin und senken Sie den Plissierautomaten ab, so daß die Nadel in die Mitte des Lochs am Plissierautomaten kommt. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die Vorne-Hinten-Einstellschraube sicher festzuziehen.

**Caution:** Be sure to use a screwdriver that matches the grooves on the adjustment screw and tighten securely. A loose screw could cause the needle to break and result in injury.

**Attention:** Il faut utiliser un tournevis adapté aux fentes de la vis de réglage et bien serrer. L'aiguille peut se briser et blesser quelqu'un si la vis est desserrée.

**Achtung:** Verwenden Sie einen Schraubenzieher, der in die Rillen an der Einstellschraube paßt, und ziehen Sie gut fest. Eine lockere Schraube kann Nadelbruch verursachen und zu Verletzungen führen.

**Parts of the ruffler and its uses ■ Éléments et emploi du pied fronceur/plisseur****Teile des Plissierautomats und ihre Bedeutungen**

The fork arm, which moves up and down, is placed astride the needle clamp. It travels with the needle bar, enabling the ruffling blade to move backwards and forwards.

There are two blades on the ruffler. The upper one with the saw-tooth edge is the ruffling blade, and the lower is the guide blade. When the ruffling blade is moved forward, the teeth catch the fabric and force the material forward into gathers or pleats.

The space adjustment lever with markings (1, 6, 12) on it regulates the number of gathers in every stitch or the number of stitches.

Le bras fourchu qui s'élève et s'abaisse se met sur le pince-aiguille. Il bouge avec la barre à aiguille, ce qui permet à la lame fronceuse de bouger vers l'avant et l'arrière.


Il y a deux lames sur le pied fronceur/plisseur. La lame supérieure avec un bord en dents de scie est la lame fronceuse et la lame inférieure est la lame guide. Lorsque la lame fronceuse bouge vers l'avant, la dent prend le tissu et fait froncer ou plisser le tissu.

Le levier de réglage de l'espace portant les marques 1, 6, 12 sert à sélectionner le nombre de fronces dans chaque point ou le nombre de points.

Der sich auf und ab bewegende Nadelarm ist quer über der Nadelklemme plaziert. Er bewegt sich mit der Nadelstange, wodurch die Plissierklinge nach hinten und vorne fahren kann.

Es gibt zwei Klingen am Plissierautomaten. Die obere mit der Sägezahnkante ist die Plissierklinge, und die untere ist die Führungs Klinge. Wenn die Plissierklinge nach vorne bewegt wird, fangen die Zähne den Stoff und zwingen das Material in Kräusel oder Falten.

Der Abstandshebel mit den Markierungen (1, 6, 12) darauf reguliert die Anzahl von Kräusel in jedem Stich oder die Anzahl der Stiche.

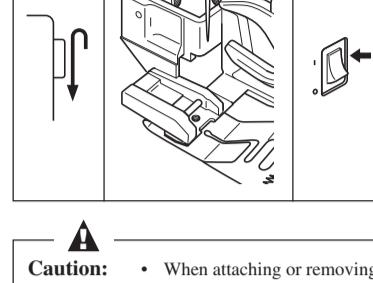**5. Place the needle in the highest position and turn the power ON.****5. Mettre l'aiguille en position haute et allumer la machine à coudre.****5. Setzen Sie die Nadel in ganz angehobene Stellung, und schalten Sie die Nähmaschine EIN.**

- When attaching or removing the ruffler, be careful not to push the needle through your finger.
- After attaching the ruffler be sure to raise the needle to the highest position. If the needle is still down and the power is turned ON, the needle could contact the ruffler and break, causing damage to the equipment.

- Lors de la pose ou du retrait du pied fronceur/plisseur, faire attention de ne pas se piquer le doigt.
- Après avoir fixé le pied fronceur/plisseur, ne pas oublier de mettre l'aiguille en position haute. Si elle reste en position basse et que la machine est allumée, elle risque de se casser en touchant le pied fronceur/plisseur et de l'endommager.

- Beim Anbringen oder Abnehmen des Plissierautomaten achten Sie darauf, sich nicht mit der Nadel zu stechen.
- Nach dem Anbringen des Plissierautomaten müssen Sie die Nadel in ganz angehobene Stellung anheben. Wenn die Nadel abgesenkt ist und die Nähmaschine eingeschaltet wird, könnte sonst die Nadel den Plissierautomaten berühren und zu Schäden am Gerät führen.

**6. In the case of a computerized sewing machine choose straight stitch (center) one more time.****6. Dans le cas de la machine à coudre électronique, choisir une nouvelle fois le point droit (centre).****6. Bei einer computergesteuerten Nähmaschine wählen Sie Geradstich (Mitte) noch einmal.****7. Adjusting the space between tucks/Réglage de l'espace entre les plis****Dén Abstand einstellen**

Change the setting of the space adjustment lever to make the adjustment.

Changer le réglage du levier de réglage d'espace.


Ändern Sie die Einstellung des Abstandshebels für diese Einstellung.



1 One tuck for each stitch.

1 Un pli pour chaque point.

1 Ein Einschlag für jeden Stich.



12 One tuck for every twelve stitches.

12 Un pli tous les douze points.

12 Ein Einschlag alle zwölf Stiche.



6 One tuck for every six stitches.

