



Guide utilisateur en ligne

DCP-L8630CDW

MFC-L8730CDW

MFC-L8970CDW

MFC-EX570

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil.....	1
Définitions des notes.....	2
Marques commerciales.....	3
Licence Open Source.....	4
Droits d'auteur et licence.....	5
Remarques importantes.....	6
Présentation de votre appareil.....	7
Avant d'utiliser votre appareil.....	8
Vue d'ensemble du panneau de commande.....	9
Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD.....	11
Comment naviguer dans l'écran tactile LCD.....	19
Mode de saisie du texte sur votre appareil.....	20
Configurez l'écran d'accueil principal.....	21
Personnalisation de votre appareil.....	22
Accéder à Brother Utilities (Windows).....	23
Désinstallation des logiciels et des pilotes (Windows).....	24
Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	25
Emplacements des ports d'entrée/sortie sur votre appareil.....	27
Alimentation du papier.....	28
Charger du papier.....	29
Charger du papier dans le bac à papier.....	30
Charger du papier dans le bac universel.....	33
Charger et imprimer les étiquettes à l'aide du bac universel.....	36
Charger et imprimer les enveloppes à l'aide du bac universel.....	38
Paramètres de papier.....	40
Modifier le format et le type de papier.....	41
Sélectionner le bac à papier réservé à l'impression.....	42
Modification du réglage de contrôle du papier.....	43
Supports d'impression recommandés.....	44
Chargement de documents.....	45
Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF).....	46
Charger des documents sur la vitre du scanner.....	48
Zones non numérisables et non imprimables.....	49
Utilisation d'un papier spécial.....	50
Imprimer.....	51
Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows).....	52
Imprimer un document (Windows).....	53
Imprimer sur les deux faces du papier (Windows).....	55
Impression sécurisée (Windows).....	58
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows).....	59
Paramètres d'impression (Windows).....	61
Imprimer un document à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3 (Émulation de langage PostScript® 3™) (Windows).....	66
Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac).....	67
Charger et imprimer les enveloppes à l'aide du bac universel.....	68

Imprimer une pièce jointe à un e-mail	70
Impression sécurisée à l'aide d'une mémoire flash USB	71
Impression directe des données à partir d'un lecteur flash USB ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse	73
Impression de copies	75
Annuler un travail d'impression	76
Universal Print.....	77
Vue d'ensemble de Universal Print	78
Configurer Universal Print	79
Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur.....	80
Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print.....	81
Numériser	82
Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil.....	83
Numériser des photos et des graphiques.....	84
Numériser des documents comme fichier PDF unique	86
Enregistrer les données numérisées sur une carte mémoire flash USB.....	88
Numériser plusieurs cartes de visite et photos (recadrage automatique)	90
Numérisation vers un fichier texte modifiable (OCR)	91
Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail.....	93
Envoyer des données numérisées à une adresse e-mail	95
Numérisation vers FTP	97
Numériser vers un serveur SSH (SFTP)	101
Numérisation vers réseau (Windows)	108
Numériser vers SharePoint	112
Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau (Windows).....	116
Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan	120
Configurer les certificats pour les PDF signés	121
Désactiver la numérisation à partir de votre ordinateur.....	122
Numériser depuis votre ordinateur (Windows).....	123
Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	124
Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows.....	125
Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows	130
Numériser depuis votre ordinateur (Mac).....	134
Numérisation sécurisée.....	135
Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web	136
Définir le nom du fichier de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web.....	137
Définir le rapport de numérisation par e-mail à l'aide de Gestion à partir du Web	138
Copie	139
Copier sur une face du papier (recto)	140
Copier sur les deux faces du papier (recto verso)	144
Agrandir ou réduire les images copiées.....	146
Effectuer des copies N en 1 à l'aide de la fonction de mise en page.....	147
Interrompre une tâche d'impression par une tâche de copie	148
Copier une carte d'identité	149
Options de copie	151
Fax	153
Configuration initiale des fax et services téléphoniques	154

Définir votre identifiant de poste.....	155
Régler le mode de numérotation par tonalité ou impulsion	156
Ajouter un préfixe à chaque numéro de fax	157
Définir le type de ligne téléphonique	158
Envoyer un fax	160
Envoyer un fax	161
Envoyer un fax manuellement.....	163
Envoyer un même fax à plusieurs destinataires (diffusion).....	164
Options de fax	166
Réception d'un fax	167
Réglages du mode de réception	168
Options de réception en mémoire	174
Numéros de fax.....	175
Mémorisation de numéros de fax	176
Configurer des groupes de diffusion.....	179
Rapports de fax.....	180
Imprimer un rapport de vérification de l'envoi	181
Imprimer un journal des fax.....	182
Appareils externes	183
PC-FAX	184
I-Fax (Fax par Internet)	185
Réseau	186
Fonctions réseau de base prises en charge	187
Configurer les paramètres réseau.....	188
Configurer le réseau en détail à l'aide du panneau de commande	189
Paramètres du réseau sans fil	190
Utilisez le réseau sans fil.....	191
Utiliser Wi-Fi Direct®.....	204
Activer/Désactiver le LAN sans fil	208
Imprimer le rapport WLAN.....	209
Fonctions réseau.....	213
Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web.....	214
Imprimer le rapport de configuration réseau	215
Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur	216
Configurer et utiliser la recherche LDAP	220
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	223
Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau	226
Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement).....	229
Utiliser les fonctions de détection de réseau global	230
Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau	233
Outils de gestion Brother.....	234
Sécurité	235
Mobile/Web Connect.....	236
Brother Web Connect.....	237
Présentation de Brother Web Connect.....	238
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect.....	240
Configurer Brother Web Connect	242

Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect	249
Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect	250
Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail	251
AirPrint	253
Présentation d'AirPrint	254
Avant d'utiliser AirPrint (macOS)	255
Imprimer avec AirPrint	256
Numérisation avec AirPrint (macOS)	259
Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint (macOS)	260
Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan	261
Brother Mobile Connect	262
Dépistage des pannes	263
Maintenance de routine	264
Remplacer les consommables	265
Remplacer la cartouche de toner	268
Remplacer l'unité tambour	271
Remplacer la courroie	275
Remplacer le bac de récupération du toner usagé	278
Remplacer l'unité de fusion	282
Remplacer le kit d'alimentation du papier du bac universel	285
Nettoyer l'appareil	289
Nettoyer le scanner	291
Nettoyer l'écran LCD tactile	293
Nettoyer les fils corona	294
Nettoyer l'unité tambour	297
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier	302
Corriger l'impression couleur	304
Régler la fonction de correction automatique	305
Réinitialiser les paramètres de correction de couleur	306
Vérifier la durée de vie restante de la pièce	307
Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	308
Vérifier les informations de l'appareil	310
Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil	311
Réinitialiser votre appareil	312
Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation	313
Réinitialiser votre appareil	315
Emballer et expédier votre appareil	316
Réglages de l'appareil	319
Vérifier le mot de passe de votre appareil	320
Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	321
En cas de coupure de courant (stockage mémoire)	322
Réglages généraux	323
Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis	337
Imprimer des rapports	342
Tableaux des réglages et des fonctions	345
Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	425
Présentation de l'application Gestion à partir du Web	426

Accéder à Gestion à partir du Web	428
Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web	431
Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	432

Annexe 433

Spécifications	434
Consommables	442
Informations importantes sur la durée de vie des cartouches de toner	445
Informations environnementales et de conformité	446
Informations au sujet du papier recyclé.....	447
Disponibilité des pièces de rechange.....	448
Substances chimiques (Directive REACH de l'UE).....	449
Accessoires.....	450
Assistance et service clientèle de Brother	451

Avant d'utiliser votre appareil

- [Définitions des notes](#)
- [Marques commerciales](#)
- [Licence Open Source](#)
- [Droits d'auteur et licence](#)
- [Remarques importantes](#)

Définitions des notes

Tout au long de ce guide, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	La mention ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	La mention IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.
	Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.
	Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un risque d'incendie.
	Les icônes de température élevées vous indiquent les parties de l'appareil qui sont brûlantes et qu'il ne faut pas toucher.
	Les icônes d'interdiction signalent des actions qui ne doivent pas être effectuées.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Marques commerciales

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Kofax et Kofax PaperPort sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tungsten Automation ou ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, Reader®, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play et ChromeOS™ sont des marques commerciales de Google LLC. L'utilisation de ces marques doit être autorisée par Google.

Mopria™ et le logo Mopria™ sont des marques commerciales ou des marques de service de Mopria Alliance, Inc., déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

EVERNOTE est une marque commerciale d'Evernote Corporation et est utilisé sous licence.

Le nom Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisée sous licence par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

Marques commerciales de logiciels

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre document sont des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Licence Open Source

Cet appareil inclut un logiciel Open Source.

Pour consulter les remarques sur la licence Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur, accédez à la page **Manuels** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/manuals.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Droits d'auteur et licence

©2025 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Tous droits réservés.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Remarques importantes

- Rendez-vous sur le site support.brother.com/downloads pour accéder aux mises à jour de logiciels et de pilotes des produits Brother.
- Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez notre site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. À défaut, certaines des fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles.
- Ne l'utilisez pas dans d'autres pays, car cela pourrait enfreindre les réglementations relatives aux télécommunications sans fil et à l'alimentation électrique de ces pays.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Avant de donner votre appareil à une autre personne, de le remplacer ou de le mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows 11 dans ce document représente Windows 11 Famille, Windows 11 Professionnel, Windows 11 Éducation et Windows 11 Entreprise.
- Pour les utilisateurs de macOS v15 :
Cet appareil prend en charge macOS v15.
Pour les instructions relatives à la configuration de l'appareil et à l'installation du logiciel, reportez-vous au *Guide d'installation rapide* inclus dans l'emballage.
Toutes les fonctions de macOS v13 et macOS v14 sont disponibles dans l'environnement macOS v15 et fonctionnent de manière identique.
- Sauf indication contraire, les messages LCD utilisés dans ce guide de l'utilisateur sont ceux du modèle MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW.
- Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce guide de l'utilisateur sont celles du modèle MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW.
- Les écrans ou images figurant dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer de ceux/celles des produits actuels.
- Les écrans figurant dans ce manuel peuvent différer des écrans sur votre ordinateur, en fonction de votre système d'exploitation.
- Le contenu de ce document et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les fonctions ne sont pas toutes disponibles dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

■ Présentation de votre appareil

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)
- [Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD](#)
- [Comment naviguer dans l'écran tactile LCD](#)
- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
- [Configurez l'écran d'accueil principal](#)
- [Personnalisation de votre appareil](#)
- [Accéder à Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Emplacements des ports d'entrée/sortie sur votre appareil](#)

Avant d'utiliser votre appareil

Avant toute impression, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Utilisateurs de câble réseau ou USB : vérifiez que le câble d'interface est physiquement sécurisé.

Impression, numérisation et télécopie simultanées

L'appareil peut imprimer des données provenant de l'ordinateur tout en envoyant ou en recevant un fax en mémoire, ou en numérisant un document sur l'ordinateur. L'envoi de fax ne sera pas interrompu pendant une impression à partir de l'ordinateur. Toutefois, lorsque l'appareil effectue une copie ou reçoit un fax sur papier, il interrompt l'opération d'impression, puis la reprend une fois la copie ou la réception de fax terminée.



Les modèles DCP ne prennent pas en charge la fonction fax.

Pare-feu (Windows)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et que vous ne parvenez pas à lancer une impression réseau ou une numérisation réseau ou à utiliser PC-FAX, il peut s'avérer nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le Pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes selon les étapes du programme d'installation, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été réalisée. Si vous utilisez un autre logiciel pare-feu, consultez son guide de l'utilisateur ou contactez son éditeur.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)


Vue d'ensemble du panneau de commande

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

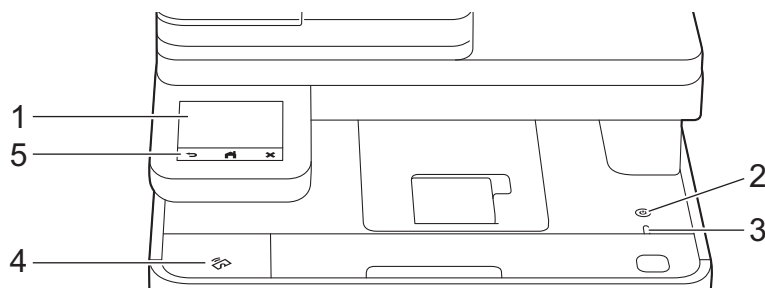

1. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

2. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en maintenant enfoncé . L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] pendant quelques secondes avant la mise hors tension de l'appareil. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.

3. Témoin d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

4. Lecteur NFC (Near Field Communication, communications en champ proche) (MFC-L8730CDW)

Utilisez l'authentification par carte, le cas échéant, en mettant la carte à circuit intégré (carte CI) en contact avec le symbole NFC de l'appareil.

5. Panneau tactile

(Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.

(Accueil)


Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil principal.

(Annuler)

Appuyez sur ce bouton pour annuler une opération.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

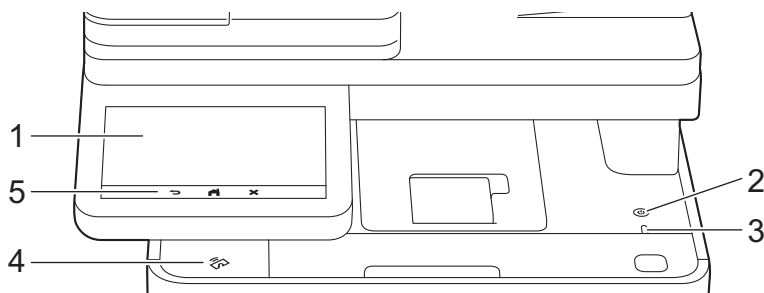

1. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

2. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en maintenant enfoncé . L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] pendant quelques secondes avant la mise hors tension de l'appareil. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.

3. Témoin d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

4. Lecteur NFC (Near Field Communication, communications en champ proche) (MFC-L8970CDW/ MFC-EX570)

Utilisez l'authentification par carte, le cas échéant, en mettant la carte à circuit intégré (carte CI) en contact avec le symbole NFC de l'appareil.

5. Panneau tactile



(Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.



(Accueil)

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil principal.



(Annuler)

Appuyez sur ce bouton pour annuler une opération.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Personnalisation de votre appareil](#)

Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Vous avez le choix entre deux types d'écrans à définir comme écran d'accueil principal : l'écran Accueil et l'écran Raccourcis. Si un écran d'accueil s'affiche, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les autres écrans d'accueil.


L'écran d'accueil principal affiche l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.

Si l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est bloqué.


Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

À partir des écrans d'accueil, vous pouvez accéder aux différents paramètres.


Écran d'accueil : Écran 1

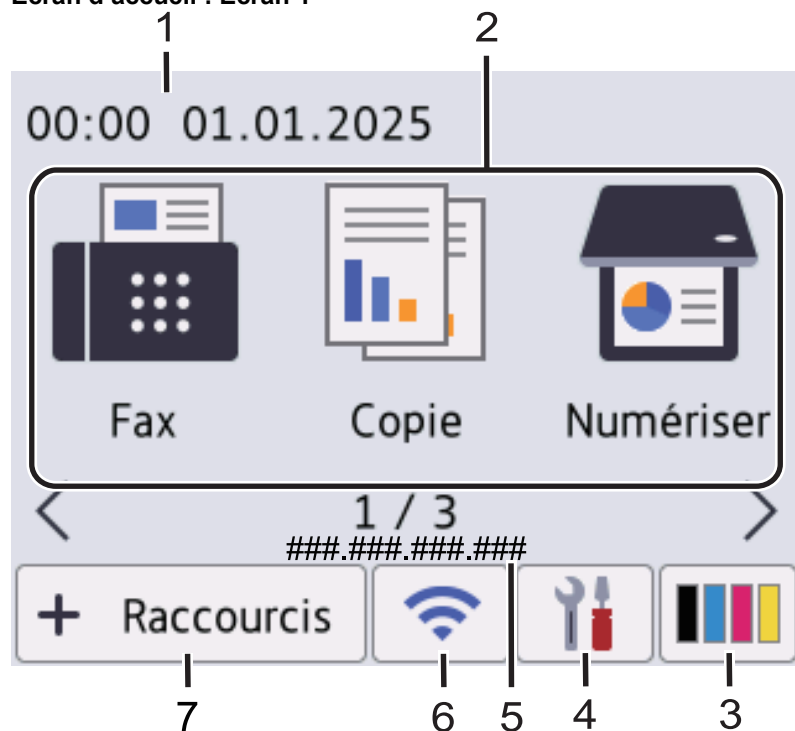

Écran d'accueil : Écran 2

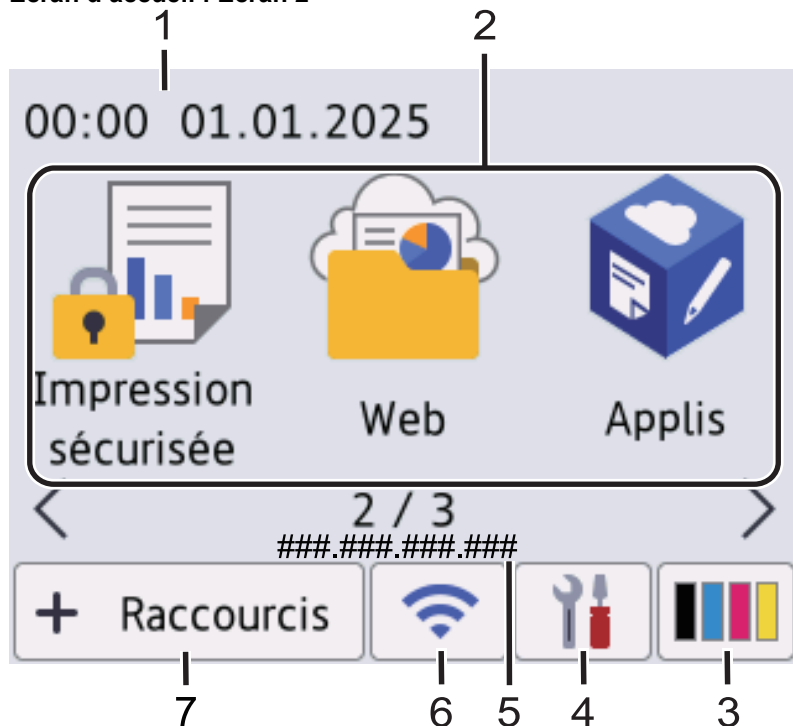

Écran d'accueil : Écran 3

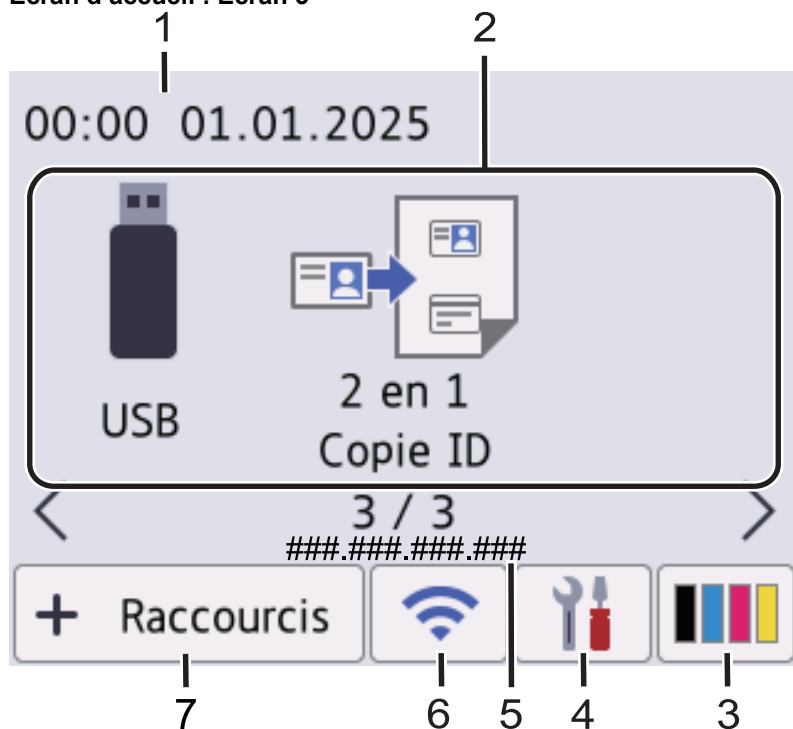


Écran Raccourcis

Permet de créer des raccourcis pour les opérations fréquemment exécutées, telles que l'envoi d'un fax, la copie, la numérisation et l'utilisation de Web Connect.



Huit pages d'onglets de raccourcis sont disponibles, chacun pouvant inclure jusqu'à six raccourcis. Au total, 48 raccourcis sont disponibles.

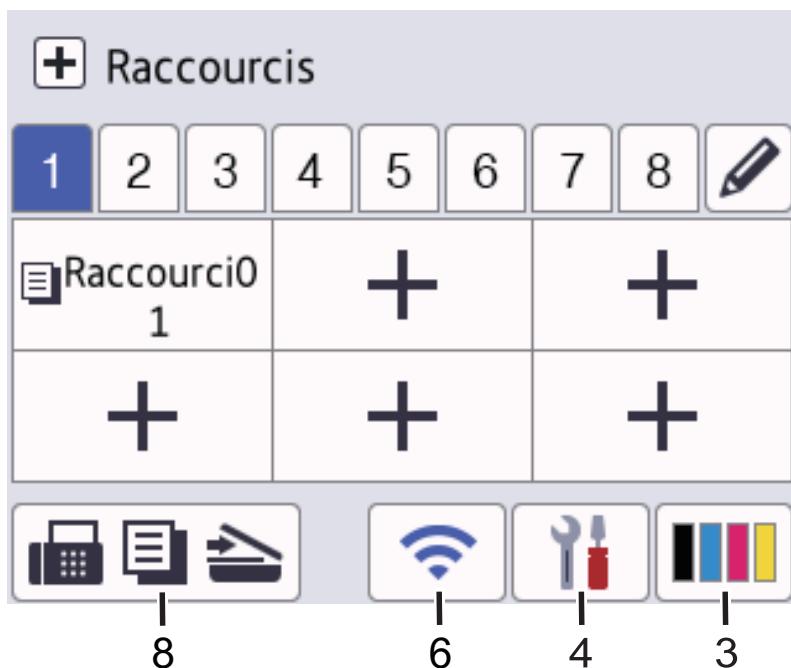

1. Date & heure

Permet d'afficher la date et l'heure qui ont été réglées sur l'appareil.

2. Icônes de fonctions

-  **[Fax]** (Pour les modèles MFC)
Appuyez pour accéder au mode Fax.
-  **[Copie]**
Appuyez pour accéder au mode Copie.
-  **[Numériser]**
Appuyez pour accéder au mode Numérisation.
-  **[Impression sécurisée]**
Appuyez sur cette option pour accéder à l'option [Impression sécurisée].
-  **[Web]**
Appuyez sur cette option pour connecter votre appareil à un service Internet.
-  **[Appis]**
Appuyez sur cette option pour connecter votre appareil au service Brother Apps.
-  **[USB]**
Appuyez ici pour accéder au menu USB et sélectionnez l'option [Num. vers USB] ou [Impression directe].
-  **[2 en 1 Copie ID]**
Appuyez sur cette option pour accéder à la fonction de copie 2 en 1 (ID).

3. (Toner)


Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner. Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Toner].

4. (Param)

Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Param.].



Si la fonction de verrouillage des paramètres a été activée, une icône représentant un cadenas  apparaît sur l'écran LCD. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier les réglages.

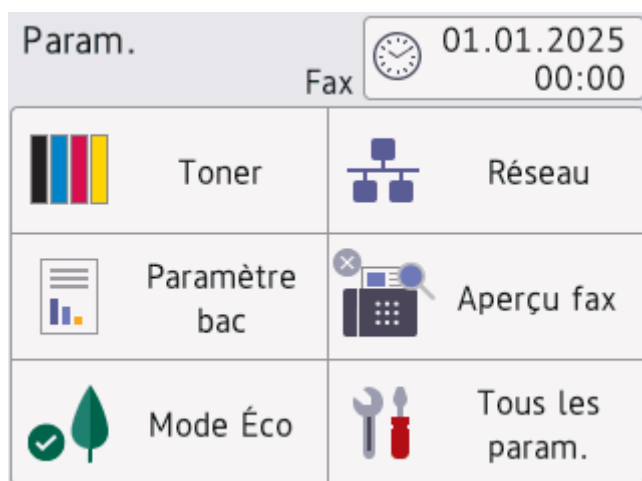

-  **Toner**
 - Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner.
 - Appuyez ici pour accéder au menu [Toner].
-  **Réseau**
 - Appuyez sur cette icône pour configurer une connexion réseau.
 - Un témoin à quatre niveaux à l'écran indique la force du signal sans fil actuel lorsque vous utilisez une connexion sans fil.
-  **Aperçu fax** (pour les modèles MFC)
Appuyez ici pour accéder au menu [Aperçu fax].
-  **Wi-Fi Direct** (pour les modèles DCP)
Appuyez ici pour accéder au menu [Wi-Fi Direct].
-  **Paramètre de bac**
Appuyez ici pour accéder au menu [Paramètre bac].
-  **Mode Éco**
Appuyez ici pour accéder au menu [Mode Éco].
-  **Tous les paramètres**
Appuyez pour accéder à tous les réglages de l'appareil.
-  **Date et Heure**
 - Permet d'afficher la date et l'heure qui ont été réglées sur l'appareil.
 - Appuyez ici pour accéder au menu [Date et heure].

5. Adresse IP

Si le paramètre de l'adresse IP dans le menu Afficher les informations est activé, l'adresse IP de votre appareil s'affiche sur les écrans d'accueil.

6. ou (**État sans fil**)

Appuyez dessus pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.




7. [**Raccourcis**]

Appuyez sur la touche pour accéder à l'écran [Raccourcis].

8. (**écran d'accueil**)


Appuyez sur cette option pour accéder aux écrans d'accueil.

- **Nouveau fax** (pour les modèles MFC)

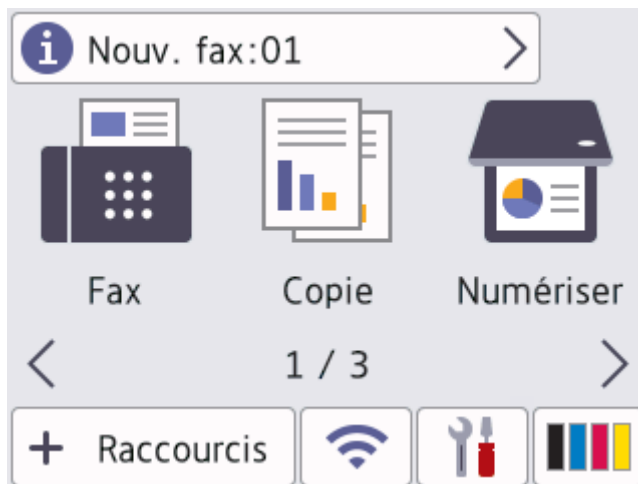

Si [Aperçu fax] est réglé sur [Oui], le nombre de nouveaux fax reçus en mémoire s'affiche en haut de l'écran.

- **Icône d'avertissement**

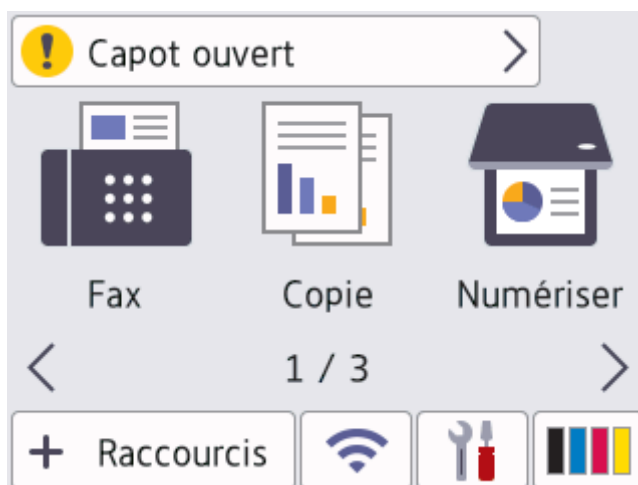


L'icône d'avertissement  s'affiche en cas de message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur la zone de message pour voir le message, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Votre appareil comporte huit écrans à onglet (appelés écrans d'accueil). Chaque écran d'accueil peut inclure jusqu'à huit icônes pouvant être associées à des fonctions, des paramètres de l'appareil et des raccourcis. 64 icônes au total peuvent être insérées, le cas échéant, dans les écrans d'accueil.

L'écran d'accueil principal peut être sélectionné à partir des écrans d'accueil.

Utilisez le menu [Paramètres admin] pour changer le nom des onglets et réorganiser les icônes.

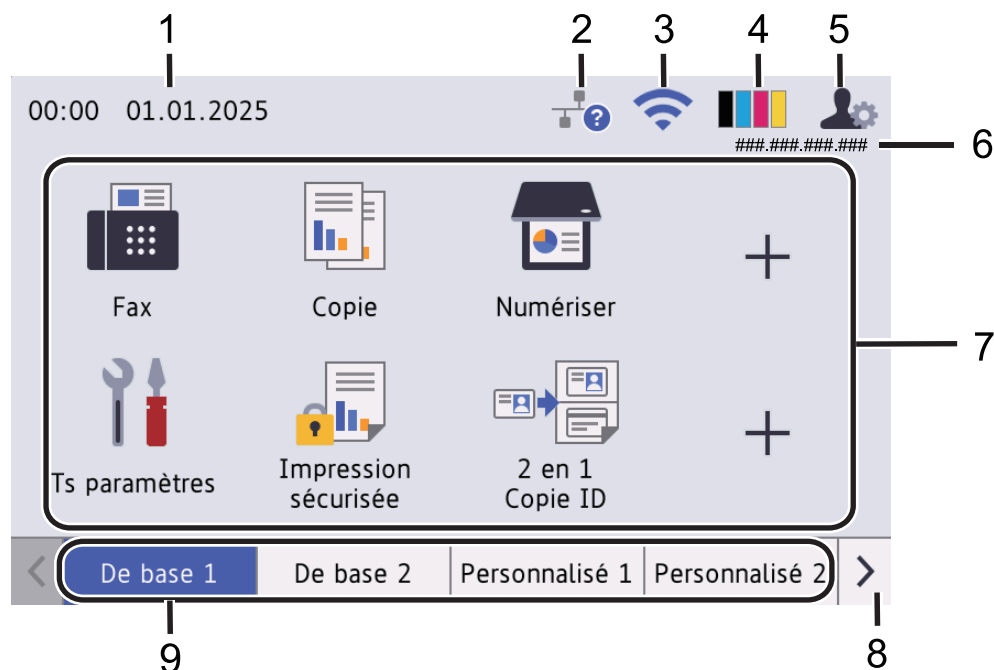

1. Date & heure

Permet d'afficher la date et l'heure qui ont été réglées sur l'appareil.

Cette zone est également utilisée pour afficher les messages d'erreur ou de maintenance.

2. (État du réseau local)

Appuyez ici pour configurer les paramètres du réseau local câblé.

L'icône affiche l'état actuel du réseau câblé.



Réseau local câblé désactivé
(grisé)



Réseau local câblé activé
(Bleu)



Aucun câble connecté

3. (État sans fil)

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



0



Max



Réseau local sans fil désactivé

4. (Toner)

Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner. Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Toner].

5. (Paramètres admin)

Appuyez ici pour accéder au menu [Paramètres admin].



Si nécessaire, saisissez le mot de passe que vous utilisez pour gérer cet appareil, puis appuyez sur [OK].

6. Adresse IP

Si le paramètre de l'adresse IP dans le menu Afficher les informations est activé, l'adresse IP de votre appareil s'affiche sur les écrans d'accueil.

7. Icônes de fonctions, icônes de paramètres et icônes de raccourcis

Les descriptions suivantes expliquent les icônes de base et les fonctions. Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

- [Tous param.]

Appuyez ici pour accéder au menu Paramètres de l'appareil.

- [Fax]

Appuyez pour accéder au mode Fax.

- [Copie]

Appuyez pour accéder au mode Copie.

- [Numériser]

Appuyez pour accéder au mode Numérisation.

- [Impression sécurisée]

Appuyez sur cette option pour accéder à l'option [Impression sécurisée].

- [USB]

Appuyez ici pour accéder au menu USB et sélectionnez l'option [Num. vers USB] ou [Impression directe].

- [Web]

Appuyez sur cette option pour connecter votre appareil à un service Internet.

- [Applis]

Appuyez sur cette option pour connecter votre appareil au service Brother Apps.

- [2 en 1 Copie ID]

Appuyez sur cette option pour accéder à la fonction de copie 2 en 1 (ID).

- [Mode Éco]

Appuyez ici pour accéder au menu [Mode Éco].

- (Raccourcis)

Appuyez ici pour créer des raccourcis pour les opérations fréquemment exécutées, telles que l'envoi d'un fax, la copie, la numérisation et l'utilisation de Web Connect.

8. Boutons de défilement des onglets

Appuyez pour basculer entre les écrans d'accueil.

9. Onglets d'accueil


Appuyez ici pour afficher l'écran d'accueil.

- **Nouveau fax**



Si [Aperçu fax] est réglé sur [Oui], le nombre de nouveaux fax reçus en mémoire s'affiche en haut de l'écran.

- **Icône d'avertissement**

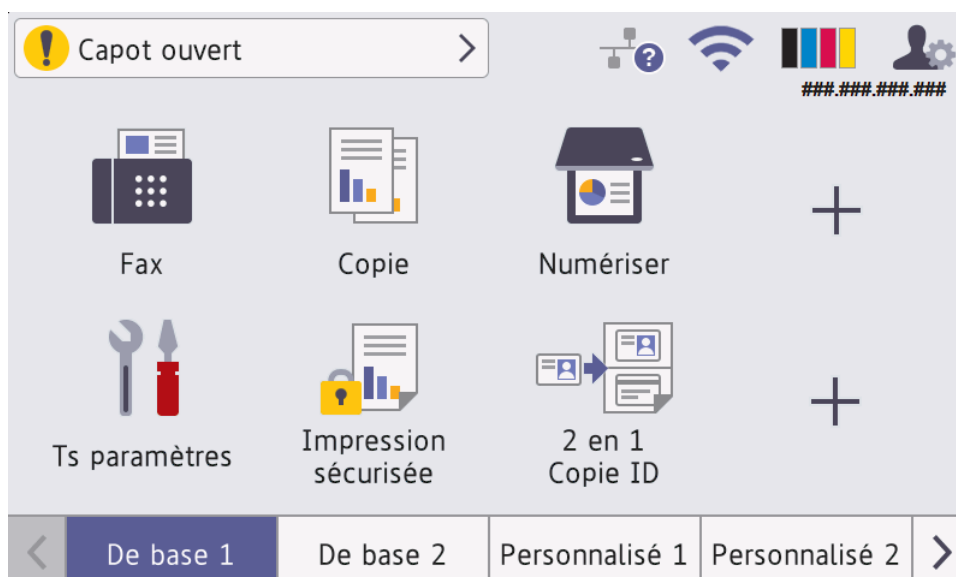

L'icône d'avertissement  s'affiche en cas de message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur la zone de message pour voir le message, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Comment naviguer dans l'écran tactile LCD

Touchez l'écran LCD avec votre doigt pour l'activer. Pour afficher l'ensemble des options et y accéder, faites glisser le doigt vers la gauche, la droite, le bas ou le haut, ou appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou ▼ dans l'écran LCD pour les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran LCD avec un objet pointu, par exemple un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

REMARQUE

NE touchez PAS l'écran LCD immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.



Ce produit utilise des polices appartenant à ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Mode de saisie du texte sur votre appareil

- Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur votre appareil, un clavier apparaît sur l'écran LCD.
- Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.
- La disposition du clavier peut différer selon l'opération que vous réalisez.
- L'affichage du clavier peut varier en fonction de votre modèle.



- (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Appuyez sur    pour sélectionner des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.
- Appuyez sur  pour passer des minuscules aux majuscules et vice-versa.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez respectivement sur ◀ ou sur ▶.

Insertion d'espaces

- Pour insérer un espace, appuyez sur [Espace] ou ▶.

Corrections

- Pour corriger un caractère saisi par erreur, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur . Saisissez le caractère correct.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour positionner le curseur à l'endroit qui convient, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour effacer les caractères un à un, ou maintenez le bouton  enfoncé pour effacer tous les caractères.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Configurez l'écran d'accueil principal

Modèles associés: DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Vous pouvez modifier l'écran LCD de façon à afficher un écran d'accueil ou un écran de raccourci spécifique.

Lorsque l'appareil est en veille ou que vous appuyez sur , l'écran tactile revient à l'écran défini.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Param. écran] > [Écran d'accueil].
2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages d'écran, puis appuyez sur le réglage désiré.
3. Appuyez sur .

L'écran LCD affiche l'écran que vous avez sélectionné. Vous pouvez modifier cet écran principal selon les besoins.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Personnalisation de votre appareil

Modèles associés: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Le menu [Paramètres admin] permet de renommer les écrans d'accueil et de réorganiser les icônes.

Le menu [Paramètres de l'écran d'accueil] et le menu [Autres paramètres d'écran] offrent les possibilités suivantes :

- Changement du nom des onglets des écrans d'accueil
- Ajout, suppression et repositionnement des icônes sur les écrans d'accueil
- Configuration de votre écran d'accueil principal
- Sélection de la couleur de l'écran
- Sélectionner si l'adresse IP de votre appareil doit s'afficher sur les écrans d'accueil
- Modification des fonctions par défaut pour l'écran Copie et l'écran Numérisation

Le menu [Paramètres admin] vous permet de gérer les autorisations et les restrictions.

Le menu [Gestion des restrictions] offre les fonctions suivantes :

- Restriction utilisateur
 - Verrouillage fonction sécurisée
 - Authentification par Active Directory
 - Authentification par LDAP
- Verrouillage des paramètres

Plus d'informations ►► *Information associée*



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Sécurité](#)
- [Verrouiller les réglages de l'appareil](#)
- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)

Accéder à Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities est un lanceur d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :


- (Windows 11)

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Sélectionnez votre appareil.

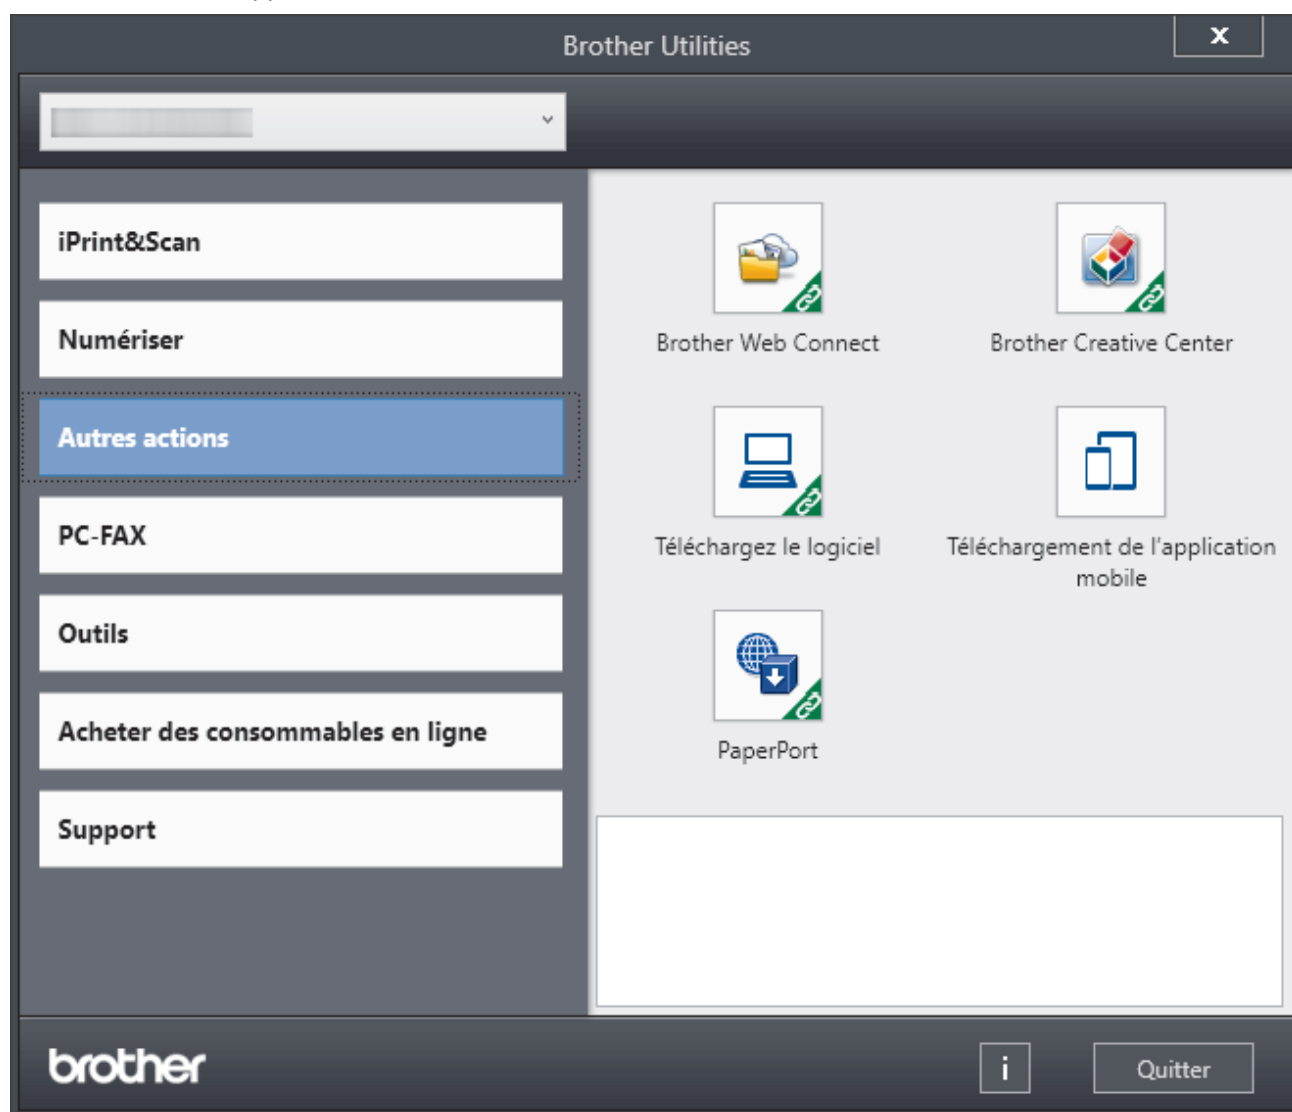

3. Choisissez l'option souhaitée.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
 - [Désinstallation des logiciels et des pilotes \(Windows\)](#)

Désinstallation des logiciels et des pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste déroulante (si ce n'est pas déjà fait).
3. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
 - Si l'icône **Notification de mise à jour du logiciel** est visible, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Vérifier maintenant** > **Recherche pour les mise à jour du système** > **Mise à jour**. Suivez les instructions à l'écran.
 - Si l'icône **Notification de mise à jour du logiciel** n'est pas visible, passez à l'étape suivante.
4. Cliquez sur **Désinstaller** dans la section **Outils** de **Brother Utilities**.
Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Information associée

- [Accéder à Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer et numériser depuis votre ordinateur.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.
- **Pour télécharger la toute dernière version :**

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

Si vous y êtes invité, installez le pilote et le logiciel nécessaires pour utiliser votre appareil. Téléchargez le pilote et le logiciel les plus récents correspondant à votre appareil depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.


- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

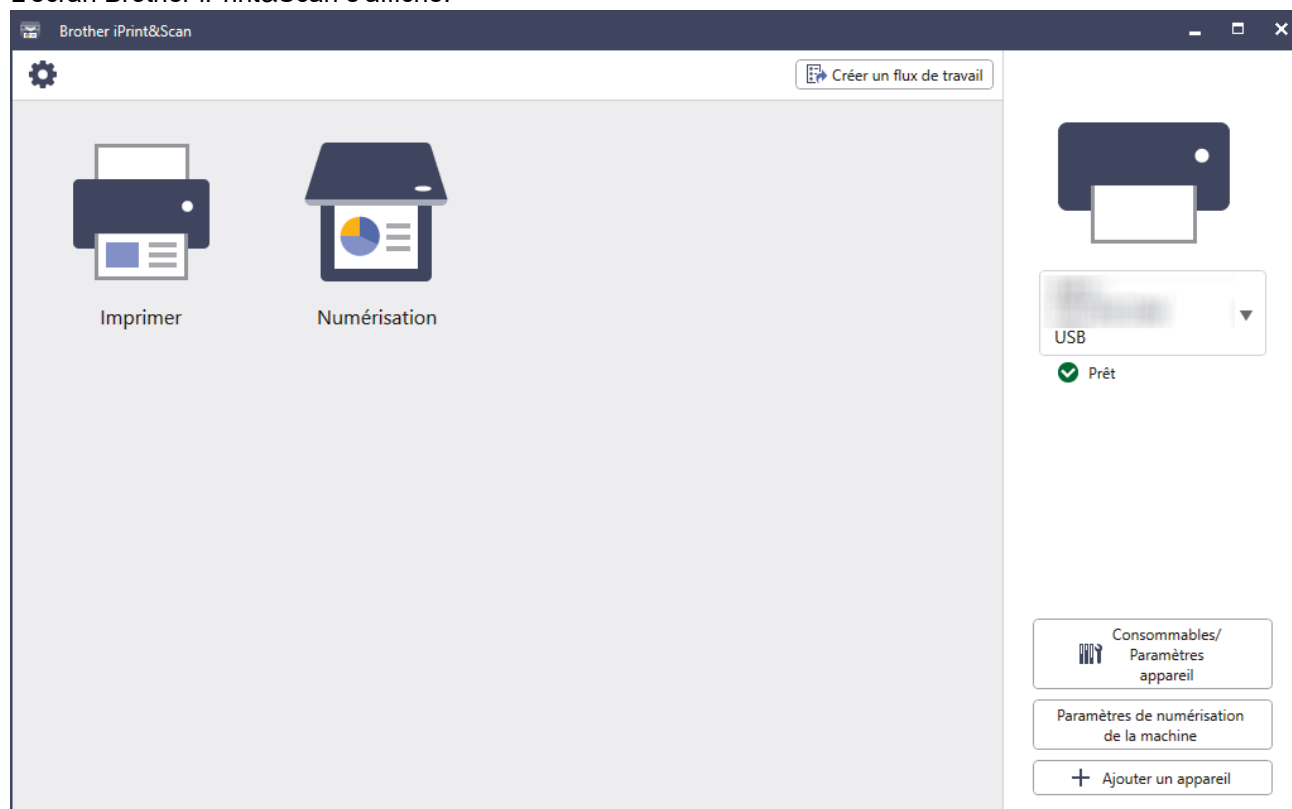

L'écran réel peut différer selon la version de l'application.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)


Rubriques connexes:

- [Brother Mobile Connect](#)

-
- Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Emplacements des ports d'entrée/sortie sur votre appareil

Les ports se situent à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.

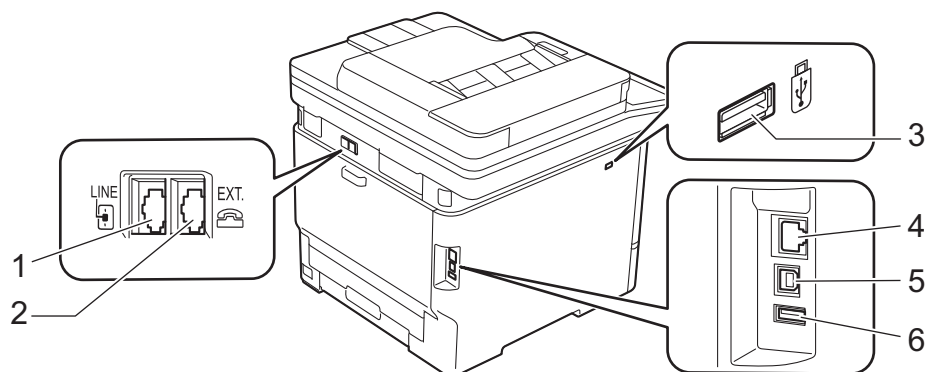

1. Prise LINE (pour modèles MFC)
2. Prise EXT. (pour modèles MFC)
3. Port accessoire USB (Avant)
4. Port 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Pour les modèles réseau)
5. Port USB
6. Port accessoire USB (Arrière)
(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Lors du raccordement du câble USB ou réseau, suivez les instructions du programme d'installation du logiciel/pilote.

Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires au fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Alimentation du papier

- [Charger du papier](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Supports d'impression recommandés](#)
- [Chargement de documents](#)
- [Zones non numérisables et non imprimables](#)
- [Utilisation d'un papier spécial](#)


Charger du papier

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)
- [Charger du papier dans le bac universel](#)
- [Charger et imprimer les étiquettes à l'aide du bac universel](#)
- [Charger et imprimer les enveloppes à l'aide du bac universel](#)


Charger du papier dans le bac à papier

- Si un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier lorsque le paramètre de contrôle de papier est activé et que vous avez sorti le bac à papier de l'appareil, modifiez ces réglages, si nécessaire, en suivant les instructions affichées sur l'écran LCD.
- Lorsque vous chargez du papier d'un format et d'un type différents dans le bac, vous devez aussi modifier le réglage du format de papier et du type de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


1. Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

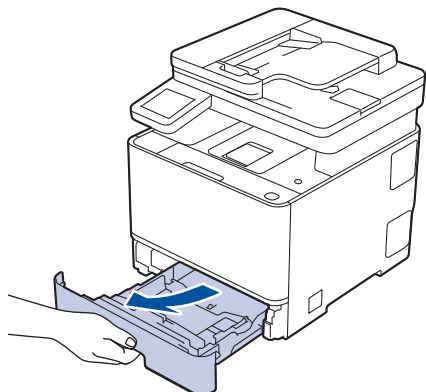

2. Pressez les leviers verts pour faire glisser les guide-papier pour les ajuster au format du papier.

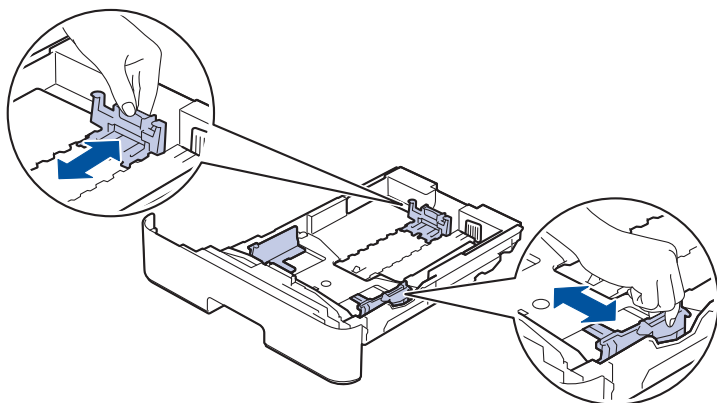

Pour le format de papier Legal ou Folio, appuyez sur le levier de déblocage (1) situé à l'arrière du bac à papier et retirez l'arrière du bac à papier. (Les formats de papier Legal et Folio ne sont pas disponibles dans certaines régions.)

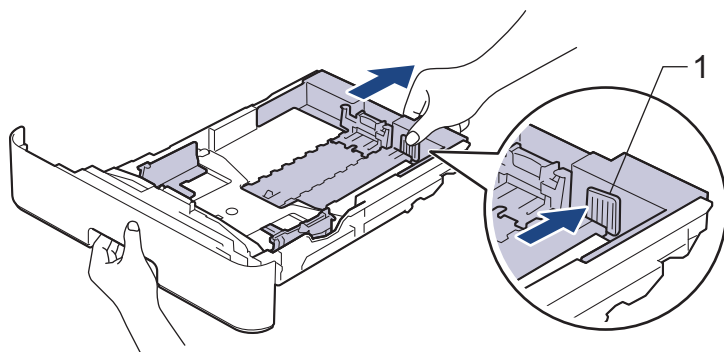


3. Déramez la pile de papier.
4. Chargez le papier dans le bac à papier en orientant la *face à imprimer vers le bas*.




Quand vous utilisez du papier à en-tête ou du papier préimprimé, chargez-le dans le bon sens. >>>
Information associée: Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé en utilisant le bac à papier

-
5. Assurez-vous que le papier se trouve sous le repère de hauteur maximale (▼▼▼).

Un remplissage excessif du bac à papier entraînera des bourrages papier.

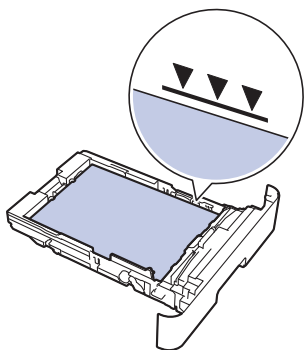

6. Poussez doucement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'appareil.
7. Relevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser hors du bac de sortie.

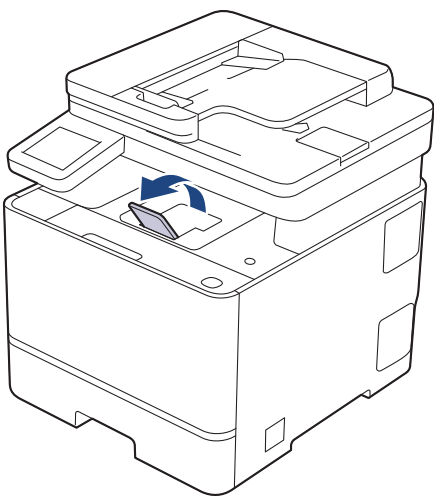

Information associée

- [Charger du papier](#)
 - [Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé en utilisant le bac à papier](#)
-



Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé en utilisant le bac à papier

Quand vous utilisez du papier à en-tête ou préimprimé pour une impression recto-verso, modifiez les réglages de l'appareil.



- NE chargez PAS simultanément du papier de différents formats ou de différents types dans le bac à papier. Cela pourrait entraîner un bourrage ou une mauvaise alimentation du papier.
- Si la position d'impression n'est pas correctement alignée sur l'en-tête ou sur les éléments préimprimés, elle peut être ajustée à l'aide du paramètre de position d'impression du bac à papier.
- Selon la méthode d'impression et le type d'encre utilisés, il est possible que des tâches se produisent sur certains papiers préimprimés.

Orientation

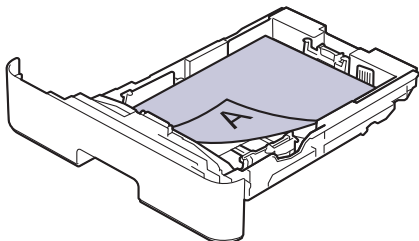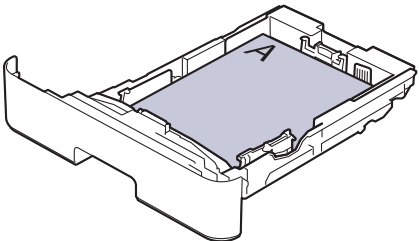	Pour l'impression recto • face à imprimer tournée vers le bas • bord supérieur vers l'avant du bac à papier
	Pour l'impression recto verso automatique (reliure sur le bord long) • face à imprimer tournée vers le haut • bord inférieur vers l'avant du bac à papier

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Imprimante] > [Recto-verso] > [Image simple] > [Alim. R/V].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur .




Information associée

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)


Charger du papier dans le bac universel

Lorsque vous chargez du papier d'un format et d'un type différents dans le bac, vous devez aussi modifier le réglage du format de papier et du type de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


- Papier ordinaire
 - Papier à en-tête
 - Papier coloré
 - Papier fin
 - Papier épais
 - Papier recyclé
 - Papier de qualité supérieure
 - Papier glacé
1. Relevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser hors du bac de sortie face imprimée dessous.

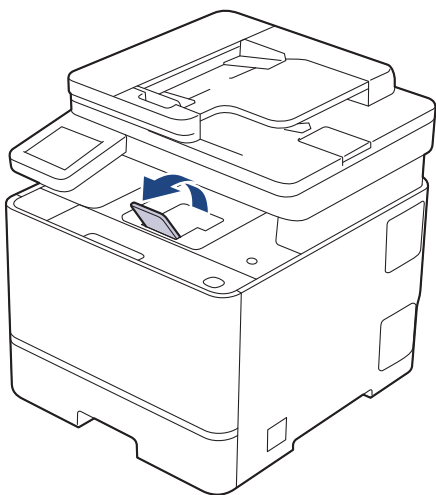


2. Ouvrez le bac universel, puis abaissez-le doucement.

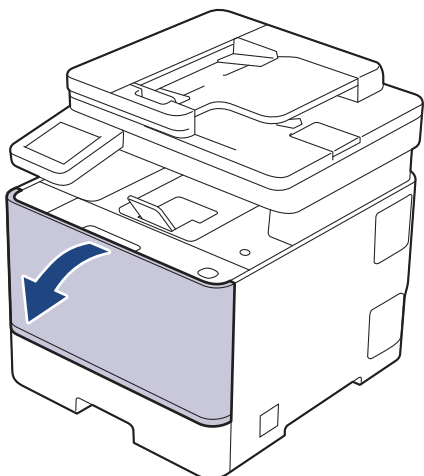


3. Dépliez le support du bac universel.

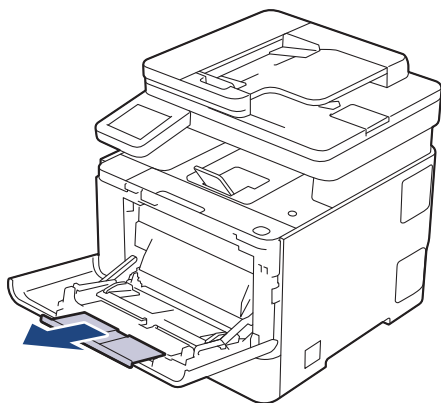

4. Faites coulisser les guides-papier du bac universel en fonction de la largeur de papier que vous utilisez.

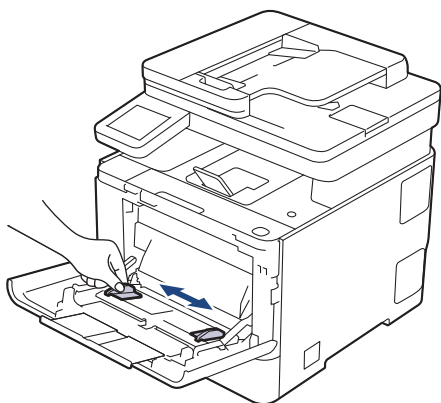

5. Chargez le papier face à imprimer tournée vers le haut dans le bac universel.

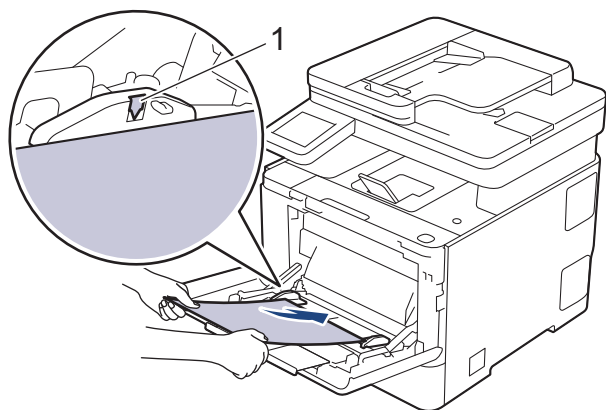

- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de hauteur maximale (1).
- Si vous utilisez du papier glacé, chargez une feuille à la fois dans le bac universel pour éviter tout bourrage de papier.
- Quand vous utilisez du papier à en-tête ou du papier préimprimé, chargez-le dans le bon sens. >>
Information associée: Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé en utilisant le bac universel



Information associée

- [Charger du papier](#)
 - [Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé en utilisant le bac universel](#)



Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé en utilisant le bac universel

Quand vous utilisez du papier à en-tête ou préimprimé pour une impression recto-verso, modifiez les réglages de l'appareil.



- NE chargez PAS simultanément du papier de différents formats ou de différents types dans le bac à papier. Cela pourrait entraîner un bourrage ou une mauvaise alimentation du papier.
- Si la position d'impression n'est pas correctement alignée sur l'en-tête ou sur les éléments préimprimés, elle peut être ajustée à l'aide du paramètre de position d'impression du bac universel.
- Selon la méthode d'impression et le type d'encre utilisés, il est possible que des tâches se produisent sur certains papiers préimprimés.

Orientation

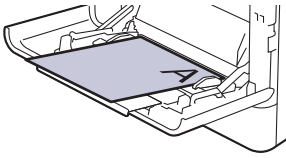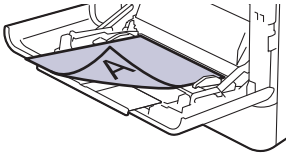	Pour l'impression recto • face à imprimer tournée vers le haut • bord supérieur en premier
	Pour l'impression recto verso automatique (reliure sur le bord long) • face à imprimer tournée vers le bas • bord inférieur en premier

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Imprimante] > [Recto-verso] > [Image simple] > [Alim. R/V].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur .



Information associée


- [Charger du papier dans le bac universel](#)

Charger et imprimer les étiquettes à l'aide du bac universel


Lorsque vous imprimez sur des étiquettes, ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) et utilisez le bac universel.

Lorsque vous chargez du papier d'un format et d'un type différents dans le bac, vous devez aussi modifier le réglage du format de papier et du type de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (bac de sortie face imprimée dessus).

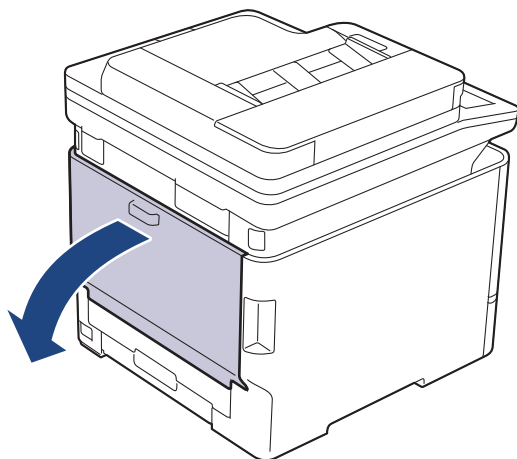


2. À l'avant de l'appareil, ouvrez le bac universel et abaissez-le délicatement.

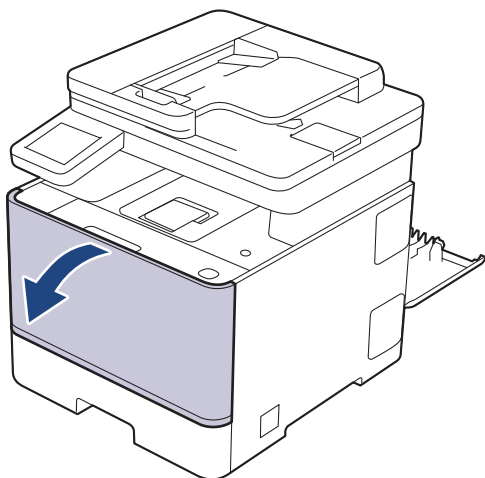


3. Dépliez le support du bac universel.

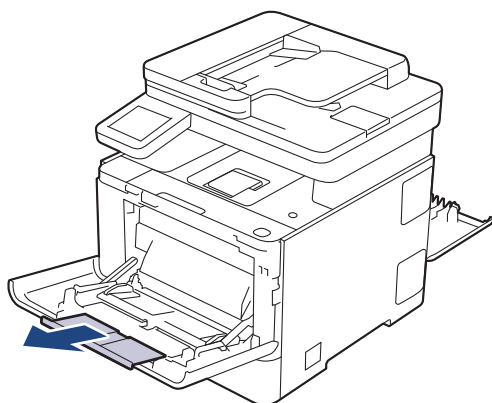

4. Faites coulisser les guides-papier du bac universel en fonction de la largeur des étiquettes que vous utilisez.

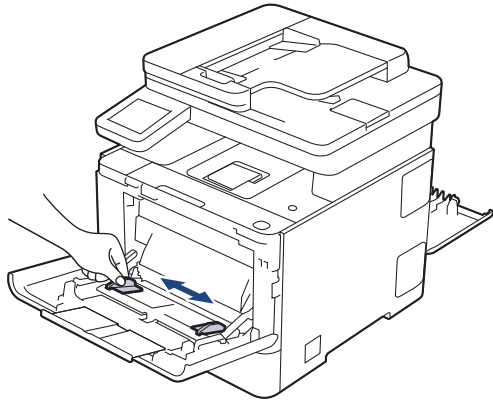

5. Chargez les étiquettes face à imprimer *ournée vers le haut* dans le bac universel.

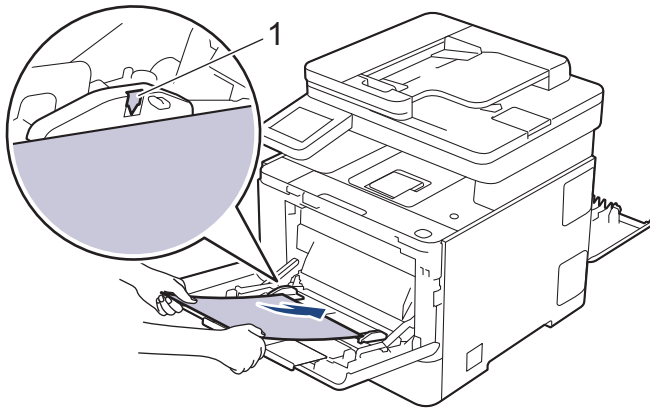

Assurez-vous que les étiquettes ne dépassent pas le repère de hauteur maximale (1).

6. Modifiez vos préférences d'impression dans l'écran d'impression.
7. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.
8. Une fois terminé, fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.




Information associée

- [Charger du papier](#)


Charger et imprimer les enveloppes à l'aide du bac universel

Avant le chargement, exercez une pression sur les coins et les côtés des enveloppes afin de les aplanir le plus possible.




Lorsque vous chargez du papier d'un format et d'un type différents dans le bac, vous devez aussi modifier le réglage du format de papier et du type de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (bac de sortie face imprimée dessus).

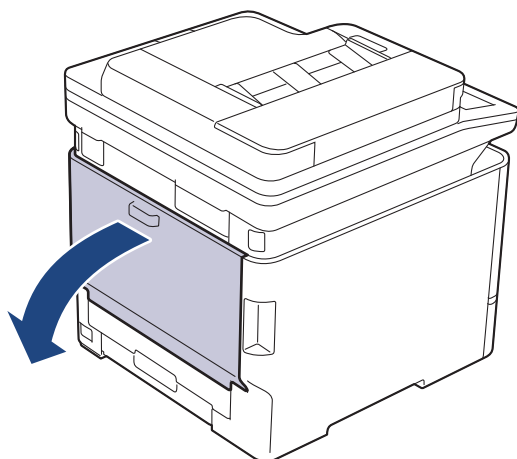


2. À l'avant de l'appareil, ouvrez le bac universel et abaissez-le délicatement.

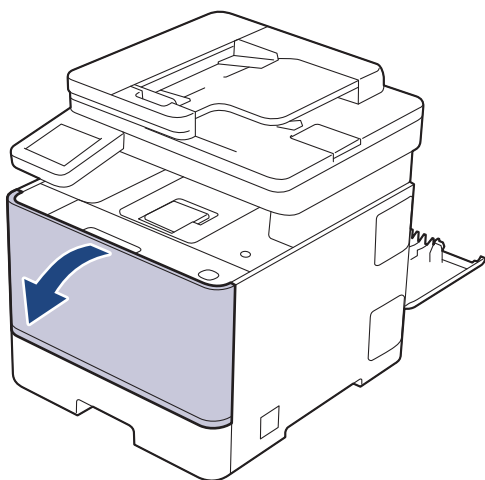


3. Dépliez le support du bac universel.

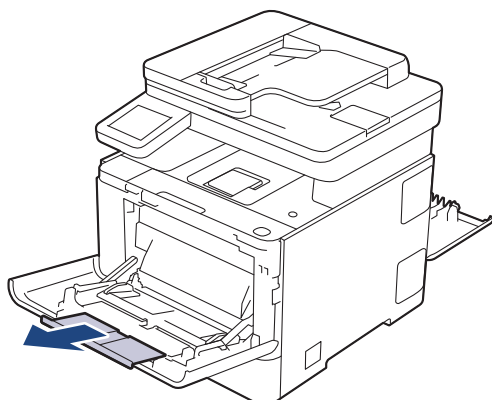

4. Faites coulisser les guides-papier du bac universel en fonction de la largeur des enveloppes que vous utilisez.

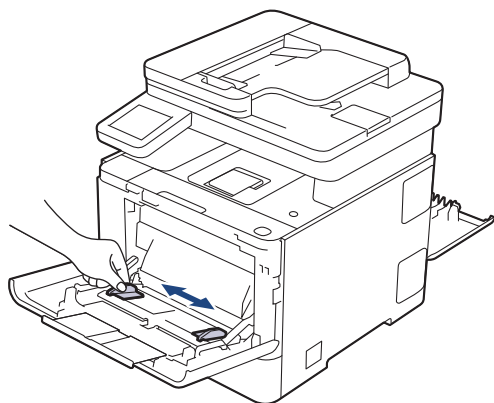

5. Chargez les enveloppes face à imprimer *ournée vers le haut* dans le bac universel.

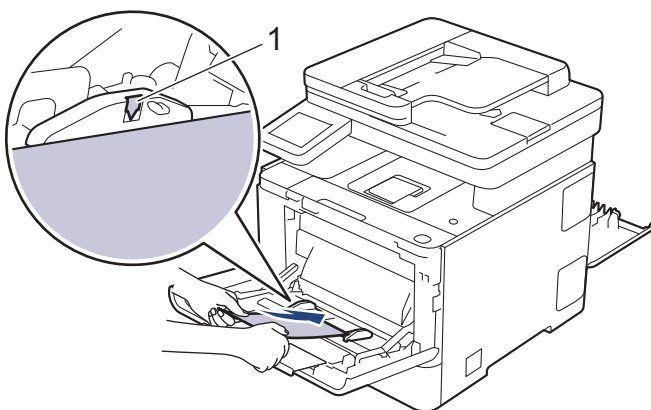

Chargez les enveloppes dans le bac universel en veillant à placer la face à imprimer vers le haut. Assurez-vous que les enveloppes ne dépassent pas le repère de hauteur maximale (1).

6. Modifiez vos préférences d'impression dans la boîte de dialogue d'impression.

Réglages	Options pour les enveloppes
Format papier	Com-10 DL C5 Monarch
Type de support	Enveloppes Env. épaisses Env. fines

7. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.
8. Une fois terminé, fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.



Information associée

- [Charger du papier](#)
- [Imprimer](#)

Paramètres de papier

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Sélectionner le bac à papier réservé à l'impression](#)
- [Modification du réglage de contrôle du papier](#)

Modifier le format et le type de papier

Lorsque vous modifiez le format et le type de papier que vous chargez dans le bac, vous devez modifier également le réglage du format et du type de papier sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Paramètre bac] > [Type papier].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur l'option de votre choix.
3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de type de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur [Format papier].
6. Appuyez sur l'option de votre choix.
7. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
8. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Sélectionner le bac à papier réservé à l'impression

Changez le bac à papier par défaut utilisé par l'appareil pour la reproduction de copies, l'impression des fax reçus ou des travaux lancés depuis votre ordinateur.



Les modèles DCP ne prennent pas en charge la fonction fax.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Paramètre bac].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Copie], [Fax] ou [Imprim] puis appuyez sur l'option désirée.
3. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option souhaitée, puis appuyez dessus. Par exemple, si vous sélectionnez l'option [MU>B1], l'appareil utilise le papier du bac universel jusqu'à épuisement de ce dernier, puis utilise le bac 1.
4. Appuyez sur .



- Si vous réalisez une copie à l'aide du chargeur automatique de documents et donner la priorité à plusieurs bacs, l'appareil recherche le bac contenant le papier adapté, puis en extrait le papier.
- Si vous réalisez une copie en utilisant la vitre du scanner, votre document est copié au moyen de papier issu du bac prioritaire, même si un autre bac comporte du papier mieux adapté.
- (pour les modèles avec fonction de télécopie) Utilisez les formats suivants pour l'impression des fax : Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal ou India Legal. Lorsque le format adapté ne se trouve dans aucun des bacs, l'appareil conserve les fax reçus en mémoire et [Format incorrect] s'affiche sur l'écran tactile.
- (pour les modèles avec fonction de télécopie) S'il n'y a plus de papier dans le bac tandis que des fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'appareil, [Pas de papier] s'affiche sur l'écran tactile. Rechargez le bac à papier vide.



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Modification du réglage de contrôle du papier

Lorsque le paramètre de contrôle du papier est activé et que vous sortez le bac à papier de l'appareil ou chargez du papier dans le bac universel, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier les réglages de type et de format de papier.

Le réglage par défaut est Activé.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Paramètre bac] > [Vérif. papier].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser le papier indiqué dans le tableau.

Type de papier	Élément
Papier ordinaire	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papier recyclé	Steinbeis Evolution Blanc 80 g/m ²
Étiquettes	Étiquette laser Avery L7163
Enveloppes	Aucune marque spécifique recommandée
Papier glacé	Mondi Color Copy Coated Glossy 135 g/m ²



Information associée

- [Alimentation du papier](#)

Chargement de documents

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)

Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)

Utilisez le chargeur automatique de documents si vous copiez ou numérisez des documents de plusieurs pages de taille standard.

- Le chargeur automatique de documents peut contenir les feuilles suivantes et entraîne chaque feuille individuellement :
Jusqu'à 80 feuilles
- Utilisez du papier standard de 80 g/m².
- Assurez-vous que les documents comportant du liquide correcteur ou manuscrits sont complètement secs.


IMPORTANT

- NE PAS laisser de documents épais sur la vitre du scanner. Cela risquerait de provoquer des bourrages dans le chargeur automatique de documents.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, de la colle ou du ruban adhésif.
- NE PAS utiliser du carton, un journal ou du tissu.
- Pour éviter d'endommager votre appareil lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents, NE PAS tirer sur le document en cours d'alimentation.


Formats de document pris en charge

Longueur :	148 mm à 355,6 mm
Largeur :	105 mm à 215,9 mm
Poids :	60 à 105 g/m ²

1. Dépliez le volet du support de sortie de document du chargeur automatique de documents.

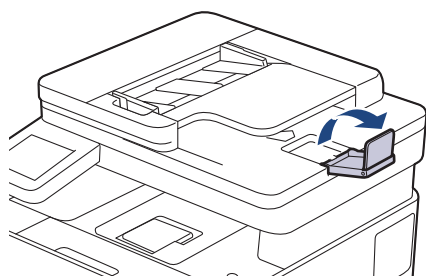

2. Déramez soigneusement les pages.
3. Décalez les pages de votre document et chargez-les *face imprimée vers le haut* et *bord supérieur en premier* dans le chargeur automatique de documents, comme indiqué sur l'illustration.

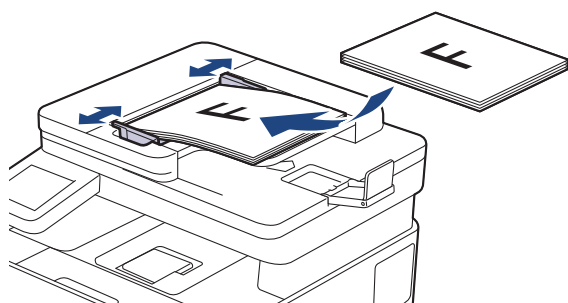

4. Réglez les guide-papier pour les ajuster au format de votre document.



Information associée

- [Chargement de documents](#)

Charger des documents sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser des pages l'une après l'autre.


Formats de document pris en charge

Longueur :	• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Jusqu'à 297 mm • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Jusqu'à 355,6 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	2 kg


REMARQUE

(Pour les modèles avec chargeur automatique de documents) Pour que vous puissiez utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

1. Soulevez le capot document.
2. Placez le document sur la vitre du scanner *face imprimée vers le bas*.

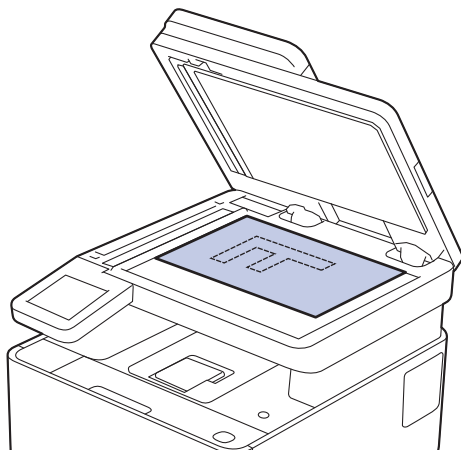

3. Placez le coin de la page dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.

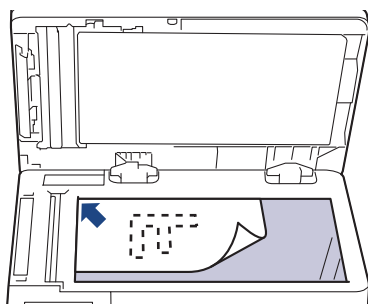

4. Fermez le capot document.


S'il s'agit d'un document épais ou d'un livre, maintenez-le en place en appuyant délicatement sur le capot document.

✓ Information associée

- [Chargement de documents](#)

Zones non numérisables et non imprimables

Les mesures du tableau ci-après indiquent les zones non numérisables et non imprimables maximales (à partir des bords) pour les formats de papier les plus courants. Ces mesures peuvent varier en fonction du format de papier ou des paramètres de l'application que vous utilisez.

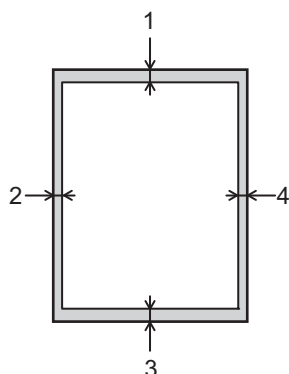

Ne tentez pas de numériser, de copier ou d'imprimer dans ces zones. Tout contenu figurant dans ces zones n'apparaîtra pas dans la sortie.

Utilisation	Format des documents	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Fax (envoi)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(Chargeur automatique de documents) 1,0 mm (Vitre du scanner) 3,0 mm
Copie ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Numérisation / Numériser	Letter	3,0 mm ²	3,0 mm ²
	A4	3,0 mm ²	3,0 mm ²
	Legal	3,0 mm ²	3,0 mm ²
Imprimer	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Une copie 1 en 1 et une copie au format de document 100 %

² Le nombre affiché est la valeur par défaut. Ce nombre est réglable sur 0 mm. Si le nombre est réglé sur 0 mm, une ombre noire peut apparaître autour des bords de l'image numérisée.



Information associée

- Alimentation du papier

Utilisation d'un papier spécial

Prenez toujours soin de tester les échantillons de papier avant de les acheter pour être sûr de leurs performances.

- N'utilisez PAS de papier pour imprimante à jet d'encre, car cela provoquerait un bourrage papier ou endommagerait votre appareil.
- Si vous utilisez du papier fort, du papier dont la surface n'est pas lisse ou encore du papier froissé ou plissé, vous risquez d'obtenir des résultats d'impression peu satisfaisants.

Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

IMPORTANT

Il est possible que certains types de papier n'offrent pas d'excellentes performances, voire qu'ils endommagent l'appareil.

N'UTILISEZ PAS du papier :

- à forte texture
- extrêmement lisse ou brillant
- qui s'enroule ou se tord
- qui est couché ou a subi une finition chimique
- abîmé, froissé ou plié
- qui dépasse les spécifications de grammage recommandés dans ce guide
- avec des agrafes ou des attaches
- avec un en-tête à base de colorants basse température ou thermogravés
- qui est en plusieurs parties ou sans carbone
- qui est prévu pour impression à jet d'encre
- ayant une substance adhésive appliquée sur la surface

L'utilisation de l'un des types de papier répertoriés ci-avant risque d'endommager votre appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie ou un contrat d'entretien Brother.



Information associée

- [Alimentation du papier](#)

Imprimer

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Mac\)](#)
- [Charger et imprimer les enveloppes à l'aide du bac universel](#)
- [Imprimer une pièce jointe à un e-mail](#)
- [Impression sécurisée à l'aide d'une mémoire flash USB](#)
- [Impression directe des données à partir d'un lecteur flash USB ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse](#)
- [Impression de copies](#)
- [Annuler un travail d'impression](#)
- [Universal Print](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows)

- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer sur les deux faces du papier \(Windows\)](#)
- [Impression sécurisée \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3 \(Émulation de langage PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)

Imprimer un document (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.




- L'impression recto verso peut être définie par défaut selon votre modèle. En cas d'impression recto, désactivez les paramètres de l'impression recto verso dans le pilote d'imprimante.
- Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

1. Chargez du papier dans le bac.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
3. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

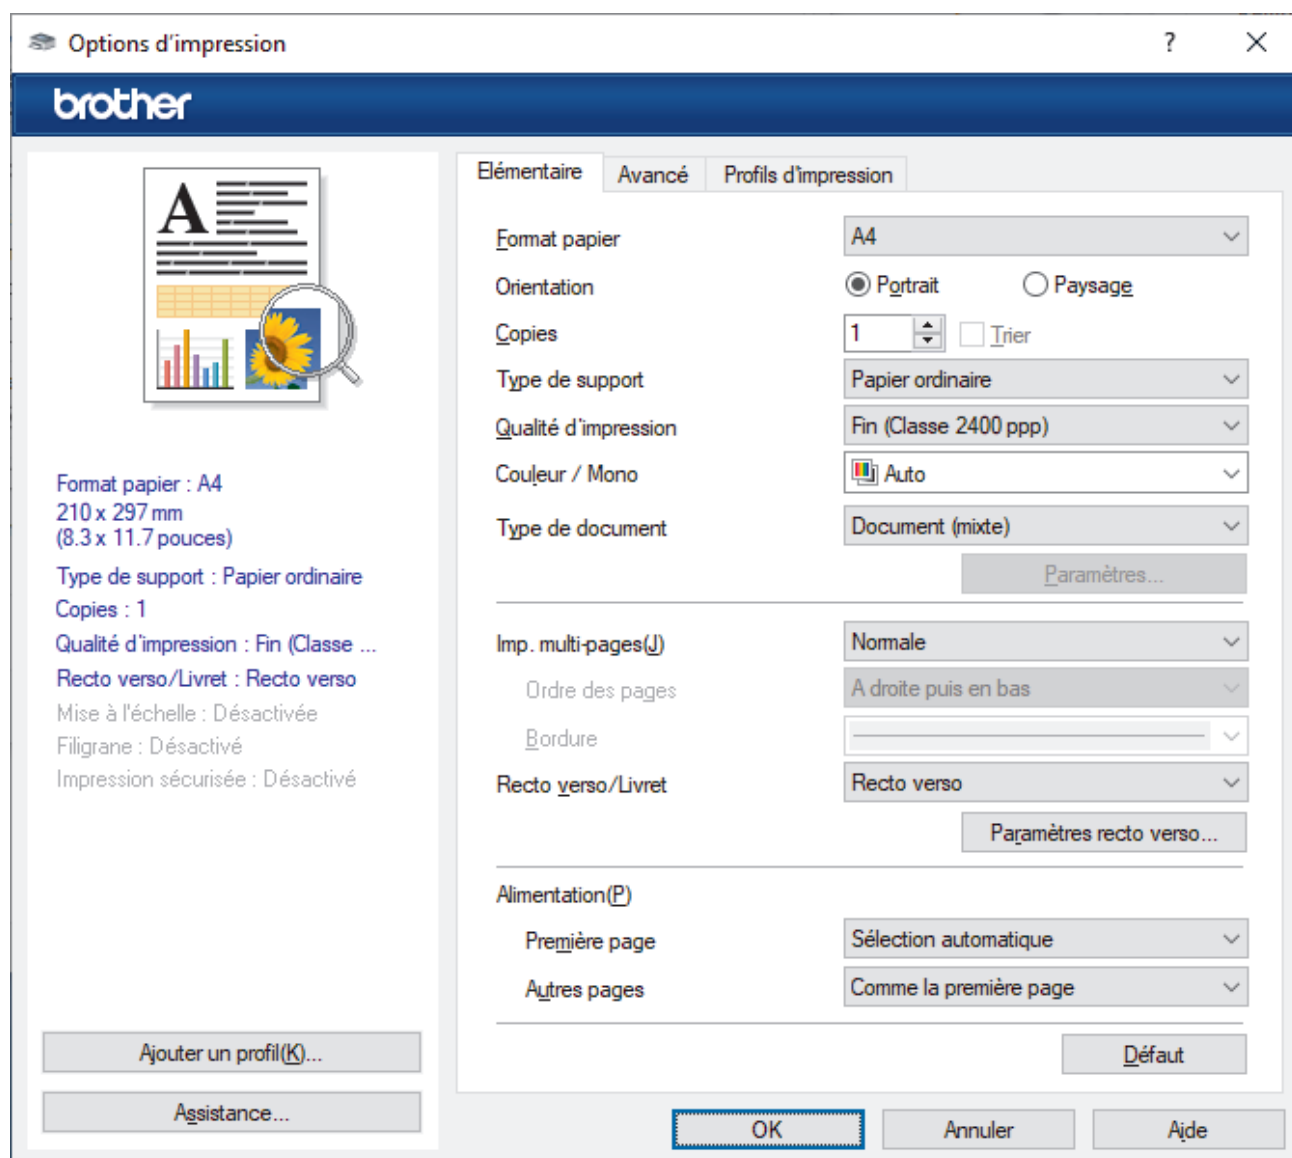

4. Assurez-vous d'avoir chargé le papier de format adéquat dans le bac à papier.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format de papier.

-
6. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

7. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
8. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.
9. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou imprimer une page d'un document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez vos options.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret** et sélectionnez l'option souhaitée.
11. Cliquez sur la liste déroulante **Alimentation** et sélectionnez la source de papier.



-
- Vous pouvez définir le format et le type de papier pour chaque bac à l'aide du panneau de commande de l'appareil.
 - Vous pouvez définir la priorité de chaque bac à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Plus d'informations ►► *Information associée: Paramètres de papier*

12. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
13. Cliquez sur **OK**.
14. Terminez l'opération d'impression.




Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
 - [Paramètres de papier](#)
 - [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
-

Imprimer sur les deux faces du papier (Windows)

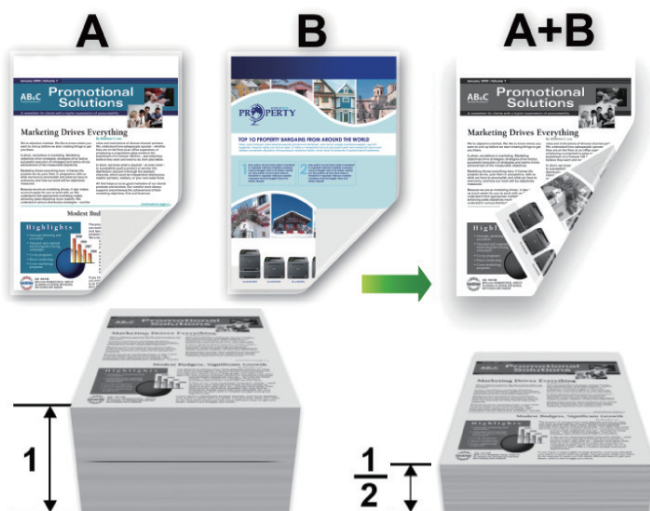

- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire ou du papier fin. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est trop fin, il risque de se froisser.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'impression recto verso manuelle, il est possible que des bourrages papier se produisent ou que la qualité d'impression soit médiocre.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

4. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez **Recto verso**.
5. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
6. Sélectionnez une des options proposées dans le menu **Type de recto verso**.
Lorsque l'option recto-verso est sélectionnée, vous avez le choix entre quatre types de reliure recto-verso pour chaque orientation :


Option pour Portrait	Description
Bord long (gauche)	

Option pour Portrait	Description
----------------------	-------------


Bord long (droite)



Bord court (haut)

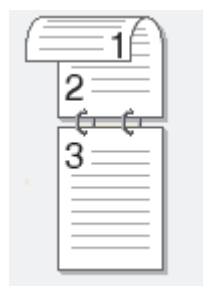


Bord court (bas)

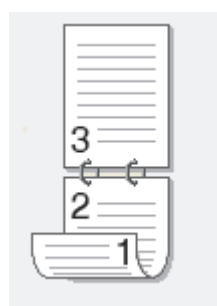

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------


Bord long (haut)

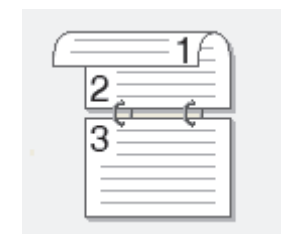


Bord long (bas)



Bord court (droite)

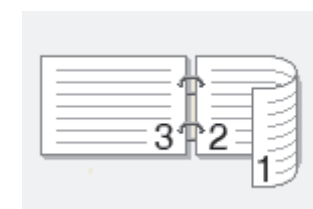

Bord court (gauche)

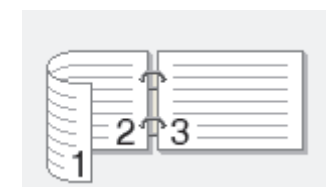

-
7. Sélectionnez la case **Marge de reliure** si vous voulez spécifier le décalage pour la reliure en pouces ou en millimètres.
 8. Cliquez sur **OK**.
 9. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
 10. Cliquez sur **OK**.
 11. Terminez l'opération d'impression.

Si le papier ne s'alimente pas correctement, il est peut-être gondolé. Dans ce cas, retirez le papier, déroulez-le, puis réintroduisez-le dans le bac à papier.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
-

Impression sécurisée (Windows)

La fonction d'impression sécurisée empêche l'impression de documents confidentiels ou sensibles tant que vous ne saisissez pas un mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

Les données sécurisées sont supprimées de l'appareil à sa mise hors tension.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le champ **Impression sécurisée**.
5. Cochez la case **Impression sécurisée**.
6. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres dans la zone **Mot de passe**.
7. Entrez le nom de l'utilisateur et le nom du travail dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Nom de la tâche**, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Paramètres d'impression sécurisée**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Terminez l'opération d'impression.
11. Sur le panneau de commande de l'appareil, glissez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Impression sécurisée], puis appuyez dessus.
12. Glissez le doigt vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les noms d'utilisateur, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur.
13. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres et appuyez sur [OK].
14. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le travail d'impression, puis appuyez dessus.
15. Saisissez le nombre de copies souhaitées et appuyez sur [OK].
16. Appuyez sur [Marche].

Les données sécurisées seront effacées de la mémoire de l'appareil après l'impression.




Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

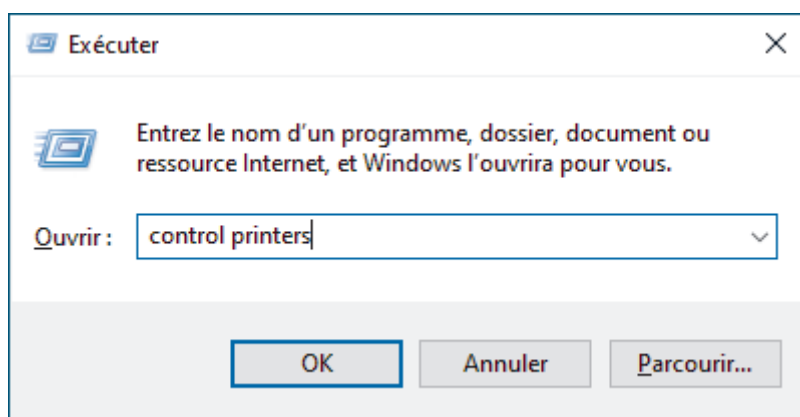

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.



- Pour configurer les paramètres de bac, cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique** (disponible pour certains modèles).
- Pour modifier le port d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Ports**.

5. Sélectionnez les réglages d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut pour tous vos programmes Windows.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



Information associée


- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Configurer les paramètres du bac en option \(Windows\)](#)

Configurer les paramètres du bac en option (Windows)

Accédez aux propriétés de votre appareil pour détecter de façon automatique le bac en option et vérifier le numéro de série de votre appareil.

Le pilote d'imprimante détecte automatiquement le bac en option au cours de l'installation du pilote. Si vous avez ajouté le bac en option après l'installation du pilote, procédez comme suit :

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

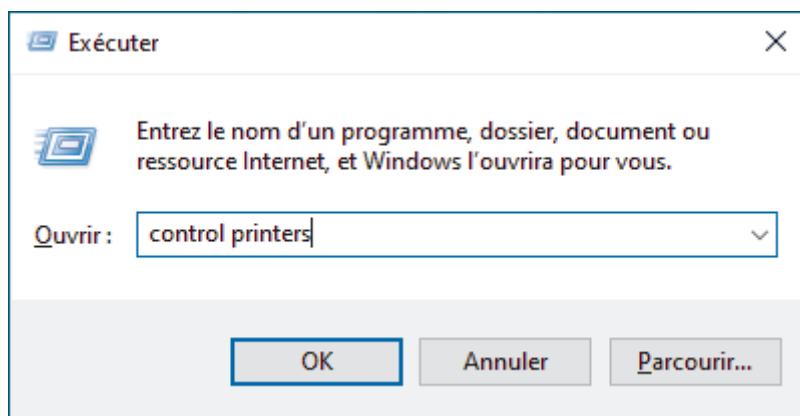

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Cliquez sur le bouton **Auto détection**.
Le bac en option et le numéro de série de l'appareil sont automatiquement détectés.
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
7. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

La fonction **Auto détection** n'est pas disponible dans certaines conditions :

- L'appareil est éteint.
- L'appareil est partagé via un serveur d'impression.
- L'appareil et votre ordinateur sont connectés.



Information associée

- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)

Paramètres d'impression (Windows)



- Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.

Plus d'informations >> *Information associée: Imprimer un document (Windows)*

- Pour modifier les paramètres d'impression par défaut, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

Onglet Elémentaire

The screenshot shows the 'Options d'impression' (Print Options) dialog box for a Brother printer, specifically the 'Elémentaire' (Basic) tab. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into two sections: a left sidebar with a preview of a document and a list of settings, and a right pane with detailed controls for each setting. The left sidebar shows a preview of a document with a magnifying glass over a bar chart. Below the preview, the following settings are listed: Format papier : A4 (210 x 297 mm / 8.3 x 11.7 pouces), Type de support : Papier ordinaire, Copies : 1, Qualité d'impression : Fin (Classe ...), Recto verso/Livret : Recto verso, Mise à l'échelle : Désactivée, Filigrane : Désactivé, and Impression sécurisée : Désactivé. At the bottom of the sidebar are buttons for 'Ajouter un profil(K)...' and 'Assistance...'. The right pane has three tabs: 'Elémentaire' (selected), 'Avancé', and 'Profils d'impression'. It contains the following settings: Format papier (A4), Orientation (Portrait selected, Paysage unselected), Copies (1, with a 'Trier' checkbox unselected), Type de support (Papier ordinaire), Qualité d'impression (Fin (Classe 2400 ppp)), Couleur / Mono (Auto), Type de document (Document (mixte)), and a 'Paramètres...' button. Below these are sections for 'Imp. multi-pages(J)' (Normale, A droite puis en bas, Bordure), 'Recto verso/Livret' (Recto verso, with a 'Paramètres recto verso...' button), and 'Alimentation(P)' (Première page: Sélection automatique, Autres pages: Comme la première page). At the bottom right of the right pane is a 'Défaut' button. The bottom of the dialog box has 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

Options d'impression

brother

Elémentaire Avancé Profils d'impression

Format papier A4

Orientation ☒ Portrait ☐ Paysage

Copies 1 ☐ Trier

Type de support Papier ordinaire

Qualité d'impression Fin (Classe 2400 ppp)

Couleur / Mono Auto

Type de document Document (mixte)

Paramètres...

Imp. multi-pages(J) Normale

Ordre des pages A droite puis en bas

Bordure

Recto verso/Livret Recto verso

Paramètres recto verso...

Alimentation(P)

Première page Sélection automatique

Autres pages Comme la première page

Défaut

Ajouter un profil(K)...

Assistance...

OK Annuler Aide

1. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous avez le choix entre des formats de papier standard ou la création d'un format de papier personnalisé.

2. Orientation

Sélectionnez l'orientation (paysage ou portrait) de vos impressions.

Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation à l'aide de l'application.

3. Copies

Saisissez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer (1 à 999) dans ce champ .

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des lots de documents comportant plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de copies sélectionné. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page du document est imprimée jusqu'à l'obtention du nombre de copies choisi avant de passer à l'impression de la page suivante.

4. Type de support

Sélectionnez le type de support à utiliser. Pour obtenir des résultats d'impression optimaux, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

5. Qualité d'impression

Sélectionnez la qualité d'impression souhaitée. La qualité d'impression et la vitesse étant liées, plus la qualité est élevée, plus l'impression du document demande de temps.

6. Couleur / Mono

Sélectionnez les réglages couleur/mono à utiliser.

REMARQUE

- Le détecteur de couleur de l'appareil est très sensible ; aussi, il peut considérer comme de la couleur un texte noir estompé ou un arrière-plan blanc cassé. Si vous savez que votre document est noir et blanc et que vous souhaitez économiser du toner couleur, sélectionnez le mode **Mono**.
- Si la cartouche de toner cyan, magenta ou jaune arrive en fin de vie pendant l'impression d'un document couleur, la tâche d'impression ne peut pas être terminée. Annulez votre tâche d'impression et choisissez de la recommencer en mode **Mono** dans la mesure où du toner noir est disponible.

7. Type de document

Sélectionnez le type de document que vous voulez imprimer.

Bouton Paramètres

Spécifiez les paramètres avancés tels que le mode couleur.

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur en fonction de vos préférences.

Importer

Pour ajuster la configuration d'impression d'une image particulière, cliquez sur **Paramètres**. Quand vous avez terminé de régler les paramètres d'image tels que la luminosité et le contraste, importez ces réglages dans un fichier de configuration d'impression. Utilisez l'option **Exporter** pour créer un fichier de configuration d'impression à partir des paramètres actuels.

Exporter

Pour ajuster la configuration d'impression d'une image particulière, cliquez sur **Paramètres**. Quand vous avez terminé de régler les paramètres d'image tels que la luminosité et le contraste, exportez ces réglages dans un fichier de configuration d'impression. Utilisez l'option **Importer** pour charger un fichier de configuration déjà exporté.

Améliorer les gris

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité d'image des zones ombrées.

Améliorer l'impression du noir

Choisissez ce réglage si un dessin noir ne s'imprime pas correctement.

Améliorer l'impression des motifs

Sélectionnez cette option pour améliorer l'impression de motifs si les pleins et les motifs imprimés n'ont pas le même aspect que les pleins et les motifs affichés sur l'écran de votre ordinateur.

8. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

9. Recto verso/Livret (disponible pour certains modèles)

Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux côtés du papier ou pour imprimer un document au format livret avec l'impression recto-verso.

Bouton Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

10. Alimentation


Sélectionnez la source de papier en fonction des conditions ou de vos besoins en matière d'impression.

Première page

Sélectionnez la source de papier à utiliser pour imprimer la première page.

Autres pages

Sélectionnez la source de papier à utiliser pour imprimer la seconde page et les pages suivantes.

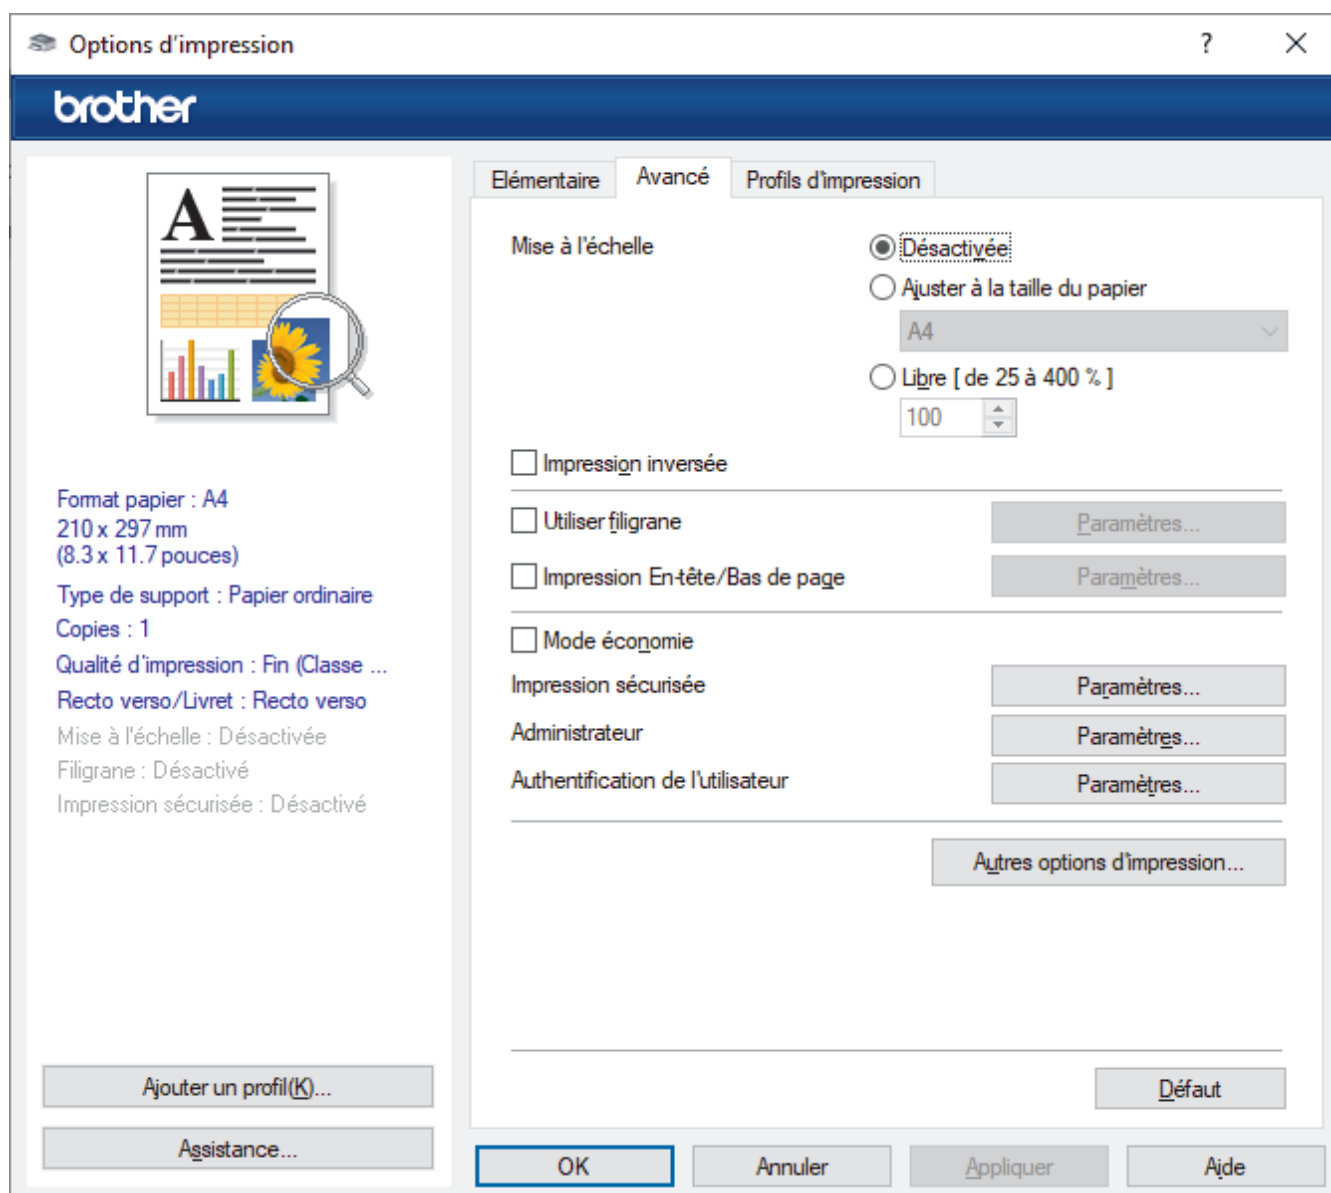

1. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour agrandir ou réduire la taille des pages dans votre document.

Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document pour les adapter à un format de papier spécifique. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier souhaité dans la liste déroulante.

Libre [de 25 à 400 %]

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document manuellement. Lorsque vous sélectionnez cette option, saisissez une valeur dans le champ.

2. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 °.

3. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane. Sélectionnez un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier image que vous avez créé.

4. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de connexion de l'utilisateur sur le document.

5. Mode économie

Sélectionnez cette fonction pour utiliser moins de toner pour imprimer les documents. Les impressions semblent plus claires, mais sont toujours lisibles.

6. Impression sécurisée

Cette fonction permet de garantir que les documents confidentiels et sensibles ne sont pas imprimés tant que vous n'avez pas saisi un mot de passe à partir du panneau de commande de l'appareil.

7. Administrateur

Cette fonction permet de modifier le mot de passe administrateur et de limiter diverses fonctions d'impression.

8. Authentification de l'utilisateur

Cette fonction permet de confirmer les restrictions pour chaque utilisateur.

9. Bouton Autres options d'impression

Passage en veille

Sélectionnez cette option pour que l'appareil passe en mode Veille immédiatement après l'impression.

Macro/flux (disponible pour certains modèles)

Sélectionnez cette fonction pour imprimer un formulaire électronique (macro/stream) que vous avez enregistré dans la mémoire de l'appareil comme superposition sur le travail d'impression.

Amélioration de l'impression

Sélectionnez cette option pour réduire la quantité de gondolement de papier et améliorer la fixation du toner.

Balisage des bords

Sélectionnez cette option pour que le texte soit plus net.

Ignorer les pages vierges

Sélectionnez cette option pour que le pilote d'imprimante détecte automatiquement les pages vierges et les exclut de l'impression.

Mode TrueType

Mode

Sélectionnez la manière dont les polices sont traitées pour l'impression.

Utiliser les polices TrueType de l'imprimante (disponible pour certains modèles)

Sélectionnez s'il faut utiliser des polices intégrées pour le traitement des polices.

Paramètres éco

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit pendant l'impression.

Ajustement de la position du document

Sélectionnez cette option pour ajuster la position de début d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)


Imprimer un document à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3 (Émulation de langage PostScript® 3™) (Windows)

Le pilote d'imprimante BR-Script3 permet d'imprimer plus nettement des données PostScript®.

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3).

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez votre modèle avec **BR-Script3** dans le nom, puis cliquez sur le bouton des propriétés ou des préférences de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

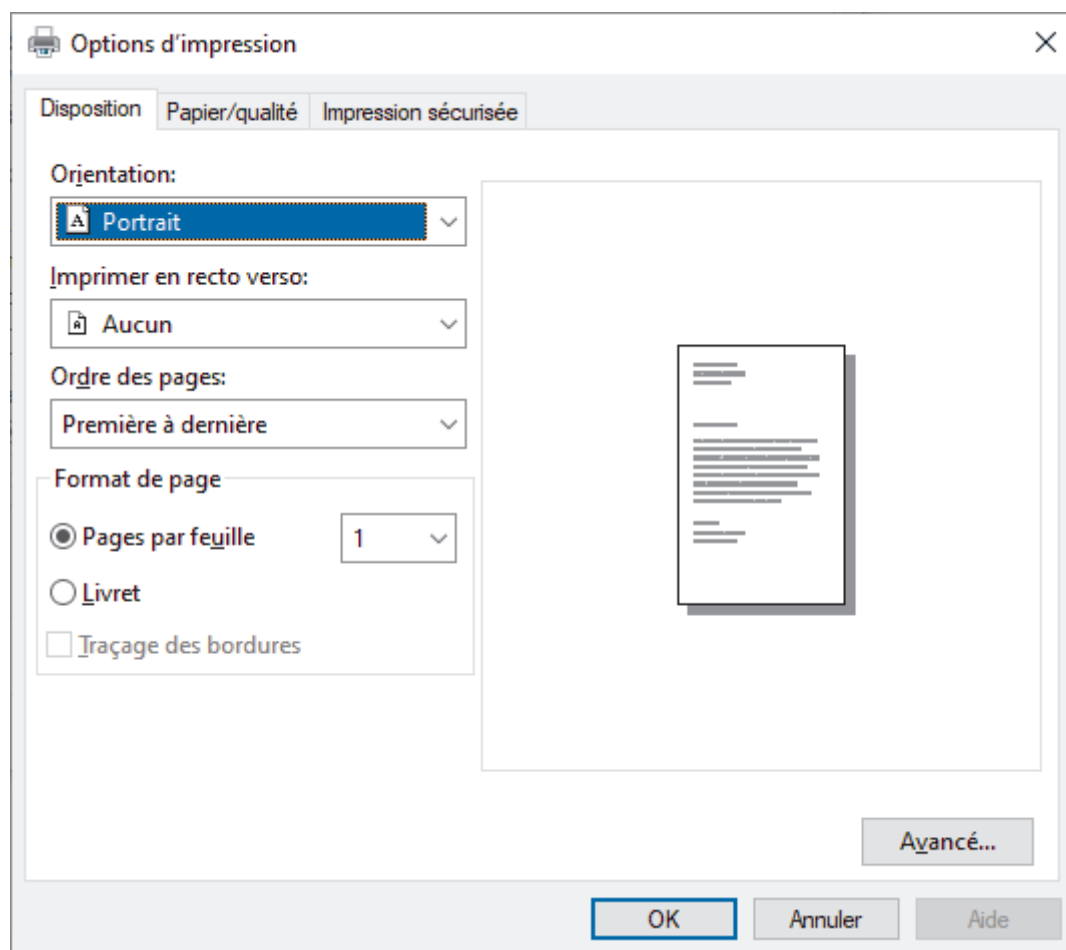

3. Cliquez sur l'onglet **Disposition**, **Papier/qualité** ou **Impression sécurisée** pour modifier les paramètres d'impression de base. (disponible pour certains modèles)
Cliquez sur l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**, puis cliquez sur le bouton **Avancé...** pour changer les paramètres d'impression avancés. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Terminez l'opération d'impression.



Information associée


- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac)

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer avec AirPrint](#)


Charger et imprimer les enveloppes à l'aide du bac universel

Avant le chargement, exercez une pression sur les coins et les côtés des enveloppes afin de les aplanir le plus possible.




Lorsque vous chargez du papier d'un format et d'un type différents dans le bac, vous devez aussi modifier le réglage du format de papier et du type de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (bac de sortie face imprimée dessus).

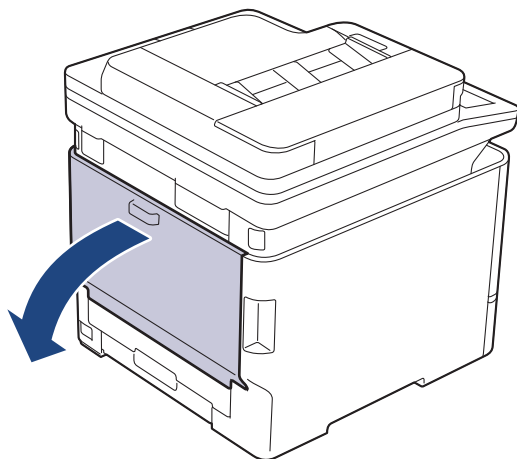


2. À l'avant de l'appareil, ouvrez le bac universel et abaissez-le délicatement.

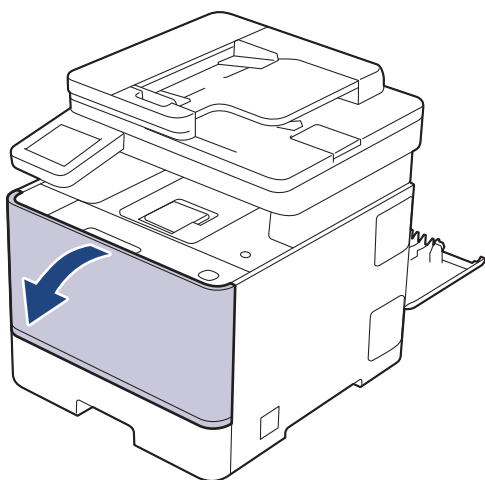


3. Dépliez le support du bac universel.

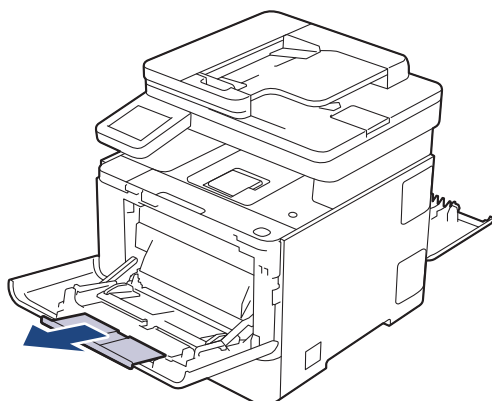

4. Faites coulisser les guides-papier du bac universel en fonction de la largeur des enveloppes que vous utilisez.

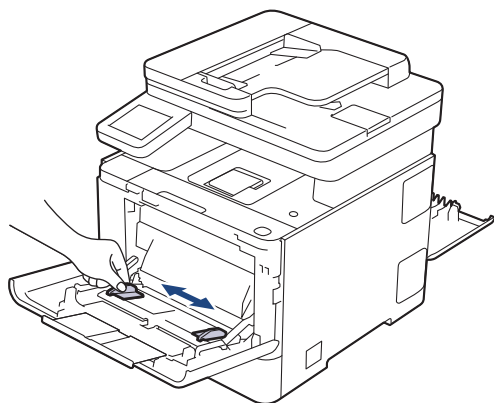

5. Chargez les enveloppes face à imprimer *ournée vers le haut* dans le bac universel.

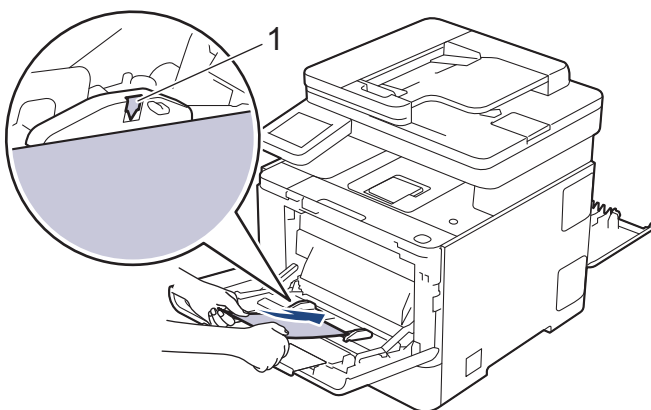

Chargez les enveloppes dans le bac universel en veillant à placer la face à imprimer vers le haut. Assurez-vous que les enveloppes ne dépassent pas le repère de hauteur maximale (1).

6. Modifiez vos préférences d'impression dans la boîte de dialogue d'impression.

Réglages	Options pour les enveloppes
Format papier	Com-10 DL C5 Monarch
Type de support	Enveloppes Env. épaisses Env. fines

7. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.
8. Une fois terminé, fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.



Information associée

- [Charger du papier](#)
- [Imprimer](#)

Imprimer une pièce jointe à un e-mail

Vous pouvez imprimer des fichiers en les envoyant par e-mail à votre appareil Brother.

- Vous pouvez joindre jusqu'à 10 documents, avec un total de 20 Mo, à un e-mail.
- Cette fonction prend en charge les formats suivants :
 - Fichiers document : fichiers PDF, TXT et Microsoft Office
 - Fichiers image : JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF
- L'appareil imprime par défaut le contenu de l'e-mail et les pièces jointes. Pour imprimer uniquement les pièces jointes à l'e-mail, modifiez les paramètres en fonction des besoins.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne**.



- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.
- Si cette fonction est verrouillée, contactez votre administrateur réseau pour y accéder.

3. Cliquez sur le bouton **J'accepte les conditions générales** et suivez les instructions à l'écran.
4. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Paramètres généraux**.
L'écran **Impression par e-mail: Paramètres généraux** s'affiche.
5. Cliquez sur le bouton **Activer**.
L'appareil imprime la feuille d'instructions.
6. Envoyez votre e-mail à l'adresse e-mail indiquée sur la feuille. L'appareil imprime les pièces jointes à l'e-mail.



- Pour modifier les paramètres, y compris les paramètres d'adresse e-mail et d'imprimante, cliquez sur le bouton **Page Paramètres des fonctions en ligne**.
- Vous pouvez également configurer les paramètres depuis votre appareil. Appuyez sur [Applis] > [Les fonctions en ligne], puis suivez les instructions à l'écran.



Information associée

- [Imprimer](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Impression sécurisée à l'aide d'une mémoire flash USB

Modèles associés: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

USB Storage Print vous permet d'enregistrer les données d'impression sécurisée dans la mémoire flash USB et de les imprimer ultérieurement en saisissant un mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

REMARQUE

Configuration requise pour la mémoire flash USB :


- Capacité de stockage : 8 Go ou plus
- Format : FAT32/exFAT

Recommandation pour la mémoire flash USB :

Capacité de stockage : 16 Go ou plus

- Les données stockées sur une mémoire flash USB sont chiffrées, mais il est possible qu'elles ne soient pas systématiquement protégées contre les accès non autorisés. Veillez à gérer et stocker de manière sécurisée vos données et les mémoires flash USB.
- Les données sur une mémoire flash USB peuvent être lues uniquement sur l'appareil qui les stocke. Il est impossible de lire ces données sur un autre appareil, périphérique ou ordinateur.
- Lorsque vous n'avez plus besoin de la mémoire flash USB pour stocker les données à partir de votre appareil et que vous souhaitez les utiliser à d'autres fins, supprimez toutes les données stockées et formatez la mémoire flash USB sur votre ordinateur. Pour formater ou nettoyer la mémoire flash USB, veuillez consulter son manuel d'utilisation.

1. Connectez votre mémoire flash USB au port USB (arrière).

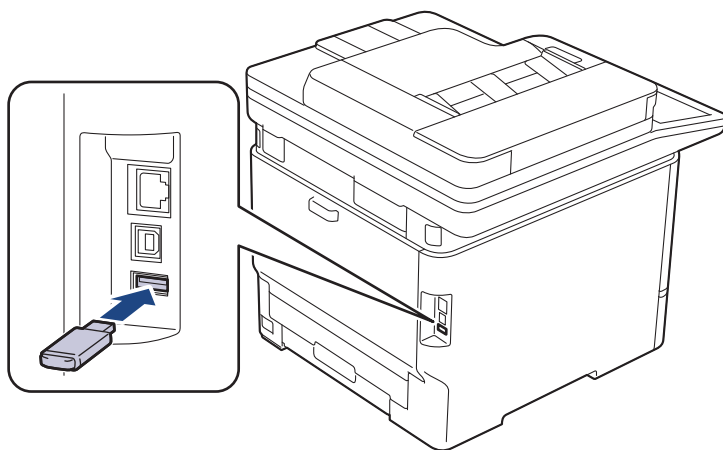

2. Appuyez sur .
3. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur  [Tous param.] > [Imprimante] > [Empl. enregistr. tâche].
4. Appuyez sur [Clé USB (port arrière)].
Un message s'affiche sur l'écran LCD pour initialiser la mémoire flash USB.

REMARQUE

Lorsque vous modifiez l'emplacement de sauvegarde des travaux d'impression, toutes les données relatives aux travaux, polices, macros et flux enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont supprimées.

5. Appuyez sur [OK] et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour initialiser.

L'appareil redémarrera pour activer la fonction USB Storage Print.

REMARQUE

Lorsque l'appareil redémarre pour activer la fonction USB Storage Print, les données relatives aux macros, aux flux et aux polices seront supprimées de la mémoire flash USB.

6. Dans le pilote de l'imprimante, configurez l'ensemble des paramètres de l'option d'impression sécurisée et exécutez la commande d'impression dans votre application.
7. Sur le panneau de commande de l'appareil, glissez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Impression sécurisée], puis appuyez dessus.
8. Glissez le doigt vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les noms d'utilisateur, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur.
9. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
10. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le travail d'impression, puis appuyez dessus.
11. Saisissez le nombre de copies souhaitées et appuyez sur [OK].
12. Appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime les données et supprime la tâche d'impression de la mémoire flash USB.

IMPORTANT

NE retirez PAS la mémoire flash USB du port USB (arrière) tant que l'appareil n'a pas terminé l'impression.



Information associée

- [Imprimer](#)


Impression directe des données à partir d'un lecteur flash USB ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse

- Assurez-vous que votre appareil photo est allumé.
- Les types de fichiers pris en charge sont les formats PDF, JPEG, TIFF et PRN.
- Votre appareil photo numérique doit être passé du mode PictBridge au mode de stockage de masse.
- Configuration requise pour la mémoire flash USB :
 - Classe : Classe de stockage de masse USB
 - Formats : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT


IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, NE CONNECTEZ AUCUN appareil autre qu'un appareil photo numérique ou une clé USB à l'interface directe USB.

Emplacement du port USB (Vue de face)

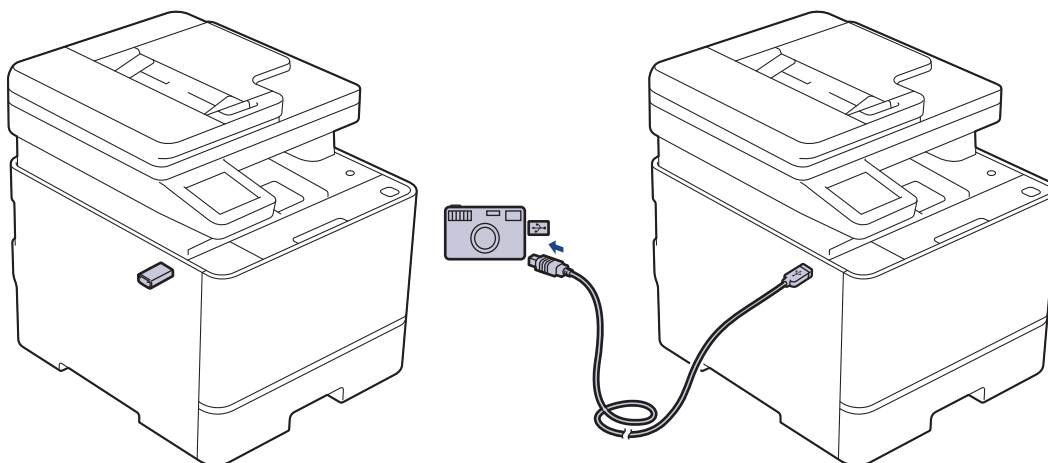

Emplacement du port USB (vue arrière) (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

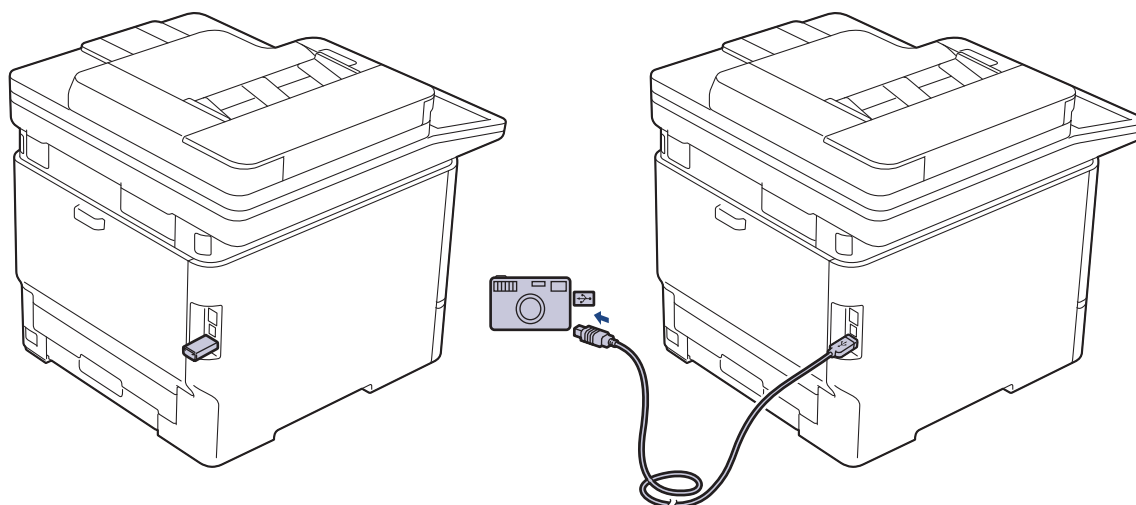

1. Connectez votre mémoire flash USB ou votre appareil-photo numérique sur l'interface USB directe. L'écran tactile affiche automatiquement le menu USB pour confirmer que la mémoire flash USB ou l'appareil photo numérique est correctement connecté.



- En cas d'erreur, le menu USB ne s'affiche pas sur l'écran tactile.
- Lorsque l'appareil est en mode veille prolongée, l'écran tactile n'affiche aucune information, même si vous connectez une mémoire flash USB à l'interface USB directe. Appuyez sur l'écran tactile pour réactiver l'appareil.
- Si la fonction Secure Function Lock de votre appareil est activée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'imprimer à partir d'une mémoire flash USB ou d'une caméra numérique.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Si l'appareil vous invite à choisir le port USB, sélectionnez-le sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur [Impression directe].
3. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le fichier à imprimer, puis sélectionnez le fichier.



Pour imprimer un index des fichiers enregistrés sur la mémoire flash USB ou l'appareil photo numérique, appuyez sur  [Impr. index] au niveau de l'écran tactile. Appuyez sur [Démarr. mono] ou sur [Démarr. coul.] pour imprimer les données.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, appuyez sur  [Params impr.]. Passez à l'étape suivante.
 - Si vous voulez utiliser les réglages par défaut, saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur [Démarr. mono] ou [Démarr. coul.].
5. Sélectionnez les réglages d'impression à modifier :
 - [Qualité impr.]
 - [Sélection bac]
 - [Type papier]
 - [Format papier]
 - [Multi-pages]
 - [Orientation]
 - [Recto-verso]
 - [Trier]
 - [Options d'impression PDF]
 - [Ajuster le PDF à la page]



Selon le type de fichier, il se peut que certains de ces paramètres n'apparaissent pas.

6. Appuyez sur [OK].
7. Saisissez le nombre de copies souhaitées.
8. Appuyez sur [Démarr. mono] ou sur [Démarr. coul.] pour imprimer les données.
9. Appuyez sur .

IMPORTANT

NE retirez PAS la clé USB ou l'appareil photo numérique, de l'interface directe USB tant que l'appareil n'a pas terminé l'impression.



Information associée

- [Imprimer](#)

Impression de copies

Utilisez la fonction Copie carbone pour réaliser plusieurs copies des mêmes données d'impression comme si vous imprimiez sur un papier carbone. Envoyez les données vers les différents bacs à papier chargés avec les différents types ou couleurs de papier.

Par exemple, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il envoie les données d'impression vers le bac 1 que vous avez préchargé de papier de couleur bleue et réimprimer ces données à un emplacement donné de la page à partir du bac universel que vous avez chargé de papier de couleur jaune contenant déjà du texte.

Si vous chargez du papier bleu dans le bac 1 et du papier jaune dans le bac universel, l'imprimante chargera automatiquement du papier pour la feuille 1 à partir du bac 1 et la feuille 2 à partir du bac universel.

Si vous activez la fonction Copie carbone, l'appareil réalise automatiquement les copies en double.



Windows

La fonction Copie carbone permet également de sélectionner une autre macro/un autre flux d'impression pour chaque page.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Imprimante] > [Menu Carbone] > [Copie carbone] > [Oui].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Copies], puis appuyez sur l'option [Copies].
3. Saisissez le nombre de copies souhaitées et appuyez sur [OK].
4. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Bac de copie 1], puis appuyez sur l'option [Bac de copie 1].
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Bac de copie 1], puis appuyez pour sélectionner le bac à papier.



Windows

- a. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Flux Copie1], puis appuyez dessus.
 - b. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de macro/flux à utiliser, puis appuyez dessus.
6. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres relatifs aux bacs de chaque copie.
 7. Appuyez sur .
 8. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.



Information associée

- [Imprimer](#)

Annuler un travail d'impression

Appuyez sur .



Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez  pendant quatre secondes environ.



Information associée


- [Imprimer](#)

Universal Print

- [Vue d'ensemble de Universal Print](#)
- [Configurer Universal Print](#)
- [Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur](#)
- [Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print](#)

Vue d'ensemble de Universal Print

Universal Print est un service d'impression de Microsoft basé sur le cloud. Vous pouvez imprimer des documents depuis tout emplacement sur Internet, sans nécessité d'installation d'un pilote d'imprimante. Universal Print est disponible pour les utilisateurs Azure Active Directory (Azure AD) avec un abonnement Microsoft 365.

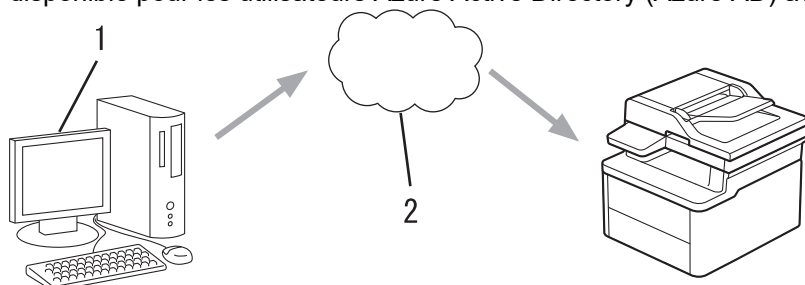

1. Ordinateur exécutant Windows 10 20H1 ou supérieur
2. Serveur cloud



Information associée

- [Universal Print](#)

Configurer Universal Print

- Assurez-vous de définir la date et l'heure correctes pour votre fuseau horaire.
- Si votre réseau utilise un serveur proxy, configurez les paramètres de serveur proxy.

Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cochez la case **Impression universelle**, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
4. Modifiez le nom de votre appareil dans le champ **Nom périph.**, si nécessaire.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Un code utilisateur Universal Print s'affiche. Cliquez sur le bouton **Connexion**, puis entrez le code utilisateur.
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement.

Assigner des utilisateurs Universal Print via le portail Microsoft Azure

8. Accédez au portail Microsoft Azure.
URL : portal.azure.com
9. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'imprimante.
10. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
11. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
12. Sélectionnez l'option **Partager**.
13. Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez affecter au service Universal Print, puis cliquez sur **Partage d'une imprimante**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour Windows 11
 - a. Cliquez sur  > **Paramètres** > **Bluetooth et appareils** > **Imprimantes et scanners** > **Ajouter un périphérique**.
 - b. Sélectionnez **Professionnel ou scolaire** dans la liste déroulante **Afficher les imprimantes et les scanners associés**.
 - Pour Windows 10
 - a. Cliquez sur  >  > **Périphériques** > **Imprimantes et scanners** > **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
 - b. Sélectionnez **Scanneur et imprimante professionnelle ou scolaire** dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez dans la liste votre appareil enregistré comme imprimante Universal Print, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

Vous pouvez maintenant imprimer avec l'appareil enregistré comme imprimante compatible Universal Print.



Information associée

- [Universal Print](#)

Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print

Pour annuler l'enregistrement de votre appareil, vous devez le supprimer de l'application Gestion à partir du Web, puis le supprimer du portail Microsoft Azure.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. À côté de la case à cocher **Impression universelle**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
4. Cliquez sur **Supprimer les données d'enregistrement**, puis suivez les instructions à l'écran.
5. Accédez au portail Microsoft Azure.
URL : portal.azure.com
6. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'imprimante.
7. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
8. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
9. Cliquez sur **Supprimer le partage d'imprimante** puis sur **OK**.
10. Cliquez sur **Annuler l'enregistrement** puis sur **OK**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Numériser


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)
- [Numériser depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Numériser depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)
- [Numérisation sécurisée](#)
- [Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil

- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser des documents comme fichier PDF unique](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une carte mémoire flash USB](#)
- [Numériser plusieurs cartes de visite et photos \(recadrage automatique\)](#)
- [Numérisation vers un fichier texte modifiable \(OCR\)](#)
- [Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail](#)
- [Envoyer des données numérisées à une adresse e-mail](#)
- [Numérisation vers FTP](#)
- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)
- [Numérisation vers réseau \(Windows\)](#)
- [Numériser vers SharePoint](#)
- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
- [Configurer les certificats pour les PDF signés](#)
- [Désactiver la numérisation à partir de votre ordinateur](#)

Numériser des photos et des graphiques

Envoyez les photos ou les graphiques numérisés directement à votre ordinateur.

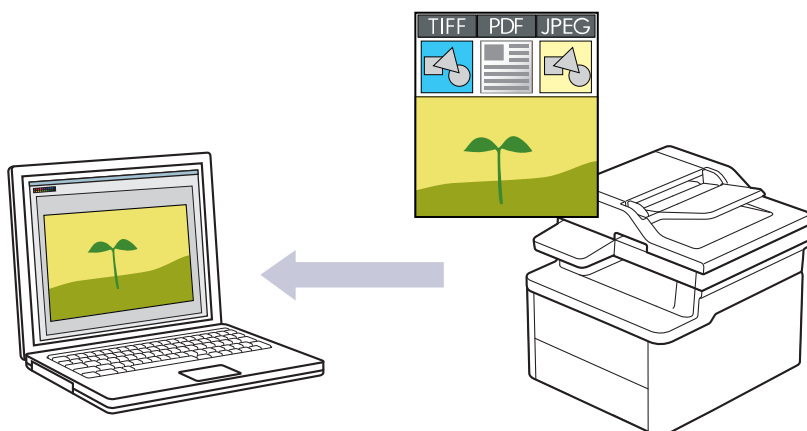

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers image] .
3. Si l'appareil est connecté via le réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur auquel envoyer les données.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez les paramètres de numérisation à modifier. Si vous utilisez les paramètres par défaut, ignorez cette étape.



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

- [Num. r-v]
- [Paramètres de numérisation]
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Luminosité]
- [Contraste]
- [Redress. auto.]
- [Ignor. pag. vierges]
- [Ignorer sensib. page vierge]

-
- [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
 - [Paramètres marge]
 - [Réduction moiré]
 - [Compression TIFF Coul./Gris]
 - [Compression TIFF N&B]



-
- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté du logiciel Brother iPrint&Scan à votre appareil.
 - Si votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
 - Pour enregistrer les réglages sous forme d'un raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.].
-

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Numériser des documents comme fichier PDF unique

Associez plusieurs pages pour créer un seul document PDF.

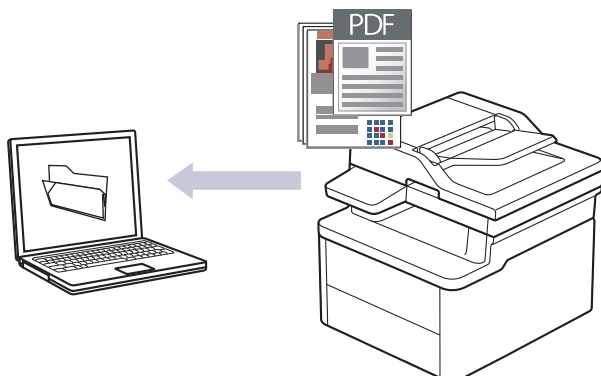

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Lors de la numérisation de plusieurs pages vers un fichier PDF, définissez le type de fichier sur votre appareil sur [PDF multipage].

1. **Chargez votre document.**
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers fichier] .
3. Si l'appareil est connecté via le réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur auquel envoyer les données.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez les paramètres de numérisation à modifier. Si vous utilisez les paramètres par défaut, ignorez cette étape.



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

- [Num. r-v]
- [Paramètres de numérisation]
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Luminosité]
- [Contraste]
- [Redress. auto.]

-
- [Ignor. pag. vierges]
 - [Ignorer sensib. page vierge]
 - [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
 - [Paramètres marge]
 - [Réduction moiré]
 - [Compression TIFF Coul./Gris]
 - [Compression TIFF N&B]



-
- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté du logiciel Brother iPrint&Scan à votre appareil.
 - Si votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
 - Pour enregistrer les réglages sous forme d'un raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.].
-

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Enregistrer les données numérisées sur une carte mémoire flash USB

Numérisez les documents directement sur une carte mémoire flash USB.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Insérez un lecteur de mémoire flash USB dans l'appareil.
3. Appuyez sur [Num. vers USB].
4. Pour changer les paramètres, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez les paramètres de numérisation à modifier. Si vous utilisez les paramètres par défaut, ignorez cette étape.



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

- [Num. r-v]
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Luminosité]
- [Contraste]
- [Nom de fichier]
- [Style de nom de fichier]
- [Taille du fichier]
- [Rognage auto]
- [Redress. auto.]
- [Ignor. pag. vierges]
- [Ignorer sensib. page vierge]
- [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
- [Paramètres marge]
- [Réduction moiré]
- [Séparation de documents]
- [Compression TIFF Coul./Gris]
- [Compression TIFF N&B]



- Si votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour définir vos propres paramètres par défaut : une fois les modifications apportées, appuyez sur l'option [Définir une nouvelle valeur par défaut] puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez sur [Réinit.d'usine], puis sur [Oui].
- Pour enregistrer les réglages sous forme d'un raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.].

5. Appuyez sur [Marche].



(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Si l'appareil vous invite à sélectionner l'hôte USB, faites votre choix.

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.

IMPORTANT

L'écran LCD affiche un message pendant la lecture des données. NE RETIREZ PAS le cordon d'alimentation ou la carte mémoire flash USB de l'appareil tant que la lecture n'est pas terminée. Vous risqueriez de perdre vos données ou d'endommager la carte mémoire flash USB.




Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil
-

Numériser plusieurs cartes de visite et photos (recadrage automatique)

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérise chaque document et utilise la fonction de rognage automatique pour créer des fichiers distincts ou un fichier unique comportant plusieurs pages.

Conseils pour le rognage automatique

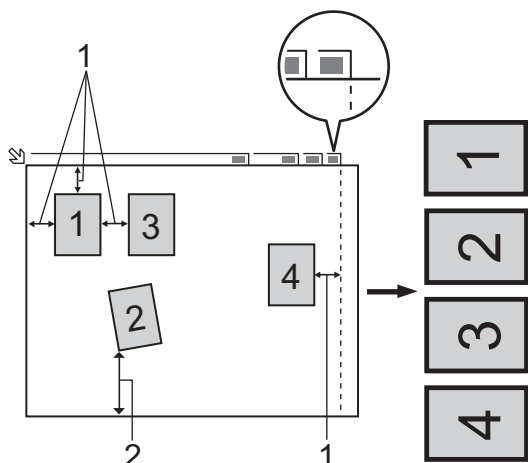

1. 10 mm ou plus
 2. 20 mm ou plus (du bas)
- Ce paramètre n'est disponible que pour des documents de format rectangulaire ou carré.
 - Si votre document est trop long ou large, cette fonctionnalité ne fonctionne pas comme décrit ici.
 - Vous devez placer les documents à distance des bords de la vitre du scanner, comme représenté sur l'illustration.
 - Vous devez laisser une distance d'au moins 10 mm entre les documents.
 - Le rognage automatique permet de corriger l'inclinaison du document sur la vitre du scanner. Toutefois, si votre document est penché de plus de 45 degrés avec une taille inférieure à 300 x 300 ppp ou de 10 degrés avec une taille d'image de 600 x 600 ppp, cette fonction n'est pas disponible.
 - Le chargeur doit être vide pour pouvoir utiliser Rognage auto.
 - La fonction de rognage automatique est utilisable pour un nombre maximum de 16 documents, selon leur taille.



Pour numériser des documents avec la fonction de recadrage automatique, vous devez placer les documents sur la vitre du scanner.

1. Placez les documents sur la vitre du scanner.
2. Insérez un lecteur de mémoire flash USB dans l'appareil.
L'écran LCD change automatiquement.
3. Appuyez sur [Num. vers USB] >  [Options] > [Rognage auto].
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour terminer la tâche de numérisation.




Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Numérisation vers un fichier texte modifiable (OCR)

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR). Vous pouvez modifier ce texte à l'aide de l'application de traitement de texte de votre choix.

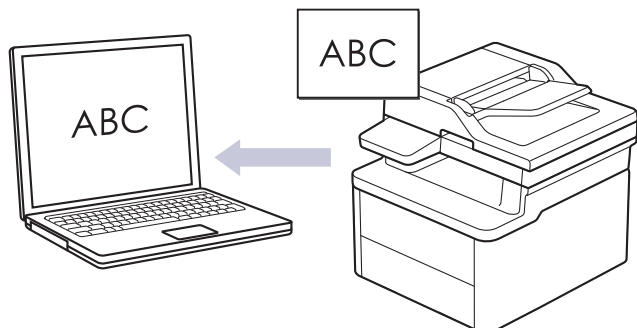

- La fonction Numérisation vers OCR est disponible uniquement dans certaines langues.
- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour réaliser des modifications permanentes, utilisez Brother iPrint&Scan.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers OCR] .
3. Si l'appareil est connecté via le réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur auquel envoyer les données.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez les paramètres de numérisation à modifier. Si vous utilisez les paramètres par défaut, ignorez cette étape.



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

- [Num. r-v]
- [Paramètres de numérisation]
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Luminosité]
- [Contraste]
- [Redress. auto.]
- [Ignor. pag. vierges]
- [Ignorer sensib. page vierge]
- [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
- [Paramètres marge]
- [Réduction moiré]



- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté du logiciel Brother iPrint&Scan à votre appareil.
- Si votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour enregistrer les réglages sous forme d'un raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.].

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)

Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail

Envoyer les données numérisées depuis votre appareil en tant que pièce jointe à votre programme de messagerie électronique.

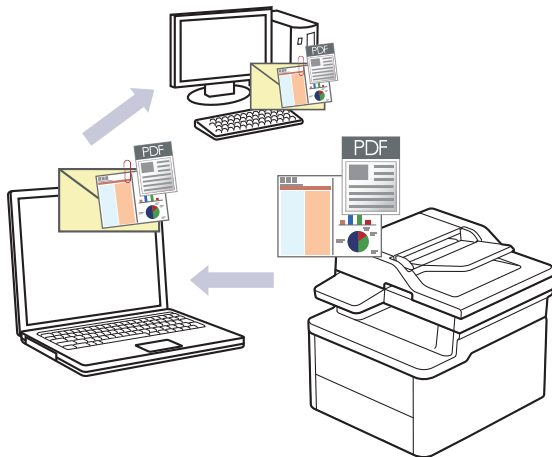

- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour réaliser des modifications permanentes, utilisez Brother iPrint&Scan.
- Pour utiliser cette fonctionnalité à l'aide du bouton de numérisation de l'appareil, veillez à sélectionner l'une de ces applications dans Brother iPrint&Scan :
 - Windows : Microsoft Outlook
 - Mac : Apple MailPour les autres applications et services de messagerie Web, utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document, puis joignez le fichier numérisé à un message e-mail.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers e-mail] .
3. Si l'appareil est connecté via le réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur auquel envoyer les données.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez les paramètres de numérisation à modifier. Si vous utilisez les paramètres par défaut, ignorez cette étape.



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

- [Num. r-v]
- [Paramètres de numérisation]
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Luminosité]
- [Contraste]
- [Redress. auto.]

-
- [Ignor. pag. vierges]
 - [Ignorer sensib. page vierge]
 - [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
 - [Paramètres marge]
 - [Réduction moiré]
 - [Compression TIFF Coul./Gris]
 - [Compression TIFF N&B]



-
- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté du logiciel Brother iPrint&Scan à votre appareil.
 - Si votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
 - Pour enregistrer les réglages sous forme d'un raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.].
-

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
-

Envoyer des données numérisées à une adresse e-mail

Envoyez les données numérisées à une adresse e-mail directement depuis votre appareil, sans utiliser d'ordinateur. Cette fonction permet à votre appareil de numériser des documents et de les envoyer à une adresse e-mail sans que votre appareil soit connecté à un ordinateur. Pour envoyer les données numérisées sous forme de pièce jointe directement vers votre application de messagerie par défaut à l'aide du logiciel iPrint&Scan sur votre ordinateur ou du bouton Numériser de votre appareil, utilisez à la place la fonction de numérisation vers une pièce jointe d'e-mail.

- Pour envoyer des données numérisées vers une adresse e-mail, vous devez configurer votre appareil pour communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie utilisé pour envoyer et recevoir les e-mails.
- Configurez ces éléments à partir du panneau de commande de l'appareil ou de Gestion à partir du Web.
- Pour utiliser la fonction de numérisation vers un serveur e-mail, connectez votre appareil au réseau et accédez à un serveur SMTP. Configurez les paramètres de messagerie SMTP suivants :
 - Adresse du serveur
 - Numéro de port
 - Nom d'utilisateur
 - Type de cryptage (SSL ou TLS)
 - Certificat de serveur de messagerie (le cas échéant)

Si vous ne connaissez pas ces paramètres, contactez votre fournisseur de services de messagerie ou votre administrateur réseau.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers le serveur de e-mail].



- Si vous avez enregistré votre adresse e-mail avec votre nom d'utilisateur, l'option [vers MonE-mail] apparaît lorsque vous vous connectez à l'appareil via la fonction Secure Function Lock, l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP.
- Pour envoyer les données numérisées à votre adresse e-mail, appuyez sur [vers MonE-mail]. Lorsque votre adresse e-mail apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur [Suivant].
- Pour activer cette fonction dans la gestion à partir du Web, cliquez sur **Numérisation > Numérisation vers serveur de messagerie** dans la barre de navigation de gauche. Dans le champ **Envoyer vers mon adresse e-mail**, sélectionnez **Oui**. Cliquez sur **Envoyer**.

3. Exécutez une des actions suivantes pour saisir l'adresse e-mail de destination :
 - Pour saisir l'adresse e-mail de façon manuelle, appuyez sur [Manuel], puis tapez l'adresse e-mail à l'aide du clavier sur l'écran LCD. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
 - Si l'adresse e-mail est stockée dans le carnet d'adresses de l'appareil, appuyez sur [Carnet d'adr] puis sélectionnez l'adresse e-mail.
Appuyez sur [OK].
4. Confirmez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [Suivant].
5. Pour changer les paramètres, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez les paramètres de numérisation à modifier.



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

- [Num. r-v]
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]

- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Sujet émetteur]
- [Luminosité]
- [Contraste]
- [Nom de fichier]
- [Style de nom de fichier]
- [Taille du fichier]
- [Redress. auto.]
- [Ignor. pag. vierges]
- [Ignorer sensib. page vierge]
- [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
- [Paramètres marge]
- [Réduction moiré]
- [Séparation de documents]
- [Compression TIFF Coul./Gris]
- [Compression TIFF N&B]
- [Aperçu]



- Pour afficher un aperçu des résultats de la numérisation avant que les données numérisées ne soient enregistrées, appuyez sur  [Aperçu], puis sur [Aperçu] ([Marche]). L'appareil numérise le document et affiche les résultats de la numérisation sur l'écran LCD. Si les résultats de la numérisation sont acceptables, appuyez sur [Marche] pour les enregistrer et terminer le traitement.
- Si votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour définir vos propres paramètres par défaut : une fois les modifications apportées, appuyez sur l'option [Définir une nouvelle valeur par défaut] puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez sur [Réinit.d'usine], puis sur [Oui].
- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr. comme racc.].

6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.




Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Numérisation vers FTP

Numérisez directement les documents vers un serveur FTP lorsque vous devez partager des informations numérisées. Pour encore plus de confort, configurez différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers FTP favorites.

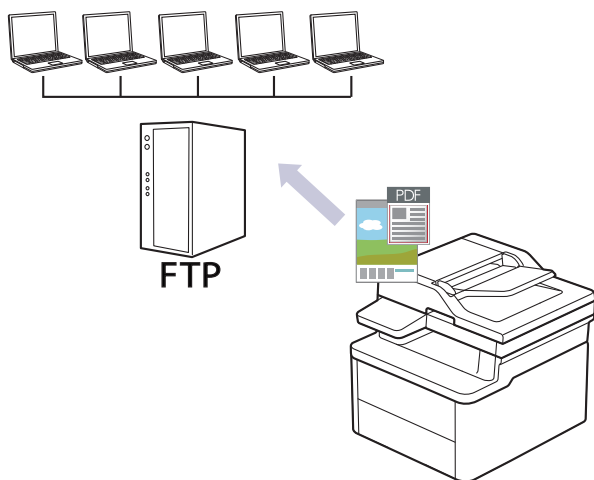

- Configurer un profil de numérisation vers FTP
- Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

Configurer un profil de numérisation vers FTP

Configurez un profil Numérisation vers FTP pour numériser et transférer les données numérisées directement vers un site FTP.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Numérisation vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Sélectionnez l'option **FTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Cliquez sur le menu **Numérisation vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
5. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour numériser en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Si besoin, modifiez le réglage Certificat AC .
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur FTP auquel vous voulez envoyer vos données numérisées. Ne saisissez pas de barre oblique au début du chemin.
Nom de fichier	Sélectionnez un préfixe de nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou à partir de noms définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document numérisé sera le préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné, suivi des six derniers chiffres du compteur du scanner à plat/chargeur automatique de documents et de l'extension de fichier (par exemple : « Estimate_098765.pdf »).
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format de votre document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.

Option	Description
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier dans la liste. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Redressement automatique (Redress. auto. ADF)	Sélectionnez l'option Auto pour configurer l'appareil de façon qu'il corrige automatiquement les désalignements pendant la numérisation des pages.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer sensibil. page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages vierges dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détecte facilement les pages vierges.
Numérisation recto-verso (disponible uniquement pour certains modèles)	Sélectionnez l'option Long ou Court pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur de fond	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges de votre document.
Réduction moiré	Sélectionnez Oui pour réduire l'effet de moiré, ou hachures croisées, dans une image numérisée.
Séparation de documents	Séparez une image numérisée. Si plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez séparer et enregistrer les documents indépendamment les uns des autres au moyen de cette fonction.
Compression TIFF Coul./Gris	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document couleur ou gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document monochrome.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Mode passif	Réglez l'option Mode passif sur Oui ou Non en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est Activé. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numérisation vers FTP](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

Partager les informations numérisées en les enregistrant sur votre serveur FTP.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers FTP/SFTP].
3. Lorsque les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web apparaissent, sélectionnez le profil qui vous intéresse. Si le profil n'est pas complet (par exemple s'il manque le nom et le mot de passe du compte de connexion, ou si la qualité ou le type de fichier ne sont pas spécifiés), vous serez invité à saisir les informations manquantes.



Pour afficher un aperçu des résultats de la numérisation avant que les données numérisées ne soient enregistrées, appuyez sur  [Aperçu], puis sur [Aperçu] ([Marche]). L'appareil numérise le document et affiche les résultats de la numérisation sur l'écran LCD. Si les résultats de la numérisation sont acceptables, appuyez sur [Marche] pour les enregistrer et terminer le traitement.

4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.




Information associée

- [Numérisation vers FTP](#)

Numériser vers un serveur SSH (SFTP)

Utilisez le protocole Secure Shell pour établir un flux de données privé et sécurisé lors de la numérisation de documents vers une destination du réseau. Pour encore plus de confort, configurez différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers SFTP favorites.

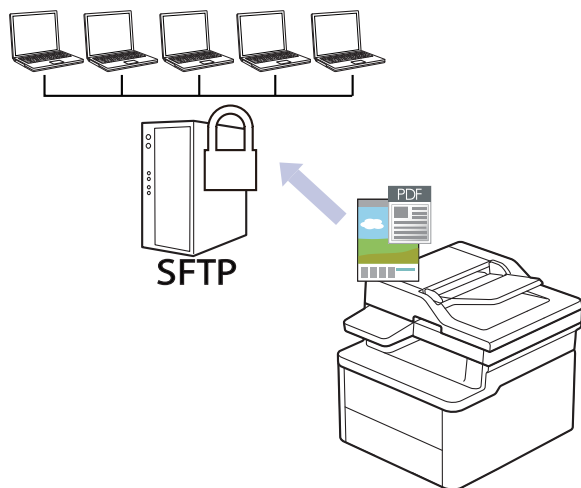

- Configurer un profil Numérisation vers SFTP
- Créer une paire de clés cliente à l'aide de l'application Gestion à partir du Web
- Exporter une paire de clés cliente à l'aide de l'application Gestion à partir du Web
- Importer une clé publique serveur à l'aide de Gestion à partir du Web
- Transférer les données numérisées sur un serveur SFTP

Configurer un profil Numérisation vers SFTP

Configurez un profil Numérisation vers SFTP pour numériser et charger directement les données numérisées vers un emplacement SFTP.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Numérisation vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Sélectionnez l'option **SFTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Cliquez sur le menu **Numérisation vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
5. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur SFTP.
Méthode d'authentification	Sélectionnez Mot de passe ou Clé publique .
Mot de passe	Lorsque vous sélectionnez Mot de passe pour l'option Méthode d'authentification , saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur que vous avez saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
Paire clé/client	Lorsque vous sélectionnez Clé publique pour l'option Méthode d'authentification , sélectionnez le type d'authentification.
Clé publique de serveur	Sélectionnez le type d'authentification.
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur SFTP auquel vous voulez envoyer vos données numérisées. Ne saisissez pas de barre oblique au début du chemin.
Nom de fichier	Sélectionnez un préfixe de nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou à partir de noms définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document numérisé sera le préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné, suivi des six derniers chiffres du compteur du scanner à plat/chargeur automatique de documents et de l'extension de fichier (par exemple : « Estimate_098765.pdf »).
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format de votre document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte.

Option	Description
	Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier dans la liste. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Redressement automatique (Redress. auto. ADF)	Sélectionnez l'option Auto pour configurer l'appareil de façon qu'il corrige automatiquement les désalignements pendant la numérisation des pages.
Ignorer les pages vides	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer sensibil. page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages vides dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détecte facilement les pages vides.
Numérisation recto-verso (disponible uniquement pour certains modèles)	Sélectionnez l'option Long ou Court pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur de fond	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges de votre document.
Réduction moiré	Sélectionnez Oui pour réduire l'effet de moiré, ou hachures croisées, dans une image numérisée.
Séparation de documents	Séparez une image numérisée. Si plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez séparer et enregistrer les documents indépendamment les uns des autres au moyen de cette fonction.
Compression TIFF Couleur/Gris	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document couleur ou gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document monochrome.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur SFTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 22. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Créer une paire de clés cliente à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Paire clé/client**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cliquez sur **Créer une nouvelle paire clé/client**.
4. Dans le champ **Nom de la paire clé/client**, saisissez le nom voulu (20 caractères maximum).
5. Cliquez sur la liste déroulante **Algorithme de clé publique** et sélectionnez l'algorithme qui vous intéresse.
6. Cliquez sur **Envoyer**.

La paire de clés cliente est créée et enregistrée dans la mémoire de votre appareil. Le nom de la paire de clés cliente et l'algorithme de clé publique s'affichent dans **Liste des paires clé/client**.



Information associée

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Exporter une paire de clés cliente à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Paire clé/client**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cliquez sur **Exporter clé publique** affiché avec **Liste des paires clé/client**.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

La paire de clés cliente est exportée sur votre ordinateur.



Information associée

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Importer une clé publique serveur à l'aide de Gestion à partir du Web

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Clé publique de serveur**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cliquez sur **Importer une clé publique de serveur**.
4. Spécifiez le fichier à importer.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

La clé publique serveur est importée sur votre appareil.



Information associée

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Transférer les données numérisées sur un serveur SFTP

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers FTP/SFTP].
3. Lorsque les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web apparaissent, sélectionnez le profil qui vous intéresse. Si le profil n'est pas complet (par exemple s'il manque le nom et le mot de passe du compte de connexion, ou si la qualité ou le type de fichier ne sont pas spécifiés), vous serez invité à saisir les informations manquantes.



Pour afficher un aperçu des résultats de la numérisation avant que les données numérisées ne soient enregistrées, appuyez sur  [Aperçu], puis sur [Aperçu] ([Marche]). L'appareil numérise le document et affiche les résultats de la numérisation sur l'écran LCD. Si les résultats de la numérisation sont acceptables, appuyez sur [Marche] pour les enregistrer et terminer le traitement.

4. Appuyez sur [Marche].
L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Numérisation vers réseau (Windows)

Numérisez directement les documents vers un serveur CIFS de votre réseau local. Pour encore plus de confort, vous pouvez configurer différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers réseau favorites.

- [Configurer un profil de numérisation vers réseau](#)
- [Télécharger les données numérisées vers un serveur CIFS](#)

Configurer un profil de numérisation vers réseau

Configurez un profil Numérisation vers réseau pour numériser et transférer les données numérisées directement vers un dossier d'un serveur CIFS.

1. Lancez Gestion à partir du Web. ➤ ➤ [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Numérisation vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Sélectionnez l'option **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.



Si vous voulez envoyer les données vers votre dossier désigné sur le serveur CIFS, sélectionnez **Oui** pour l'option **Envoyer vers mon dossier**.

4. Cliquez sur le menu **Numérisation vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
5. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur CIFS auquel vous voulez envoyer vos données numérisées.
Nom de fichier	Sélectionnez un préfixe de nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou à partir de noms définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document numérisé sera le préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné, suivi des six derniers chiffres du compteur du scanner à plat/chargeur automatique de documents et de l'extension de fichier (par exemple : « Estimate_098765.pdf »).
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format de votre document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier dans la liste. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Redressement automatique (Redress. auto. ADF)	Sélectionnez l'option Auto pour configurer l'appareil de façon qu'il corrige automatiquement les désalignements pendant la numérisation des pages.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.

Option	Description
Ignorer sensibil. page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages vierges dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détecte facilement les pages vierges.
Numérisation recto-verso (disponible uniquement pour certains modèles)	Sélectionnez l'option Long ou Court pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur de fond	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges de votre document.
Réduction moiré	Sélectionnez Oui pour réduire l'effet de moiré, ou hachures croisées, dans une image numérisée.
Séparation de documents	Séparez une image numérisée. Si plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez séparer et enregistrer les documents indépendamment les uns des autres au moyen de cette fonction.
Compression TIFF Coul./Gris	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document couleur ou gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document monochrome.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Utiliser le code PIN pour authentification	Pour protéger ce profil par code PIN, sélectionnez Oui et saisissez un code PIN à quatre chiffres dans le champ Code PIN .
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , Kerberos , ou NTLMv2 .
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (96 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez le nom d'utilisateur dans l'un des styles suivants : • utilisateur@domaine • domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).

6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de synchronisation réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande pour toutes les méthodes d'authentification. L'heure de l'appareil doit concorder avec celle utilisée par le serveur Kerberos et le serveur CIFS.



Information associée

- [Numérisation vers réseau \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Télécharger les données numérisées vers un serveur CIFS

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers réseau].



- Si vous avez enregistré votre nom d'utilisateur, l'option [VersMonDossier] apparaît lorsque vous vous connectez à l'appareil via l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP.
- Pour envoyer les données numérisées vers le dossier désigné sur le serveur CIFS, appuyez sur [VersMonDossier].
- Pour activer cette fonction dans la gestion à partir du Web, cliquez sur **Numérisation > Numérisation vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint** dans la barre de navigation de gauche. Dans le champ **Envoyer vers mon dossier**, sélectionnez **Oui**.

3. Lorsque les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web apparaissent, sélectionnez le profil qui vous intéresse. Si le profil n'est pas complet (par exemple s'il manque le nom et le mot de passe du compte de connexion, ou si la qualité ou le type de fichier ne sont pas spécifiés), vous serez invité à saisir les informations manquantes.



- Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
- Pour afficher un aperçu des résultats de la numérisation avant que les données numérisées ne soient enregistrées, appuyez sur  [Aperçu], puis sur [Aperçu] ([Marche]). L'appareil numérise le document et affiche les résultats de la numérisation sur l'écran LCD. Si les résultats de la numérisation sont acceptables, appuyez sur [Marche] pour les enregistrer et terminer le traitement.

4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numérisation vers réseau \(Windows\)](#)

Numériser vers SharePoint

Numérisez directement les documents vers un serveur SharePoint lorsque vous devez partager des informations numérisées. Pour encore plus de confort, configurez différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers SharePoint favorites.

- [Configurer un profil de numérisation vers SharePoint](#)
- [Charger les données numérisées vers un serveur SharePoint](#)

Configurer un profil de numérisation vers SharePoint

Configurez un profil Numérisation vers SharePoint pour numériser et transférer les données numérisées directement vers un site SharePoint.

1. Lancez Gestion à partir du Web. ➤ ➤ [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Numérisation vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Sélectionnez l'option **SharePoint**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Cliquez sur le menu **Numérisation vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
5. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.

REMARQUE

L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse du site SharePoint	Copiez-collez l'adresse de destination complète qui se trouve dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : http://AdresseSiteSharePoint/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) ou l'adresse IP (par exemple : http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
SSL/TLS	Si l'adresse dans le champ Adresse du site SharePoint commence par « https:// », vous pouvez vérifier le certificat du serveur en cochant la case Vérifier le certificat de serveur .
Nom de fichier	Sélectionnez un préfixe de nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou à partir de noms définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document numérisé sera le préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné, suivi des six derniers chiffres du compteur du scanner à plat/chargeur automatique de documents et de l'extension de fichier (par exemple : « Estimate_098765.pdf »).
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format de votre document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier dans la liste. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.

Option	Description
Redressement automatique (Redress. auto. ADF)	Sélectionnez l'option Auto pour configurer l'appareil de façon qu'il corrige automatiquement les désalignements pendant la numérisation des pages.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer sensibil. page vierge	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages vierges dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détecte facilement les pages vierges.
Numérisation recto-verso (disponible uniquement pour certains modèles)	Sélectionnez l'option Long ou Court pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur de fond	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges de votre document.
Réduction moiré	Sélectionnez Oui pour réduire l'effet de moiré, ou hachures croisées, dans une image numérisée.
Séparation de documents	Séparez une image numérisée. Si plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez séparer et enregistrer les documents indépendamment les uns des autres au moyen de cette fonction.
Compression TIFF Coul./Gris	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document couleur ou gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez l'option de compression TIFF pour un document monochrome.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Utiliser le code PIN pour authentification	Pour protéger ce profil par code PIN, sélectionnez Oui et saisissez un code PIN à quatre chiffres dans le champ Code PIN .
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , NTLMv2 , Kerberos ou Base . Si vous optez pour Auto , la méthode d'authentification est automatiquement détectée.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (96 caractères maximum) de l'utilisateur autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Adresse du site SharePoint . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez le nom d'utilisateur dans l'un des styles suivants : • utilisateur@domaine • domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).

6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numériser vers SharePoint](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Charger les données numérisées vers un serveur SharePoint

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers SharePoint].
3. Lorsque les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web apparaissent, sélectionnez le profil qui vous intéresse. Si le profil n'est pas complet (par exemple s'il manque le nom et le mot de passe du compte de connexion, ou si la qualité ou le type de fichier ne sont pas spécifiés), vous serez invité à saisir les informations manquantes.



- Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
- Pour afficher un aperçu des résultats de la numérisation avant que les données numérisées ne soient enregistrées, appuyez sur  [Aperçu], puis sur [Aperçu] ([Marche]). L'appareil numérise le document et affiche les résultats de la numérisation sur l'écran LCD. Si les résultats de la numérisation sont acceptables, appuyez sur [Marche] pour les enregistrer et terminer le traitement.

4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numériser vers SharePoint](#)

Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau (Windows)


Le protocole Web Services permet aux utilisateurs Windows 10 et Windows 11 d'effectuer une numérisation à l'aide d'un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote via Web Services.

- [Utiliser le protocole Web Services pour installer le pilote destiné à la numérisation \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le protocole de services Web à partir de votre appareil \(Windows\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole de services Web](#)

Utiliser le protocole Web Services pour installer le pilote destiné à la numérisation (Windows)

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother se trouvent sur le même sous-réseau ou que le routeur est correctement configuré pour transférer des données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce paramètre.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez **"control printers"** dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

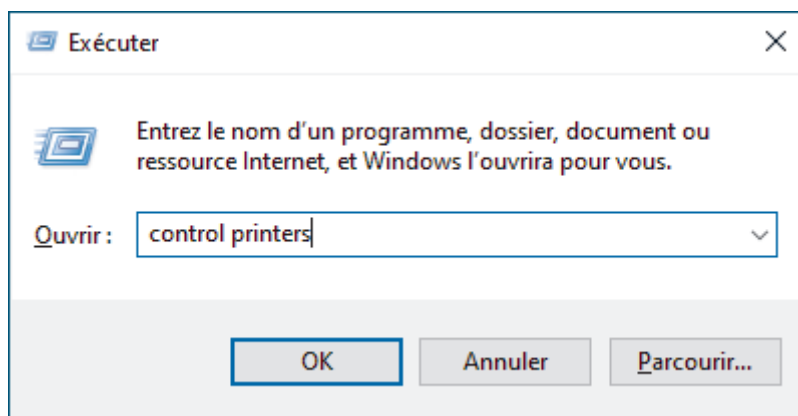

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.

 Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

 Le nom Web Services pour l'appareil Brother est le nom de votre modèle et l'adresse MAC.

4. Sélectionnez l'appareil que vous comptez installer, puis suivez les instructions à l'écran.

 Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **supprimer le périphérique**.



Information associée

- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows\)](#)

Numériser avec le protocole de services Web à partir de votre appareil (Windows)

Si vous avez installé le pilote du scanner via Web Services, vous pouvez accéder au menu de numérisation de Web Services à partir de l'écran LCD de l'appareil.

Certains caractères des messages affichés sur l'écran LCD peuvent être remplacés par des espaces si la langue de votre système d'exploitation est différente de celle de votre appareil.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [Num WS].
3. Sélectionnez le type de numérisation.
4. Sélectionnez le nom de l'ordinateur où vous souhaitez envoyer les données numérisées.
5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation.

Si vous êtes invité à sélectionner un programme de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation Windows dans la liste.




Information associée

- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows\)](#)

Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole de services Web

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

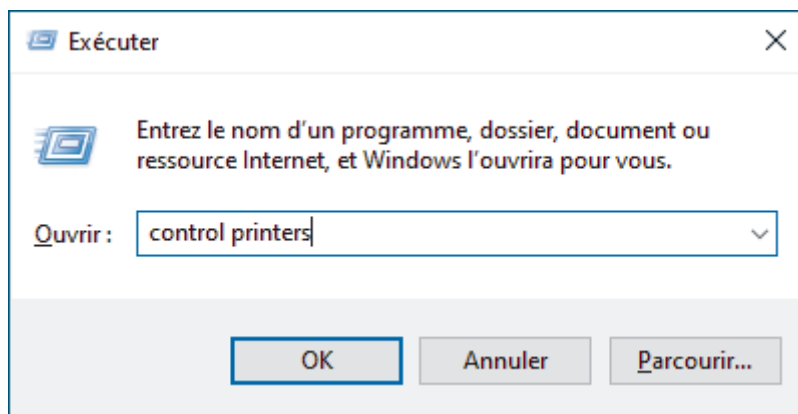

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation....** La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.
 4. Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser.
 5. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil prenant en charge Web Services pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.
 6. Cliquez sur **Modifier....**
- La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.
7. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type du fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**. (Les options disponibles varient en fonction de votre modèle.)
 8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.

Ces paramètres prennent effet lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du protocole Web Services.

Si l'appareil vous invite à sélectionner un programme de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation Windows dans la liste.



Information associée

- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows\)](#)

Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan vous permet de modifier les paramètres du bouton de numérisation de l'appareil.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) figurant sur le bureau de votre ordinateur.

Plus d'informations >> *Information associée*

- Mac :

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la dernière application :

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de la machine**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier les paramètres de numérisation, tels que le format de document, la couleur et la résolution.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser des documents comme fichier PDF unique](#)
- [Numérisation vers un fichier texte modifiable \(OCR\)](#)
- [Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail](#)

Configurer les certificats pour les PDF signés

Si vous sélectionnez la fonction PDF signé dans le cadre de la numérisation (disponible uniquement pour certains modèles), vous devez configurer un certificat sur l'appareil en utilisant Gestion à partir du Web.

Pour utiliser le PDF signé, vous devez installer un certificat sur votre appareil ainsi que sur l'ordinateur.

1. Lancez Gestion à partir du Web. ➤ ➤ [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **PDF signé**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cliquez sur la liste déroulante **Sélectionnez le certificat**, puis sélectionnez le certificat.
4. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Désactiver la numérisation à partir de votre ordinateur

Pour désactiver la fonction de numérisation sur votre ordinateur, désactivez le paramètre Transmettre la numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation** > **Numériser depuis le PC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Dans le champ **Transmettre la numérisation**, cliquez sur **Désactivé**.
4. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Numériser depuis votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs façons d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil. Utilisez les applications logicielles que nous vous avons fournies ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
- [Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows](#)

Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Chargez votre document.
2. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) figurant sur le bureau de votre ordinateur.

Plus d'informations >> *Information associée*

- Mac :

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la dernière application :

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur l'icône **Numérisation**.
5. Configurez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur le bouton **Numérisation** pour lancer la numérisation.
6. Une fois que tous les documents ont été numérisés, sélectionnez l'option pour enregistrer et partager les données numérisées.
7. Configurez les paramètres détaillés, notamment les champs **Nom de fichier** et **Type de fichier**.



Pour combiner plusieurs numérisations en un seul fichier, sélectionnez PDF comme **Type de fichier**.

8. Terminez le processus de numérisation.



Information associée

- [Numériser depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser des documents comme fichier PDF unique](#)

Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows


Vous pouvez utiliser l'application Kofax PaperPort™ 14SE pour vos numérisations.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.
- Pour télécharger l'application Kofax PaperPort™ 14SE, cliquez sur  (**Brother Utilities**), sélectionnez **Autres actions** dans la barre de navigation gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.



Les étapes suivantes décrivent les instructions à suivre pour la numérisation avec PaperPort™ 14SE. Pour les autres applications Windows, les étapes sont similaires. PaperPort™ 14SE prend en charge les pilotes TWAIN et WIA. Le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans cette procédure.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Lancez PaperPort™ 14SE.
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.
Le panneau **Numériser ou importer une photo** apparaît à gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Sélectionner....**
5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez votre modèle avec **TWAIN: TW** dans le nom.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cochez la case **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou importer une photo**.
8. Cliquez sur **Numériser**.
La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

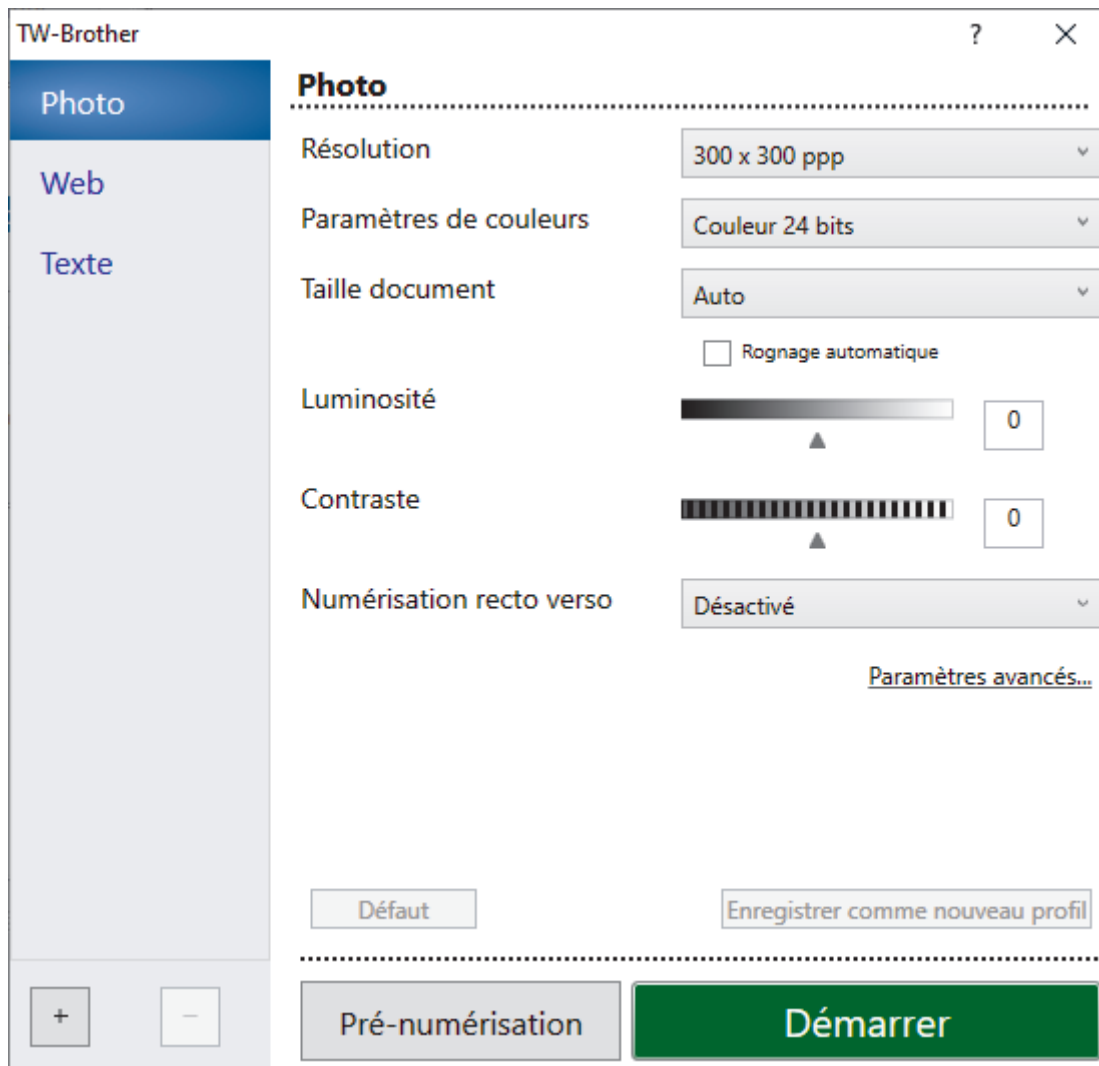

9. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de document.



Pour numériser les deux faces du document (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) :

La numérisation recto verso automatique est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.

Il est impossible d'utiliser la pré-numérisation pour afficher l'aperçu d'une image numérisée.

11. Cliquez sur **Pré-numérisation** pour afficher un aperçu de votre image et en éliminer les parties inutiles avant la numérisation.
12. Cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil commence la numérisation.



Information associée

- Numériser depuis votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)



- Notez que le nom des paramètres et les valeurs associées dépendent de l'appareil.
- L'option **Contraste** est disponible à condition de sélectionner l'option **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits** dans les paramètres **Paramètres de couleurs**.

1. Scan

Sélectionnez l'option **Photo**, **Web** ou **Texte** en fonction du type de document que vous voulez numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Réglage de couleur
Photo	Numérisation de photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Web	Idéal pour publier des images numérisées dans des pages Web.	100 x 100 ppp	Couleur 24 bits
Texte	Numérisation de documents de type texte.	200 x 200 ppp	Noir et blanc

2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette et de meilleure qualité.

3. Paramètres de couleurs

Sélectionnez parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation.

- **Noir et blanc**

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris. Des points noirs sont organisés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)

- **Gris véritable**

Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode permet de réaliser des images plus fidèles grâce à l'utilisation de 256 nuances de gris.

- **Couleur 24 bits**

Permet de créer une image avec la reproduction des couleurs la plus précise. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image, mais nécessite le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document parmi une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille personnalisée document** s'affiche ; elle permet de spécifier le format du document.

5. Rognage automatique

Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil se charge de numériser chaque document et de créer des fichiers distincts ou un fichier unique à plusieurs pages.

6. Luminosité

Réglez le niveau de luminosité en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour régler le niveau de contraste.

7. Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également entrer une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.

8. Numérisation recto verso (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Numérisez les deux faces du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** dans la liste déroulante **Numérisation recto verso**, de sorte que lorsque vous retournez les pages, elles sont orientées dans le sens que vous voulez.

9. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le lien **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation.

- **Correction de documents**

- **Redressement automatique**

Réglez l'appareil pour qu'il redresse automatiquement les documents en biais lorsque les pages sont numérisées.

- **Détecter la fin de la page (ADF)**

Détecte la fin d'une page et ajuste automatiquement la taille d'une page lorsque la longueur du document numérisé depuis le chargeur automatique de documents est inférieure à la taille du document sélectionnée.

- **Paramètres de marge**

Ajustez les marges de votre document.

- **Faire pivoter l'image**

Faites pivoter l'image numérisée.

- **Remplir de couleur**
Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée en utilisant la couleur et la plage.
- **Ignorer les pages vierges**
Efface les pages vierges figurant dans le document des résultats de numérisation.
- **Mode de sortie de taille fixe (Lettre/Légal)**
Numériser des documents de différents formats. L'appareil détecte chaque format de document et crée un fichier, avec les pages au format Letter et Legal incluses. Pour utiliser ce mode, sélectionnez l'option **Auto** dans la liste déroulante **Taille document**.
- **Qualité d'image**
 - **Traitement en arrière-plan**
 - **Supprimer la transparence / les motifs**
Permet d'éviter que l'encre ne traverse le papier.
 - **Supprimer la couleur d'arrière-plan**
Supprime la couleur de base des documents pour assurer une meilleure lisibilité des données numérisées.
 - **Suppression couleur**
Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.
 - **Balysage des bords**
Accentuez les caractères de l'original.
 - **Réduire le bruit**
Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. L'option **Réduire le bruit** est disponible à condition de sélectionner l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.
 - **Réduction du moiré**
Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. L'option **Réduction du moiré** est disponible à condition de sélectionner la résolution de numérisation **100 x 100 ppp**, **150 x 150 ppp**, **200 x 200 ppp** ou **300 x 300 ppp**.
- **Qualité d'image en noir et blanc**
 - **Correction des caractères**
 - **Correction des caractères flous**
Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour les rendre plus lisibles.
 - **Formatage en gras**
Soulignez les caractères de l'original en les mettant en gras.
 - **Inversion blanc et noir**
Inversez le noir et le blanc sur l'image monochrome.
- **Contrôle de l'alimentation**
 - **Mise en page**
Sélectionnez la mise en page.
 - **Scan continu**
Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Une fois que vous avez numérisé une page, indiquez si vous voulez continuer ou arrêter la numérisation de documents.



Information associée

- [Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)


Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows

Vous pouvez aussi utiliser l'application Windows Télécopie et numérisation pour vos opérations de numérisation.

- Windows Télécopie et numérisation utilise le pilote de scanner WIA.
- Si vous prévoyez de recadrer une section de page numérisée, vous devez numériser le document original en utilisant la vitre du scanner (également appelée le plateau), pas à l'aide du chargeur automatique de documents.

1. Chargez votre document.
2. Lancez Télécopie et numérisation Windows.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
4. Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.

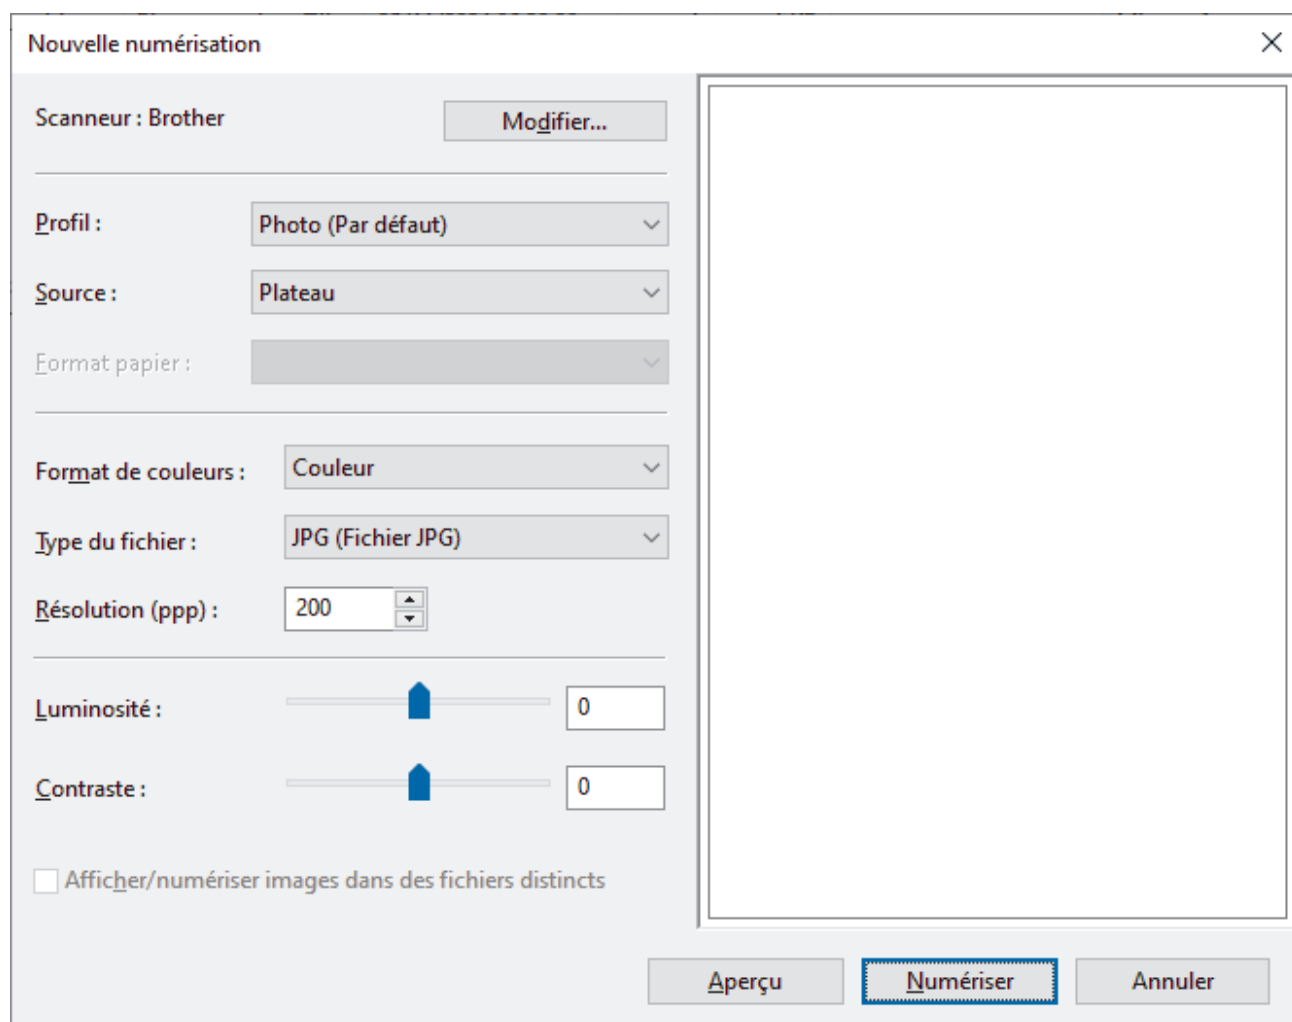

6. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Si votre appareil prend en charge la numérisation recto verso et que vous souhaitez numériser les deux faces de votre document, sélectionnez **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la liste déroulante **Source**.
7. Cliquez sur **Numériser**.
L'appareil commence à numériser le document.



Information associée

- Numériser depuis votre ordinateur (Windows)
- Paramètres du pilote WIA (Windows)

Paramètres du pilote WIA (Windows)

Nouvelle numérisation

Scanneur : Brother Modifier...

Profil : Photo (Par défaut) ▼

Source : Plateau ▼

Format papier : ▼

Format de couleurs : Couleur ▼

Type du fichier : JPG (Fichier JPG) ▼

Résolution (ppp) : 200 ▼

Luminosité : 0

Contraste : 0

☐ Afficher/numériser images dans des fichiers distincts

Aperçu Numériser Annuler

Profil

Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser dans la liste déroulante **Profil**.

Source

Sélectionnez l'option **Plateau**, **Chargeur (numérisation d'une face)** ou **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la liste déroulante.

Format de papier

L'option **Format de papier** est disponible si vous sélectionnez l'option **Chargeur (numérisation d'une face)** ou **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la liste déroulante **Source**.

Format de couleurs

Sélectionnez un format couleur de numérisation dans la liste déroulante **Format de couleurs**.

Type du fichier

Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante **Type du fichier**.

Résolution (ppp)

Spécifiez une résolution de numérisation dans le champ **Résolution (ppp)**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette et de meilleure qualité.

Luminosité

Réglez le niveau de luminosité en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour régler le niveau de luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour régler le niveau de contraste.



Information associée

- [Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows](#)
-

Numériser depuis votre ordinateur (Mac)

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numérisation avec AirPrint \(macOS\)](#)

Numérisation sécurisée

Utilisez la fonction Numérisation sécurisée pour assurer que les documents confidentiels ou sensibles ne soient pas numérisés avant la saisie de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe sur votre ordinateur ou appareil mobile.

- La fonction Numérisation sécurisée prend en charge la numérisation depuis votre ordinateur ou appareil mobile.
- Cette fonction est disponible uniquement pour certaines applications et certains services en ligne.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Assurez-vous que la case **Scan réseau** est cochée, puis sélectionnez l'option **Paramètres avancés**.
4. Assurez-vous que l'option **Paramètres de numérisation non chiffrés** est définie sur **Activé**.
5. Sélectionnez **Fonction de restrictions utilisateur**.
6. Sélectionnez **Verrouill. fonction sécurisée**.
7. Sélectionnez **Envoyer**.
8. Sélectionnez le menu **Fonctions restreintes**.
9. Dans la rangée **Mode public**, assurez-vous que la case **Numérisation** n'est pas cochée.
10. Dans le champ **Liste des utilisateurs/Fonctions restreintes**, saisissez un nom de groupe, puis cochez la case **Numérisation**.
11. Sélectionnez **Envoyer**.
12. Sélectionnez le menu **Liste des utilisateurs**, puis configurez la liste d'utilisateurs.
13. Sélectionnez **Envoyer**.
Vous avez terminé la configuration Numérisation sécurisée.
14. [Chargez votre document](#).
15. Sur votre ordinateur ou appareil mobile, lancez votre opération de numérisation.



Lorsque vous êtes invité à le faire, saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe.



Information associée

- [Numériser](#)

Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web

- [Définir le nom du fichier de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Définir le rapport de numérisation par e-mail à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Définir le nom du fichier de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web

Définissez le nom du fichier réservé aux données numérisées à l'aide de Gestion à partir du Web.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation** > **Nom du fichier numérisé**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Sélectionnez l'option **Style de nom de fichier** dans la liste déroulante.
4. Si vous avez sélectionné l'option permettant d'inclure la date dans le champ **Style de nom de fichier**, choisissez le format de date dans la liste déroulante.
5. Dans le champ **Heure**, sélectionnez **Oui** pour inclure les informations de temps dans le nom du fichier.
6. Dans le champ **Compteur**, saisissez l'option **Continu** ou **Réinitialiser après chaque tâche**.



Il est possible que des noms de fichier en double soient créés si vous sélectionnez **Réinitialiser après chaque tâche**.

7. Pour générer un préfixe de nom de fichier défini par l'utilisateur, saisissez un nom de fichier dans les champs définis par l'utilisateur pour chaque fonction de numérisation.



N'utilisez pas les caractères suivants : ? / \ *

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Définir le rapport de numérisation par e-mail à l'aide de Gestion à partir du Web

Lorsque vous numérisez un document, l'appareil envoie automatiquement un rapport de numérisation à l'adresse e-mail enregistrée.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation** > **Numériser un rapport d'e-mail de tâche**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Dans le champ **Adresse de l'administrateur**, saisissez l'adresse e-mail.
4. Pour les fonctions de numérisation désirées, sélectionnez **Oui** pour envoyer un rapport de numérisation par e-mail.
5. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Copie

- Copier sur une face du papier (recto)
- Copier sur les deux faces du papier (recto verso)
- Agrandir ou réduire les images copiées
- Effectuer des copies N en 1 à l'aide de la fonction de mise en page
- Interrompre une tâche d'impression par une tâche de copie
- Copier une carte d'identité
- Options de copie


Copier sur une face du papier (recto)

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW


>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Assurez-vous d'avoir chargé le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Placez le document, *face vers le haut*, dans le chargeur automatique de documents.
(En cas de copie de plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser le chargeur automatique de documents.)

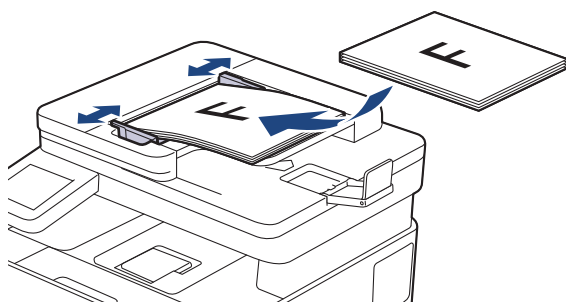

- Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.

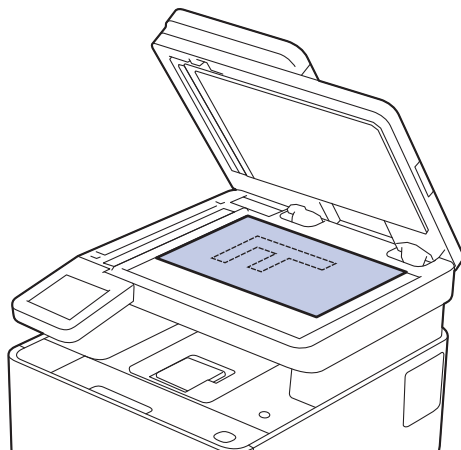


REMARQUE

Pour les documents importants ou fragiles, utilisez la vitre du scanner de l'appareil et non le chargeur automatique de documents.

3. Appuyez sur  [Copie].

L'écran LCD affiche :

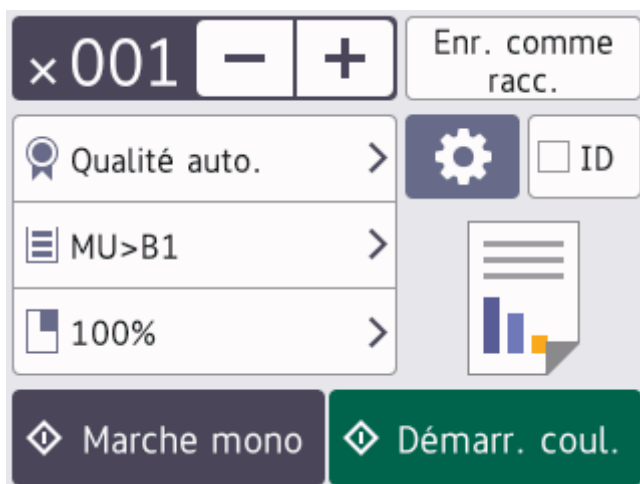

4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de copie.

-  (Nombre de copies)

Saisissez le nombre de copies de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur  ou  sur l'écran LCD.
- Appuyez sur  pour afficher un clavier numérique sur l'écran LCD, puis saisissez le nombre de copies. Appuyez sur [OK].

-  [Options]

Appuyez sur  pour modifier les réglages de copie pour la copie suivante uniquement.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK]. (Si le bouton [OK] s'affiche.)
- Une fois que vous avez choisi les nouvelles options, vous pouvez les enregistrer en appuyant sur le bouton [Enr. comme racc.].



Réglage actuel

Appuyez sur la zone d'affichage suivante pour modifier ces réglages pour la copie suivante uniquement. L'icône affichée varie en fonction du modèle.

-  [Qualité]
-  [Sélection bac]
-  [Agrand/Réduire]

5. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou [Démarr. mono].




Pour arrêter la copie, appuyez sur .

MFC-L8970CDW/MFC-EX570


1. Assurez-vous d'avoir chargé le papier de format adéquat dans le bac à papier.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Placez le document, *face vers le haut*, dans le chargeur automatique de documents.
(En cas de copie de plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser le chargeur automatique de documents.)

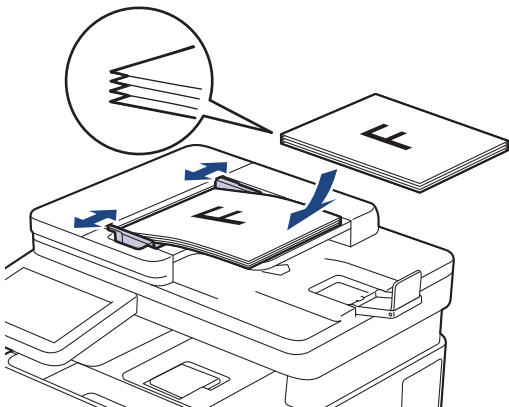

- Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.

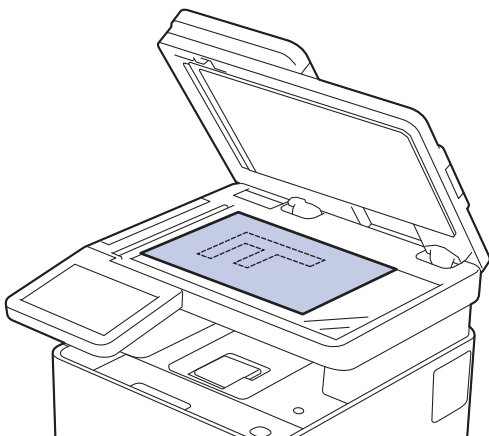


REMARQUE

Pour les documents importants ou fragiles, utilisez la vitre du scanner de l'appareil et non le chargeur automatique de documents.

3. Appuyez sur  [Copie].

L'écran LCD affiche :

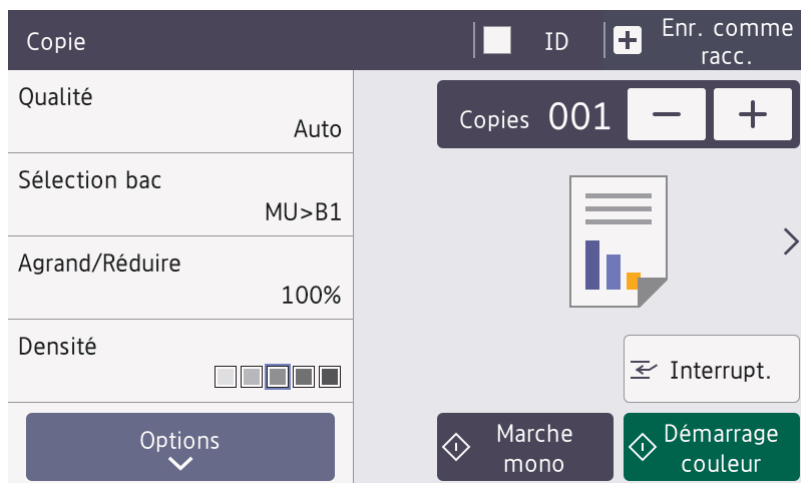

4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de copie.

- 001** (Nombre de copies)

Saisissez le nombre de copies de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur  ou  sur l'écran LCD.
- Appuyez sur  pour afficher un clavier numérique sur l'écran LCD, puis saisissez le nombre de copies. Appuyez sur [OK].

- [Options]

Appuyez sur  pour modifier les réglages de copie pour la copie suivante uniquement.

Une fois que vous avez choisi les nouvelles options, vous pouvez les enregistrer en appuyant sur le bouton [Enr. comme racc.].



- Copie rapide

Appuyez sur > pour accéder aux réglages de copie prédéfinis.

- Réglage actuel

Appuyez sur la zone d'affichage suivante pour modifier ces réglages pour la copie suivante uniquement.

- [Qualité]
- [Sélection bac]
- [Agrand/Réduire]
- [Densité]

5. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou sur [Démarr. mono].



Pour arrêter la copie, appuyez sur .



Information associée

- Copie
-


Copier sur les deux faces du papier (recto verso)

Réduisez la quantité de papier utilisée en copiant sur les deux faces du papier.


- Pour lancer une copie recto verso, vous devez d'abord choisir la disposition qui convient parmi les options suivantes.
- La disposition de votre document original détermine la disposition de copie recto verso à sélectionner.
- (Pour les modèles avec chargeur automatique de documents) Pour les documents importants ou fragiles, utilisez la vitre du scanner de l'appareil et non le chargeur automatique de documents.
- (Pour les modèles avec chargeur automatique de documents) Pour utiliser la fonction de copie recto verso automatique, vous devez charger votre document dans le chargeur automatique de documents.
- Lorsque vous effectuez manuellement des copies recto verso à partir d'un document recto verso, utilisez la vitre du scanner.

Portrait


Recto verso > Recto verso

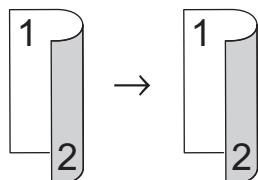

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord long)

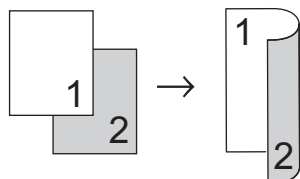


Recto > Recto verso (Retournement sur le bord court)

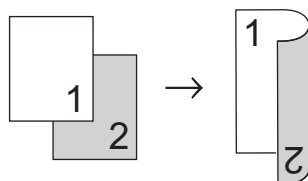


Paysage


Recto verso > Recto verso

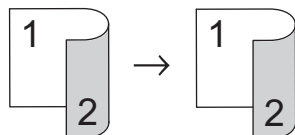

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord long)

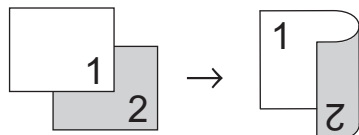

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord court)

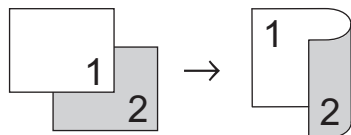

1. [Chargez votre document.](#)

REMARQUE

(Pour MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Chargez votre document recto verso dans le chargeur automatique de documents. Si vous utilisez la vitre du scanner pour votre document recto verso, sélectionnez l'option [Recto⇒Recto-verso].

2. Appuyez sur  [Copie].
3. Saisissez le nombre de copies.
4. Appuyez sur  [Options] > [Copie recto-verso].
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour réaliser des copies recto verso d'un document recto verso, appuyez sur [R-v⇒R-v].
 - Pour faire une copie recto verso d'un document recto, procédez comme suit :
 - a. Pour changer les options de disposition, appuyez sur [Mise en page], puis sur [Ret. bord long] ou sur [Ret. bord court].
 - b. Appuyez sur [Recto⇒Recto-verso].
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK]. (Si le bouton [OK] s'affiche.)
7. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou [Démarr. mono].

Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et lance l'impression.
8. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :**



Pour un document recto verso, retournez la feuille le long du bord long pour numériser l'autre face.

- Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Numériser] pour numériser la page.
- Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur [Imprim].




Information associée

- [Copie](#)

Agrandir ou réduire les images copiées

Sélectionnez un facteur d'agrandissement ou de réduction pour redimensionner les données copiées.

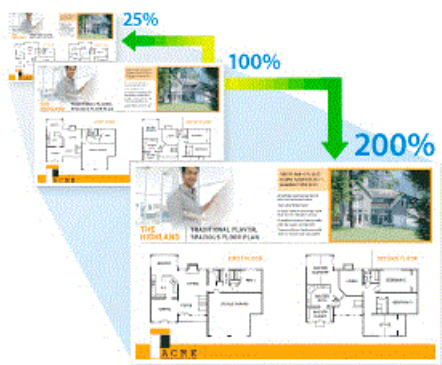

1. [Chargez votre document](#).
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Saisissez le nombre de copies.
4. Appuyez sur  [Options] > [Agrand/Réduire].
5. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur l'option souhaitée.
6. Réglez la valeur pour l'option sélectionnée.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK]. (Si le bouton [OK] s'affiche.)
8. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou [Démarr. mono].

✓ Information associée



- [Copie](#)

Effectuer des copies N en 1 à l'aide de la fonction de mise en page

La fonction de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages de votre document sur une seule page.



1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Saisissez le nombre de copies.
4. Appuyez sur  [Options] > [Mise en page].
5. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Option	Description
2en1 (Portrait)	
2en1 (Paysage)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK]. (Si le bouton [OK] s'affiche.)
7. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou [Démarr. mono].
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et lance l'impression.
8. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :
 - Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Numériser] pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur [Imprim].



Information associée

- Copie

Interrompre une tâche d'impression par une tâche de copie

Modèles associés: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Il est possible d'interrompre une tâche d'impression en cours pour effectuer des copies en urgence.

REMARQUE

Cette fonction ne permet pas d'interrompre l'impression des fax reçus. L'appareil peut interrompre les tâches suivantes :

- tâches d'impression lancées depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile
- tâches de copie

1. [Chargez votre document.](#)

2. Appuyez sur  [Copie].

3. Saisissez le nombre de copies.

4. Appuyez sur [Interrupt.].

5. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou [Démarr. mono].

Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et lance l'impression.

6. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :**

- Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Numériser] pour numériser la page.
- Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur [Imprim].

7. Une fois que l'appareil a imprimé les copies, appuyez sur [Interrupt.] pour redémarrer une tâche d'impression en attente.



Information associée

- [Copie](#)

Copier une carte d'identité




Vous pouvez copier une carte d'identité dans la mesure où cette opération est autorisée par les lois en vigueur. Plus d'informations détaillées ►► *Guide de sécurité du produit*

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW
>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570


DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Placez votre carte d'identité *face imprimée vers le bas* près du coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

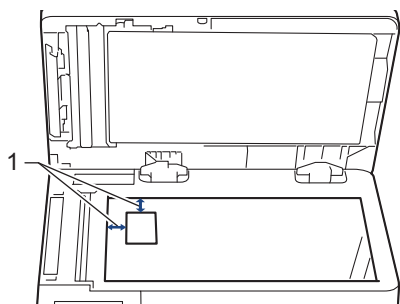


1 : Distance de 4,0 mm ou davantage (en haut, à gauche)

2. Appuyez sur  [Copie].
3. Appuyez sur [ID].
4. Saisissez le nombre de copies.
5. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou [Démarr. mono].
L'appareil numérise une face de la carte d'identité.
6. Une fois la première face numérisée, retournez la carte d'identité.

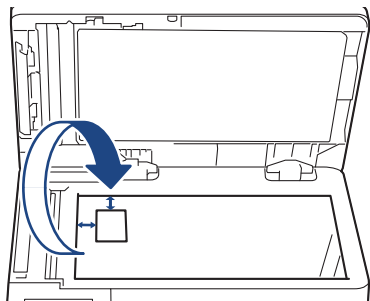


7. Appuyez sur [Continuer] pour numériser l'autre face.

1. Placez votre carte d'identité *face imprimée vers le bas* près du coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

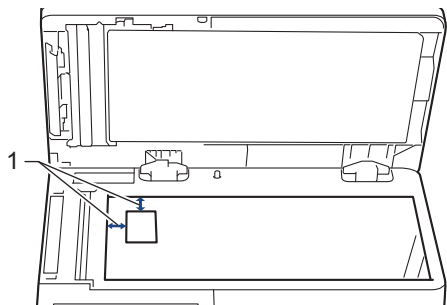

1 : Distance de 4,0 mm ou davantage (en haut, à gauche)

2. Appuyez sur  [Copie].
3. Appuyez sur [ID].
4. Saisissez le nombre de copies.
5. Appuyez sur [Démarr. coul.] ou sur [Démarr. mono].
L'appareil numérise une face de la carte d'identité.
6. Une fois la première face numérisée, retournez la carte d'identité.

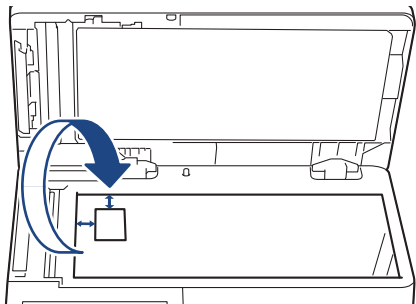

7. Appuyez sur [Continuer] pour numériser l'autre face.

Information associée



- [Copie](#)




Options de copie

Pour modifier les réglages de copie, appuyez sur  [Options].



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

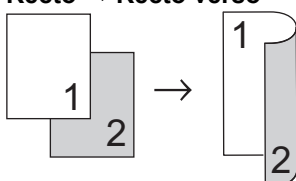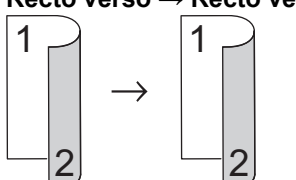Option	Description	
Qualité	Permet de sélectionner la qualité de copie pour votre type de document.	
Sélection bac	Permet de sélectionner un bac de papier pour la prochaine copie.	
Agrand/Réduire	100%	-
	Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Suppr. la coul. d'arrière-plan	Sélectionnez cette option pour supprimer la couleur de fond du document lors de la copie.	
Copie recto-verso	Permet de copier sur les deux faces du papier. Recto → Recto verso  Recto verso → Recto verso  Les options disponibles varient en fonction de votre modèle.	
R/V Copier dispo. Pages (Disponible uniquement pour certains paramètres)	Permet de sélectionner la reliure sur le bord long ou le bord court.	
Contraste	Permet d'augmenter le contraste pour rendre une image plus claire. Permet de diminuer le contraste pour rendre une image plus foncée.	

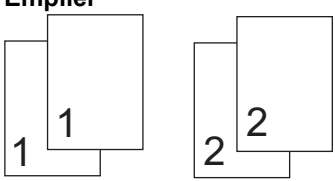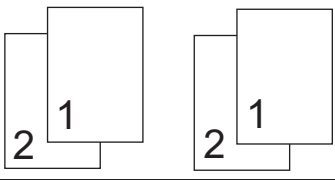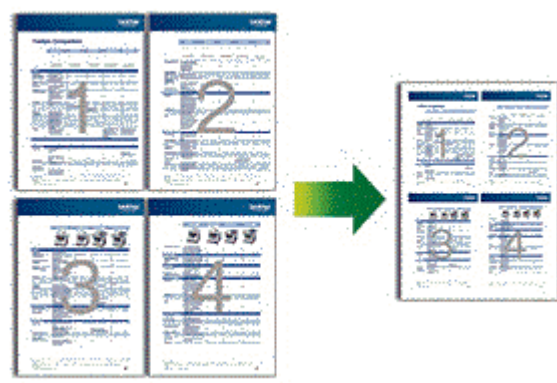Option	Description
Empil./Trier	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées. Empiler  Trier 
Mise en page	Permet d'effectuer des copies de type N en 1. 4 en 1 
Redress. auto.	Réglez l'appareil de manière qu'il corrige automatiquement les copies de travers.
Réglage couleurs	Changez le réglage par défaut défini pour la saturation de couleur.



Information associée

- [Copie](#)

Fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Configuration initiale des fax et services téléphoniques](#)
- [Envoyer un fax](#)
- [Réception d'un fax](#)
- [Numéros de fax](#)
- [Rapports de fax](#)
- [Appareils externes](#)
- [PC-FAX](#)
- [I-Fax \(Fax par Internet\)](#)

Configuration initiale des fax et services téléphoniques

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Définir votre identifiant de poste](#)
- [Régler le mode de numérotation par tonalité ou impulsion](#)
- [Ajouter un préfixe à chaque numéro de fax](#)
- [Définir le type de ligne téléphonique](#)

Définir votre identifiant de poste

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Définissez l'appareil pour imprimer votre identifiant de poste ainsi que la date et l'heure du fax en haut de chaque fax que vous recevez.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [ID station] > [Fax].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Tél].
4. Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Nom].
6. Saisissez votre nom (20 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



- Appuyez sur  pour afficher des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux. (les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays).

Si votre appareil affiche   , appuyez sur   .

- Si vous tapez un caractère incorrect, appuyez sur ◀ ou ▶ pour placer le curseur à côté et appuyez sur . Entrez le caractère correct.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [Espace] ou ▶.
- Plus d'informations détaillées >> *Information associée*

7. Appuyez sur .



Information associée

- [Configuration initiale des fax et services téléphoniques](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)

Régler le mode de numérotation par tonalité ou impulsion

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Votre appareil est configuré pour un service de numérotation par tonalités. Si vous disposez d'un service de numérotation par impulsion (cadran rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Tonal/Impuls.].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Tonal.] ou [Impuls.].

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Configuration initiale des fax et services téléphoniques](#)

Ajouter un préfixe à chaque numéro de fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Une fois le préfixe de numérotation défini, un numéro prédéterminé est composé avant toute composition d'un numéro de fax. Par exemple, si votre installation téléphonique requiert la saisie du chiffre 9 pour composer un numéro externe, utilisez ce paramètre pour que ce chiffre soit automatiquement composé pour l'envoi de tous vos fax.



- Utilisez les chiffres de 0 à 9 et les symboles # et *. (Vous ne pouvez pas utiliser le signe ! avec un chiffre ou un symbole.)
- Si votre système de téléphonie exige une pause avec tout rappel (rappel rapide), appuyez sur ! sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Préfixe num].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].

Option	Description
Oui	Pour activer le paramètre de préfixe, sélectionnez Oui. Si vous avez sélectionné Oui, passez à l'étape suivante pour définir un préfixe.
Désact.	Pour désactiver le paramètre de préfixe, sélectionnez Désact.. Si vous avez sélectionné Désact., appuyez sur  pour quitter.

3. Appuyez sur [Préfixe num].

4. Saisissez un préfixe (5 chiffres maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Pour modifier un numéro, appuyez sur ◀ ou sur ▶ afin de positionner le curseur de façon à mettre le numéro incorrect en surbrillance, puis appuyez sur . Entrez le nouveau numéro.

Répétez l'opération jusqu'à ce que le préfixe soit correct, puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur .



Information associée

- Configuration initiale des fax et services téléphoniques

Définir le type de ligne téléphonique

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Si vous branchez l'appareil à une ligne PBX ou RNIS pour envoyer et recevoir des fax, vous devez sélectionner un type de ligne téléphonique qui corresponde aux spécificités de votre ligne.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Param. ligne].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Normal], [PBX] ou [ISDN].
3. Si vous avez sélectionné [PBX], procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Oui] ou sur [Toujours].



- Si vous sélectionnez [Oui], l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax seulement si vous appuyez sur [R].
- Si vous sélectionnez [Toujours], l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax.

- b. Appuyez sur [Préfixe num].
- c. Saisissez un préfixe à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Utilisez les chiffres de 0 à 9 et les symboles #, * et !. Vous ne pouvez pas utiliser le caractère ! avec d'autres chiffres ou caractères.

4. Appuyez sur .



Information associée

- [Configuration initiale des fax et services téléphoniques](#)
 - [PBX et TRANSFERT](#)

PBX et TRANSFERT

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Le réglage [Param. ligne] de l'appareil est défini par défaut sur [Normal], ce qui vous permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut se brancher sur la plupart des types de PBX. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les appels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer des appels vers un autre poste ¹. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton figurant dans le tableau.

Modèles concernés	Pour utiliser la fonction de rappel de l'appareil
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	R



Attribuez un numéro de téléphone au bouton enregistré dans le carnet d'adresses (Composition par monotouche et Numéro abrégé dans certains modèles). Lors de la programmation du numéro de carnet d'adresses (monotouches ou numéros abrégés dans certains modèles), appuyez sur le bouton en premier (l'écran LCD affiche « ! »), puis composez le numéro de téléphone. Cela permet d'éviter de devoir appuyer sur le bouton à chaque fois avant de composer un numéro du carnet d'adresses (monotouches ou numéros abrégés dans certains modèles). Votre type de ligne téléphonique doit être réglé sur PBX sur l'appareil pour que vous puissiez utiliser cette fonction.



Information associée

- [Définir le type de ligne téléphonique](#)

¹ (Non disponible en Allemagne)

Envoyer un fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Envoyer un fax](#)
- [Envoyer un fax manuellement](#)
- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Options de fax](#)

Envoyer un fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. [Chargez votre document.](#)

2. Appuyez sur  [Fax].



Si l'option d'aperçu de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de fax].

3. Saisissez le numéro de fax.

- **Utilisation du pavé numérique**

Appuyez sur les chiffres du numéro de fax.

- **À l'aide du carnet d'adresses**

Appuyez sur  [Carnet d'adr], puis effectuez une des actions suivantes :

- Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro désiré, puis appuyez dessus.
- Appuyez sur  [Rechercher:], puis saisissez le nom ou la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom que vous voulez composer.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Appliquer].

- **À l'aide de l'historique des appels**

Appuyez sur  [Histor. app.], puis sur l'option [Appel sortant].

Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de fax désiré, puis appuyez dessus.

Pour envoyer un fax, appuyez sur [Appliquer].



Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur  [Options].

Plus d'informations ►► *Information associée*

4. Appuyez sur [Démarrage du fax].

L'appareil numérise et envoie le document.

Si vous avez placé le document sur la vitre du scanner, suivez les instructions du tableau.

Option	Description
Oui	Pour numériser la page suivante, appuyez sur l'option Oui, puis placez la page suivante sur la vitre de scanner. Appuyez sur OK pour numériser la page.
Non	Après avoir numérisé la dernière page, appuyez sur l'option Non. L'appareil numérise le document.

Pour interrompre la télécopie, appuyez sur  et sur .

Lorsque l'écran LCD affiche [Annuler tâche?], appuyez sur [Oui].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Options de fax](#)
-

Envoyer un fax manuellement

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Le mode Manuel permet d'entendre les tonalités de numérotation, d'appel et de réception de fax lors de l'envoi d'un fax.

1. [Chargez votre document.](#)

2. Appuyez sur  [Fax].



Si l'option d'aperçu de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de fax].

3. Débranchez le combiné du téléphone externe.

4. Composez le numéro de fax qui vous intéresse.

5. Lorsque vous avez entendu la tonalité, appuyez sur [Démarrage du fax].

Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoyer].

6. Reposez le combiné du téléphone externe.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un même fax à plusieurs destinataires (diffusion)

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Utilisez la fonction Diffusion pour envoyer simultanément un même fax à plusieurs destinataires.

- Une même diffusion peut inclure des groupes, des numéros du carnet d'adresses et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.
- Les numéros du carnet d'adresses doivent être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion.
- Les numéros de groupes doivent également être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupes incluent de nombreux numéros du carnet d'adresses pour faciliter la numérotation.



Si vous n'avez pas utilisé de numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser les fax vers le nombre maximum d'emplacements pris en charge par votre appareil. Pour des informations sur les emplacements de diffusion ►► *Information associée: Spécifications*

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Fax].



Si l'option d'aperçu de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de fax].

3. Appuyez sur  [Options] > [Diffusion].

4. Appuyez sur [Ajouter numéro].

Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de la façon suivante :

- Appuyez sur [Ajouter numéro] et saisissez un numéro à l'aide de l'écran LCD.
Appuyez sur [OK].



Si vous souhaitez effectuer une diffusion en utilisant une adresse e-mail, appuyez sur , saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [OK].

(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser les fonctions de télécopie par Internet et de numérisation vers un serveur de messagerie.)

- Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adr]. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéros à ajouter à la diffusion. Cochez les cases de la diffusion. Après avoir sélectionné tous les numéros voulus, appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [Rechercher dans le carnet d'adresses]. Appuyez sur le nom ou la première lettre du nom, puis sur [OK]. Appuyez sur le nom, puis appuyez sur le numéro que vous voulez ajouter.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].



Si votre appareil affiche , appuyez dessus.

6. Appuyez sur [Démarrage du fax].



- La mémoire disponible de l'appareil varie en fonction du type de tâches en mémoire et des numéros utilisés pour la diffusion. Si vous effectuez une diffusion au nombre maximum de numéros disponibles, vous ne pourrez plus utiliser la fonction Accès simultané, ni utiliser la fonction des télécopies différées.
- Si le message [Mémoire saturée] apparaît, appuyez sur  ou sur [Quitter] pour interrompre la tâche. Si vous avez numérisé plus d'une page, appuyez sur [Envoyer maintenant] pour envoyer la portion stockée dans la mémoire de l'appareil.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Spécifications](#)

Options de fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur  [Options].



Les options disponibles peuvent différer en fonction de votre modèle et des réglages.

Option	Description
Résolution fax	Permet de définir la résolution des fax sortants. Il est souvent possible d'améliorer la qualité d'un fax en modifiant sa résolution.
Sujet émetteur	Permet de modifier l'objet d'un fax sortant.
Contraste	Permet de régler le contraste. Si votre document est très clair ou très sombre, la modification du contraste peut accroître la qualité du fax.
Fax recto-verso (Pour les modèles à numérisation recto verso automatique)	Permet de définir le format de numérisation recto verso.
Format num vitre	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
Diffusion	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax à la fois.
Aperçu	Permet de prévisualiser un fax avant de l'envoyer.
Fax différé	Permet de définir l'heure à laquelle les fax différés seront envoyés.
TX en temps réel	Permet d'envoyer un fax immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire.
Configuration page de garde	Réglez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement une page de couverture préprogrammée.
Mode international	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
Histor. app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels.
Carnet d'adr	Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.
Définir une nouvelle valeur par défaut	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.



Vous pouvez enregistrer les paramètres actuels en appuyant sur [Enr. comme racc.].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

■ Réception d'un fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Options de réception en mémoire](#)

Réglages du mode de réception

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Choisir le mode de réception correct](#)
- [Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde \(Longueur de sonnerie\)](#)
- [Définir la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)
- [Définir la détection de fax](#)

Présentation des modes de réception

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Certains modes de réception répondent automatiquement (mode Fax uniquement et mode Fax/Tél). Vous pouvez choisir de modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes.

Mode Fax uniquement

([Fax] dans le menu de l'appareil)

Le mode Fax uniquement répond automatiquement à chaque appel en tant que fax.

Mode Fax/Tél

([Fax/Tél] dans le menu de l'appareil)

Le mode Fax/Tél permet de gérer automatiquement les appels entrants en différenciant les appels de fax des appels vocaux et en les traitant des manières suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T vous indiquant de décrocher. La sonnerie du télécopieur/téléphone est une pseudo-sonnerie double rapide émise par votre appareil.

Mode Manuel

([Manuel] dans le menu de l'appareil)

Pour recevoir un fax en mode Manuel, décrochez le combiné du téléphone externe connecté à l'appareil.

Lorsque vous entendez des tonalités de fax (bips courts répétés), appuyez sur les boutons du tableau pour recevoir un fax. Utilisez la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné situé sur la même ligne que l'appareil.

Modèles concernés	Pour recevoir un fax
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Démarrage du fax > Recevoir

Mode Répondeur externe

([Tel/Rep.Ext] dans le menu de l'appareil)

Le mode Répondeur externe permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants.

Les appels entrants seront traités d'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



Information associée


- [Réglages du mode de réception](#)

Choisir le mode de réception correct

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Vous devez choisir un mode de réception en fonction des appareils externes et des services téléphoniques de votre ligne.

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement tous les fax qui lui sont envoyés. Le schéma ci-dessous vous aidera à sélectionner le mode approprié.

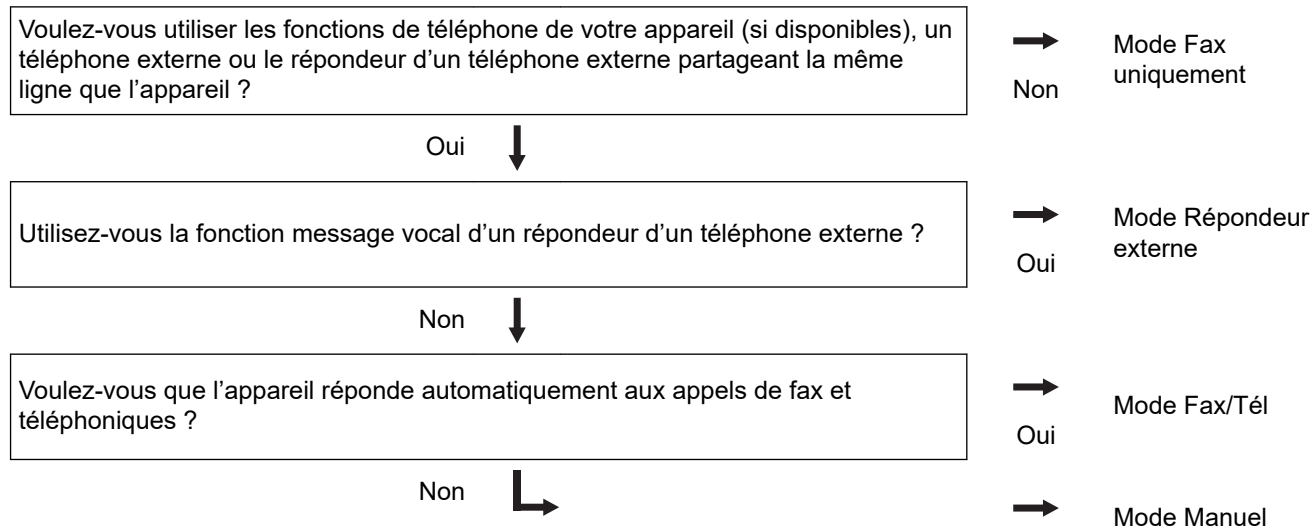

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Fax] > [Param.RC.] > [Mode réponse].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Fax], [Fax/Tél], [Tel/Rep.Ext] ou [Manuel].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie)

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Si quelqu'un appelle votre appareil, vous entendez la sonnerie de téléphone habituelle. Le nombre de sonneries est fixé par l'option Longueur de sonnerie.

- Le paramètre Longueur de sonnerie indique le nombre de sonneries que l'appareil émet avant de répondre en mode Fax uniquement et Fax/Tél.
- Si vous avez un téléphone externe ou supplémentaire sur la même ligne que l'appareil, choisissez le nombre maximal de sonneries.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Fax] > [Param.RC.] > [Long. sonnerie].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur le nombre de sonneries désiré.



Si vous avez sélectionné [0], l'appareil répond immédiatement et aucune sonnerie n'est émise sur la ligne (option seulement disponible dans certains pays).

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Définir la durée de la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double)

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Lorsque vous réglez le mode de réception sur le mode Fax/Tél, si l'appel est un fax, votre appareil le reçoit automatiquement. Toutefois, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet une sonnerie F/T (sonnerie double rapide) pendant la durée de sonnerie F/T définie. Lorsque vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie qu'un appelant vocal est sur la ligne.

La fonction Durée de sonnerie F/T est disponible si vous avez choisi le mode Fax/Tél comme mode de réception.

Du fait que la durée de la sonnerie F/T est réglée par l'appareil, le poste ou les téléphones externes ne sonneront pas. Cependant, vous pouvez prendre l'appel sur n'importe quel téléphone.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Fax] > [Param.RC.] > [Durée son. F/T].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur le nombre de sonneries par lequel l'appareil vous indique l'arrivée d'un appel vocal.

3. Appuyez sur .



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Définir la détection de fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Si la détection de fax est activée : l'appareil reçoit automatiquement un fax, même si vous répondez à l'appel. Lorsque vous voyez [Réception] sur l'écran LCD ou entendez des tonalités dans le combiné que vous utilisez, reposez simplement le combiné. Votre appareil s'occupe du reste.

Si la détection de fax est désactivée : si vous vous trouvez devant l'appareil et répondez à un appel de télécopieur en soulevant le combiné, appuyez sur les boutons indiqués dans le tableau suivant afin de recevoir le fax. Si vous répondez depuis un téléphone supplémentaire ¹ ou un téléphone externe, appuyez sur *51.

Modèles concernés	Pour recevoir un fax
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Démarrage du fax > Recevoir



- Si cette fonction est définie sur [Oui], mais que vous n'apprenez pas l'appel (fax) lorsque vous soulevez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou d'un téléphone externe, appuyez sur le code d'activation à distance, *51.
- Si vous envoyez des fax à partir d'un ordinateur sur une même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, définissez Détection fax sur [Désact.].

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Fax] > [Param.RC.] > [Détection fax].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui] ou sur [Désact.].

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

¹ (Non disponible en Allemagne)

Options de réception en mémoire

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Servez-vous des options de réception en mémoire pour rediriger les fax entrants lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fonction de réception en mémoire à la fois.

La fonction de réception en mémoire peut être réglée sur :

- Réception PC-Fax
- Réadressage de fax
- Mémorisation des fax
- Transfert vers le Cloud (L'appareil transmet les fax reçus à des services en ligne.)
- Transfert vers le réseau (L'appareil transmet les fax reçus à une destination réseau.)
- Non

Plus d'informations ►► *Information associée*



Information associée

- [Réception d'un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Tableaux de réglages \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tableaux de réglages \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau](#)

Numéros de fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Mémorisation de numéros de fax](#)
- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Mémorisation de numéros de fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses](#)
- [Modifier ou supprimer les noms ou les numéros du carnet d'adresses](#)

Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adr].
2. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Modifier].
 - b. Appuyez sur [Aj nouv. adresse].
 - c. Appuyez sur [Nom].
 - d. Entrez le nom (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
 - e. Appuyez sur [Adresse].
 - f. Entrez le numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Pour enregistrer une adresse e-mail à utiliser avec Fax Internet ou le serveur de numérisation vers e-mail, appuyez sur  et saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [OK].

(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser les fonctions de télécopie par Internet et de numérisation vers un serveur de messagerie.)

- g. Appuyez sur [OK].

Pour enregistrer un autre numéro de carnet d'adresses, répétez ces étapes.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Modifier ou supprimer les noms ou les numéros du carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adr] > [Modifier].
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
Appuyez sur [Changer] pour modifier les noms ou les numéros de fax ou de téléphone.
Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à modifier, puis appuyez dessus.
 - Pour modifier le nom, appuyez sur [Nom]. Entrez le nouveau nom (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
 - Pour changer le numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur [Adresse]. Entrez le nouveau numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].Appuyez sur [OK] lorsque vous avez terminé.



Comment saisir du texte :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou ▶ afin de placer le curseur de sorte que le caractère incorrect soit en surbrillance, puis appuyez sur .

Saisissez le nouveau caractère.

Pour supprimer des numéros, appuyez sur [Suppr].

Sélectionnez les numéros de fax ou de téléphone à supprimer en appuyant dessus afin d'afficher une marque de sélection, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Configurer des groupes de diffusion

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Vous pouvez enregistrer un groupe de diffusion dans le carnet d'adresses. Vous pouvez ainsi envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.

Enregistrez les numéros de fax dans le carnet d'adresses et ajoutez-les à un groupe de diffusion selon les besoins.

Modèles concernés	Nombre maximum de groupes	Numéros maximum dans un groupe
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570	20	299

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adr].
2. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Modifier] > [Groupes de config] > [Nom].
 - b. Entrez le nom du groupe (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
 - c. Appuyez sur [Ajouter/Suppr.].
 - d. Insérez des numéros provenant du carnet d'adresses dans le groupe en appuyant dessus pour afficher une coche, puis appuyez sur [OK].
 - e. Repassez en revue la liste des noms et des numéros qui sont présentés à l'écran et confirmez leur sélection en appuyant sur [OK] afin d'enregistrer votre groupe.

Pour enregistrer un autre groupe pour la diffusion, répétez ces étapes.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Numéros de fax](#)

Rapports de fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Imprimer un rapport de vérification de l'envoi](#)
- [Imprimer un journal des fax](#)

Imprimer un rapport de vérification de l'envoi

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport contient le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date de la transmission, la durée de la transmission ainsi que le nombre de pages envoyées, et indique si la transmission a abouti ou non.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

Oui	Imprime un rapport après chaque fax que vous envoyez.
Oui (+Image)	Permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
Erreur seulement	Imprime un rapport si votre fax n'est pas envoyé du fait d'une erreur de transmission.
Erreur seulement (+Image)	Imprime un rapport si votre fax n'est pas envoyé du fait d'une erreur de transmission. Une partie de la première page du fax figure sur le rapport.
Désact.	Votre appareil n'imprime pas de rapport après l'envoi de fax.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Fax] > [Param. Rapport] > [Rap. transmis.].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur l'option de votre choix.
Si vous sélectionnez [Oui (+Image)] ou [Erreur seulement (+Image)], l'image ne s'affiche pas sur le rapport de vérification de l'envoi si la transmission en temps réel est définie sur [Oui].
 3. Appuyez sur .
- Si la transmission réussit, OK apparaît en regard de RÉSULTAT sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission échoue, NG apparaît en regard de RÉSULTAT.



Information associée

- [Rapports de fax](#)

Imprimer un journal des fax

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime un journal des fax à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours).

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Fax] > [Param. Rapport] > [Périod.journal] > [Périod.journal].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'intervalle souhaité, puis appuyez dessus.
 - Toutes les 6, 12, 24 heures, tous les 2 ou 7 jours
L'appareil imprime le rapport au moment sélectionné, puis efface toutes les données des journaux de réception et de transmission de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil s'épuise (elle contient plus de 200 journaux) avant la date spécifiée, celui-ci imprimera le journal plus tôt, puis supprimera toutes les tâches de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant le moment choisi, vous pouvez l'imprimer sans effacer les données du journal de la mémoire.
 - Tous les 50 fax
L'appareil imprime le journal dès qu'il a enregistré 50 journaux de réception et de transmission.
3. Si vous avez sélectionné toutes les 6, 12, 24 heures, tous les 2 ou 7 jours, appuyez sur [Heure] et indiquez l'heure de début d'impression (au format 24 heures) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK]. (Tapez, par exemple 19:45 pour 19 h 45.)
4. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur [Jour].
5. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Chaque lundi], [Chaque mardi], [Chaque mercredi], [Chaque jeudi], [Chaque vendredi], [Chaque samedi] ou [Chaque dimanche], puis appuyez sur le premier jour du compte à rebours des 7 jours.
6. Appuyez sur .



Information associée

- [Rapports de fax](#)

Appareils externes

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Pour plus d'informations sur les périphériques externes, consultez le *Guide des périphériques externes* de votre modèle à l'adresse support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/exdevs_laser/fre/index.html.

PC-FAX

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités PC-FAX, consultez le *Guide PC-FAX* de votre modèle à l'adresse support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/pcfax/fre/index.html

I-Fax (Fax par Internet)

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Pour plus d'informations sur les fonctions Fax Internet (I-Fax), consultez le *Guide I-FAX* de votre modèle à l'adresse support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/ifax_laser/fre/index.html.

Réseau

- Fonctions réseau de base prises en charge
- Configurer les paramètres réseau
- Paramètres du réseau sans fil
- Fonctions réseau
- Outils de gestion Brother

Fonctions réseau de base prises en charge

Les fonctions que l'appareil prend en charge varient selon le système d'exploitation. Utilisez le tableau suivant pour voir les fonctions et les connexions réseau prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows	Windows Server	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Numérisation	Oui		Oui
Envoi PC-FAX (disponible pour certains modèles)	Oui		Oui
Réception PC-Fax (disponible pour certains modèles)	Oui		
Gestion à partir du Web ¹	Oui	Oui	Oui

¹ Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de votre appareil figure au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.



- Lors de la connexion de votre appareil à un réseau externe tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou un autre moyen, de façon à éviter les fuites d'information résultant de paramètres inadéquats ou d'un accès non autorisé par des tiers malveillants.
- Lorsque votre appareil est connecté au réseau global, un avertissement s'affiche. Lorsque cet avertissement s'affiche, il est fortement recommandé de vérifier vos réglages réseau puis de vous reconnecter à un réseau sécurisé.
- L'activation de la fonction de filtrage des communications de réseau global de votre appareil bloque l'accès depuis le réseau global. La fonction de filtrage des communications de réseau global peut empêcher l'appareil de recevoir certains travaux d'impression ou de numérisation depuis un ordinateur ou un appareil mobile utilisant une adresse IP globale.



Information associée

- [Réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres réseau

- Configurer le réseau en détail à l'aide du panneau de commande
- Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer le réseau en détail à l'aide du panneau de commande

Pour configurer l'appareil selon votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande >> *Information associée: Tableaux de réglages*
- Vous pouvez également utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez dessus. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran LCD.



Information associée

- [Configurer les paramètres réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Tableaux de réglages \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tableaux de réglages \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Fonctions réseau de base prises en charge](#)

Paramètres du réseau sans fil

- [Utilisez le réseau sans fil](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
- [Activer/Désactiver le LAN sans fil](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Utilisez le réseau sans fil

- Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un réseau d'entreprise sans fil, il vous faudra connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Pour optimiser les résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez votre appareil aussi près que possible du point d'accès/routeur sans fil avec un minimum d'obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents comportant plusieurs pages avec un mélange de texte et de graphiques de grande taille, il sera peut-être préférable d'utiliser un réseau câblé Ethernet pour un transfert de données plus rapide (modèles pris en charge uniquement), ou une connexion USB pour un débit de traitement optimal.

- Bien que votre appareil puisse être utilisé sur un réseau sans fil et sur un réseau câblé (modèles pris en charge uniquement), une seule méthode de connexion peut être utilisée à la fois. En revanche, il est possible d'utiliser simultanément une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Assurez-vous de connaître le nom de réseau de votre routeur/point d'accès sans fil (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe). Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Brother ne peut pas vous fournir ces informations.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur

1. Téléchargez l'installateur depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
2. Lancez l'installateur, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil de l'ordinateur avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

Nom du réseau (SSID)	Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)	Clé de réseau (mot de passe)
HELLO	12345



- Votre point d'accès/routeur peut prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP. Toutefois, votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom de réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) à portée de main. Nous ne pourrions pas vous aider à trouver ces informations.
- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.

Où trouver ces informations ?

- a. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur.
- b. Le SSID initial peut correspondre au nom du fabricant ou au nom du modèle.
- c. Si vous ne connaissez pas les informations relatives à la sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

2. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

3. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche une liste des SSID disponibles.
Si une liste de SSID s'affiche, glissez le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le SSID à utiliser, puis appuyez sur le nom du SSID.



Si le SSID souhaité n'est pas affiché, appuyez sur [Rech. à nouveau] pour rechercher à nouveau votre réseau.

5. Appuyez sur [OK].
6. Si nécessaire, entrez la clé de réseau notée à la première étape, puis appuyez sur [OK].
7. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK], puis sur .

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
 - [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)
-

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (PBC ; Push Button Configuration (configuration « presse-bouton »)), vous pouvez utiliser le protocole WPS à partir du menu du panneau de commande de l'appareil pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/bouton-poussoir].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile affiche [Démarez WPS sur un point d'accès/routeur sans fil et appuyez sur [OK].], appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil détecte automatiquement votre point d'accès/routeur sans fil et tente de se connecter au réseau sans fil.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK], puis sur .

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)


Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode PIN (Personal Identification Number) pour configurer vos paramètres réseau sans fil.

La méthode PIN est l'une des méthodes de connexion développées par Wi-Fi Alliance®. En soumettant un code PIN créé par un Périphérique inscrit (votre appareil) dans le Registraire (un périphérique qui gère le réseau sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur la procédure d'accès au mode WPS, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur sans fil (1) joue aussi le rôle de Registraire :

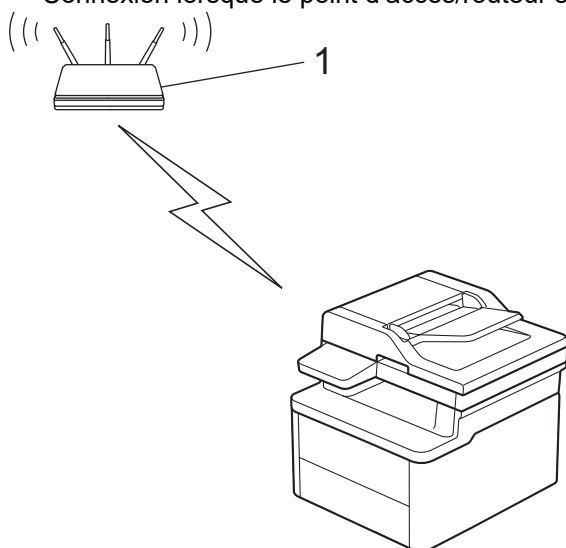

Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), tel qu'un ordinateur, est utilisé comme Registraire :

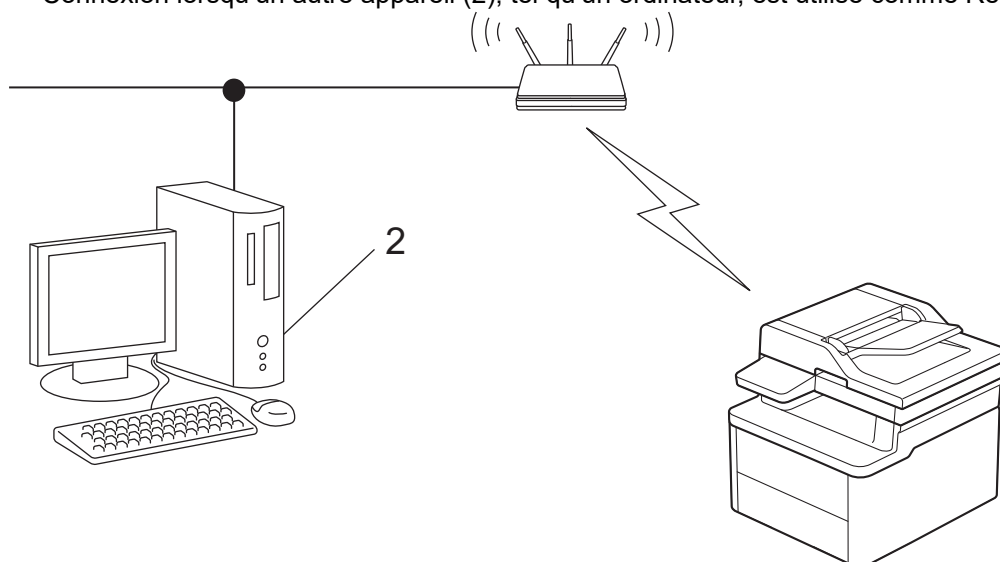

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Code PIN/WPS].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].

Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].

3. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans fil.
4. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : <http://192.168.1.2>).
5. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




- Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut différer en fonction de la marque du routeur/point d'accès LAN sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK], puis sur .

Si vous utilisez un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, utilisez la procédure ci-dessous :

6. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
7. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

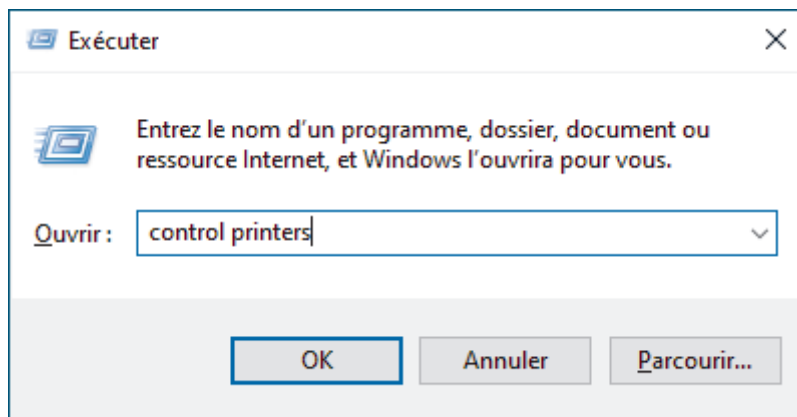

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

8. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Si Windows 10 ou Windows 11 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en vous conformant aux instructions apparaissant à l'écran. Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

9. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
10. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK], puis sur .

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)
-

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP ¹	
Clé partagée	WEP ¹	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

¹ Vous ne pouvez pas sélectionner l'option WEP depuis le panneau de commande. Pour sélectionner l'option WEP pour le mode de cryptage, utilisez la Gestion à partir du Web.

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA3-SAE	AES	12345678

2. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

3. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Ajouter SSID]. Appuyez sur [Ajouter SSID], puis sur [OK].
5. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur [OK].
6. Sélectionnez la méthode d'authentification.
7. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.
8. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK], puis sur .

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- Utilisez le réseau sans fil

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
 - [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
 - [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)
-

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/AUCUN	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom courant du certificat serveur, nous vous recommandons de noter le nom courant avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau pour connaître le nom courant du certificat serveur.

2. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

3. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui]. Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Ajouter SSID]. Appuyez sur [Ajouter SSID], puis sur [OK].
5. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur [OK].
6. Sélectionnez la méthode d'authentification.
7. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.
8. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur [OK], puis sur .

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:


- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Utiliser Wi-Fi Direct®

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)

Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de connecter en toute sécurité votre appareil mobile à votre appareil sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.

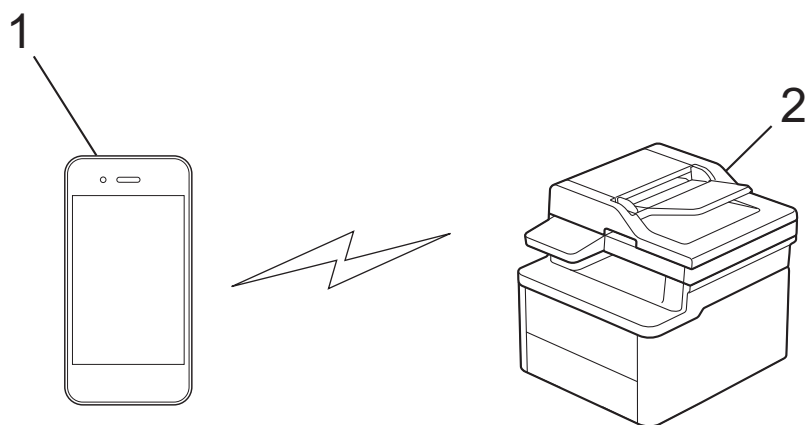

1. Appareil mobile
2. Votre appareil



- Vous pouvez utiliser simultanément Wi-Fi Direct avec une connexion câblée ou sans fil.
- L'appareil compatible Wi-Fi Direct peut devenir propriétaire du groupe. Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire du groupe fait office de point d'accès.



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)

Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct

En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion manuelle au réseau Wi-Fi Direct, il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement la communication de données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique sur votre appareil mobile.

Configurez les paramètres Wi-Fi Direct depuis le panneau de commande de votre appareil :



Lorsque l'appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct en provenance de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour vous connecter.] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le SSID, puis saisissez le mot de passe.



- Vous pouvez aussi configurer un réseau Wi-Fi Direct en utilisant le QR Code affiché sur l'écran LCD. Scannez le QR Code, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.
- Lisez le QR Code depuis l'application standard de caméra sous iOS 11 ou version ultérieure, ou depuis le menu des paramètres Wi-Fi ou l'application standard de caméra sous Android™ 10 ou version ultérieure. Si le QR Code ne peut pas être lu, entrez manuellement le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) pour vous connecter.

3. Une fois votre appareil mobile connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil.



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)

Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir



Pour effectuer les réglages de réseau Wi-Fi Direct avec un appareil Android™, installez Brother Mobile Connect, sélectionnez Wi-Fi Direct comme méthode de connexion au produit, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque l'appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct en provenance de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour vous connecter.] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] au niveau de l'écran LCD de votre appareil.



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, appuyez sur [Propriété groupe] > [Oui].



En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion avec [Propriété groupe] réglé sur [Oui], il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement la communication de données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique sur votre appareil mobile.

3. Appuyez sur [Bouton-poussoir].
4. Lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périph. Puis appuyez sur [OK].] s'affiche, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur [OK] sur l'appareil Brother.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste de machines avec le Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre machine Brother.
 - Si votre machine Brother affiche une liste d'appareils mobiles avec le Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil mobile. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles appuyez sur [Renommer].
6. Une fois votre appareil mobile connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil.



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct](#)

Activer/Désactiver le LAN sans fil

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN activé]. Appuyez sur [WLAN activé].
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour activer le Wi-Fi, sélectionnez [Oui].
 - Pour désactiver le Wi-Fi, sélectionnez [Désact.].
4. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)

Imprimer le rapport WLAN

Le rapport WLAN indique l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Impr. rapports] > [Rapport WLAN].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui].
L'appareil imprime le rapport sur le réseau sans fil.
3. Appuyez sur .

Si le rapport WLAN n'est pas imprimé, vérifiez si une erreur ne s'est pas produite sur votre appareil. Si vous ne remarquez aucune erreur, patientez une minute, puis recommencez l'impression du rapport.



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)
 - [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil

Si le rapport sur le réseau local sans fil indique un échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau suivant :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Activez le paramètre WLAN sur votre machine. • Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le.
TS-02	Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé. • Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC en imprimant le rapport de configuration réseau ou la page des paramètres de l'imprimante. • Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes. • Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-03	Le réseau d'entreprise sans fil et les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : Vérifiez les informations suivantes : - Nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné pour configurer votre appareil. - Informations de sécurité que vous avez sélectionnées pour configurer votre appareil (telles que la méthode d'authentification, la méthode de cryptage ou l'ID utilisateur). Si vous ne trouvez toujours pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-04	Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné. Pour le mode infrastructure (le plus courant) Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes : • WPA-Personal : TKIP/AES • WPA2-Personal : TKIP/AES • WPA3 personnel : AES • OPEN : WEP/NONE (sans cryptage) • Clé partagée : WEP Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.
TS-05	Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). • Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.
TS-06	Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes. • Si la clé de réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et l'appareil. • Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-07	L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil. • Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. • Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-08	Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter. • Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.



Comment vérifier les informations de sécurité sans fil (SSID/Méthode d'authentification/Méthode de cryptage/Clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être indiqués sur l'étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut sinon être utilisé comme paramètres de sécurité par défaut.
2. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès WLAN pour savoir comment trouver les paramètres de sécurité.
 - Si le routeur/point d'accès WLAN est défini pour ne pas diffuser le SSID, celui-ci ne sera pas détecté de façon automatique. Vous devrez saisir manuellement le nom du SSID.
 - La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

Si vous ignorez le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre routeur/point d'accès WLAN ou si ne savez pas modifier la configuration, consultez la documentation accompagnant votre routeur/point d'accès WLAN, consultez le fabricant de ce matériel, votre fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur réseau.



Information associée

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID](#)
- [Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise](#)

Fonctions réseau

- Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web
- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur
- Configurer et utiliser la recherche LDAP
- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau
- Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)
- Utiliser les fonctions de détection de réseau global
- Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau

Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations sur le serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de Gestion à partir du Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Assurez-vous d'avoir coché la case **Proxy**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
5. Saisissez les informations sur le serveur proxy.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy sur le panneau de commande de l'appareil](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau indique la configuration réseau, notamment les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau actuel. Le nom du nœud par défaut est « BRN123456abcdef » pour un réseau câblé ou « BRW123456abcdef » pour un réseau sans fil (où « 123456abcdef » représente l'adresse MAC/Ethernet de votre appareil).
- Si « 0.0.0.0 » est indiqué pour l'adresse IP sur le rapport de configuration réseau, patientez une minute puis essayez à nouveau de l'imprimer.
- Le rapport présente les paramètres de votre appareil, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC. Exemple :
 - Adresse IP : 192.168.0.5
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Nom du nœud : BRN000ca0000499
 - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Impr. rapports] > [Configuration réseau].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

La fonction Fax vers serveur permet à l'appareil de numériser un document et de l'envoyer à un serveur de fax distinct via le réseau. Le document est ensuite envoyé depuis le serveur sous forme de données de fax au numéro de fax du destinataire via des lignes téléphoniques standards. Lorsque la fonction Fax vers serveur est activée, toutes les transmissions de fax automatiques depuis l'appareil sont envoyées au serveur de fax pour être transmises.

Vous pouvez envoyer des fax directement depuis l'appareil en utilisant la fonction d'envoi manuel de fax, à condition d'avoir activé la fonction Fax vers serveur.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)
 - [Avant d'envoyer un fax au serveur de fax](#)
 - [Activer un fax vers serveur](#)
 - [Utiliser Fax vers serveur](#)

Activer un fax vers serveur

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Enregistrez l'adresse sous forme préfixe/suffixe pour le serveur de fax sur votre appareil Brother.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Fax vers le serveur].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Fax vers le serveur].
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur [Préfixe].
5. Saisissez le préfixe à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Suffixe].
7. Saisissez le suffixe à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur](#)

Utiliser Fax vers serveur

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Placez un document dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre du scanner.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si l'option d'aperçu de fax est réglée sur [Non], appuyez sur [Fax].
 - Si l'option d'aperçu de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur [Fax], puis sur [Envoi de fax].
3. Saisissez le numéro de fax.
4. Appuyez sur [Démarrage du fax].

L'appareil envoie le message au serveur de fax via le réseau TCP/IP.



Information associée

- [Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur](#)

Configurer et utiliser la recherche LDAP

La fonction LDAP vous permet de rechercher des informations comme des numéros de fax et des adresses e-mail sur votre serveur. Si vous utilisez les fonctions Fax, I-Fax ou Numérisation vers serveur de messagerie, vous pouvez utiliser la recherche LDAP pour trouver des numéros de fax ou des adresses e-mail.



- La fonction LDAP ne prend pas en charge les jeux de caractères Chinois simplifié, Chinois traditionnel ou Coréen.
- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)
 - [Modifier la configuration LDAP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
 - [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)

Modifier la configuration LDAP à l'aide de Gestion à partir du Web

Utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer vos paramètres LDAP dans un navigateur Web.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cochez la case **LDAP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
5. Sur votre ordinateur, dans l'application Gestion à partir du Web, cliquez sur **Carnet d'adresses > LDAP** dans la barre de navigation de gauche.

- **Recherche LDAP**
- **Adresse du serveur LDAP**
- **SSL/TLS**
- **Port**
- **Authentification**
- **Nom d'utilisateur**

Cette sélection sera disponible selon la méthode d'authentification utilisée.

- **Mot de passe**

Cette sélection sera disponible selon la méthode d'authentification utilisée.



- Si le serveur LDAP prend en charge l'authentification Kerberos, il est conseillé de sélectionner Kerberos pour les paramètres d'authentification. Il assure en effet une authentification solide entre le serveur LDAP et votre appareil.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de synchronisation horaire du réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

- **Adresse du serveur Kerberos**
Cette sélection sera disponible selon la méthode d'authentification utilisée.
- **Racine de recherche**
- **Délai d'attente pour LDAP**
- **Attribut nom (Clé de recherche)**
- **Attribut E-mail**
- **Attribut numéro de fax**

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**. Assurez-vous que le champ **État** affiche **OK**.



Information associée

- [Configurer et utiliser la recherche LDAP](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil

Une fois les paramètres LDAP configurés, vous pouvez utiliser la fonction de recherche LDAP pour déterminer les numéros de fax ou les adresses électroniques à utiliser pour :

- Envoi d'un fax (non disponible pour les modèles DCP)
- Envoi d'un fax Internet (I-Fax) (non disponible pour les modèles DCP)
- Numérisation vers serveur de messagerie électronique



- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.
- Il se peut que vous deviez utiliser l'authentification Kerberos ou l'authentification simple pour vous connecter à votre serveur LDAP, selon la politique de sécurité définie par votre administrateur réseau.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de synchronisation horaire du réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

1. Appuyez sur  pour lancer la recherche.
2. Entrez les caractères initiaux de la recherche à l'aide de l'écran LCD.
3. Appuyez sur [OK].

Le résultat de la recherche LDAP s'affiche sur l'écran LCD. L'icône  s'affiche devant le résultat de la recherche de numéro de fax (local) ou de carnet d'adresses d'e-mail (local).

Si rien n'est trouvé sur le serveur ou dans le carnet d'adresses local, l'écran LCD affiche [Résultats introuvables.] pendant 60 secondes environ.

4. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom désiré.
5. Appuyez sur le nom.
Pour afficher les détails du nom, appuyez sur [Détails].
6. Si le résultat comprend plusieurs numéros de fax ou plusieurs adresses e-mail, l'appareil vous invite à n'en sélectionner qu'un. Appuyez sur [Appliquer]. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous envoyez un fax ou un I-Fax, appuyez sur [Démarrage du fax].
 - Si vous numérisez vers le serveur d'e-mail, chargez votre document, appuyez sur [Suivant], puis appuyez sur [Marche].



Information associée

- [Configurer et utiliser la recherche LDAP](#)

Rubriques connexes:

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. (Cette heure ne correspond pas à l'heure affichée sur l'écran LCD de l'appareil.) Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure utilisée par l'appareil avec le temps universel coordonné (UTC) fourni par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurez la date et heure afin de synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Vérifiez les paramètres **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.

4. Cochez la case **Synchroniser avec serveur SNTP**.
5. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également configurer manuellement la date et heure.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure du serveur de temps SNTP.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cochez la case **SNTP** pour activer les réglages.
4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
6. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Configurez les paramètres.

Option	Description
État	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Vérifiez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE . • AUTO Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur. • STATIQUE Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Saisissez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme adresse de secours pour compléter l'adresse du serveur SNTP principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Saisissez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme adresse de secours pour compléter le port du serveur SNTP principal. Si le port principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler entre les tentatives de synchronisation avec le serveur (1 à 168 heures).

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Définissez un profil pour transmettre les fax entrants directement à un dossier sur votre serveur.

1. Lancez Gestion à partir du Web. ➤ ➤ [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Profil réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cliquez sur l'option de protocole à côté du numéro de profil.
4. Sélectionnez votre type de serveur dans le champ **Protocole**, puis cliquez sur **Envoyer**.
5. Définissez le profil pour votre serveur à l'aide de l'un des tableaux suivants :



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

FTP

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour transmettre les fax entrants en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Si besoin, modifiez le réglage Certificat AC .
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin (255 caractères maximum) du dossier sur le serveur FTP auquel vous voulez transmettre les fax entrants. Ne saisissez pas de barre oblique au début du chemin.
Mode passif	Réglez l'option Mode passif sur Oui ou Non en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est Activé. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

SFTP

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur SFTP.
Méthode d'authentification	Sélectionnez Mot de passe ou Clé publique .

Option	Description
Mot de passe	Lorsque vous sélectionnez Mot de passe pour l'option Méthode d'authentification , saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur que vous avez saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
Paire clé/client	Lorsque vous sélectionnez Clé publique pour l'option Méthode d'authentification , sélectionnez le type d'authentification.
Clé publique de serveur	Sélectionnez le type d'authentification.
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin (255 caractères maximum) du dossier sur le serveur SFTP auquel vous voulez transmettre les fax entrants. Ne saisissez pas de barre oblique au début du chemin.
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur SFTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 22. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

Réseau

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur CIFS auquel vous voulez transmettre les fax entrants.
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , Kerberos , ou NTLMv2 .
Nom d'utilisateur	Tapez un nom d'utilisateur (96 caractères maximum) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez-le comme suit (au choix) : utilisateur@domaine domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).



Vous devez configurer le SNTP (serveur de synchronisation réseau) ou bien régler la date, l'heure et le fuseau horaire correctement via le panneau de commande. L'heure doit concorder avec celle utilisée par le serveur Kerberos et le serveur CIFS.

SharePoint

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse du site SharePoint	Copiez-collez l'adresse de destination complète qui se trouve dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : http://AdresseSiteSharePoint/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) ou l'adresse IP (par exemple : http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
SSL/TLS	Si l'adresse dans le champ Adresse du site SharePoint commence par « https:// », vous pouvez vérifier le certificat du serveur en cochant la case Vérifier le certificat de serveur .

Option	Description
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , NTLMv2 , Kerberos ou Base . Si vous optez pour Auto , la méthode d'authentification est automatiquement détectée.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom (96 caractères maximum) de l'utilisateur autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Adresse du site SharePoint . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez le nom d'utilisateur dans l'un des styles suivants : • utilisateur@domaine • domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom d'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).

6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Pour définir la fonction de réadressage de fax, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Fax > Options d'accès à distance**.
8. Sélectionnez **Réadresser vers le réseau** dans la liste déroulante **Réadr/enrgst/Cloud/Réseau**.
9. Sélectionnez le type de fichier à utiliser.
10. Pour imprimer une copie de sauvegarde des fax entrants, sélectionnez **Oui** pour **Impression de sauvegarde**.
11. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste déroulante **Profil réseau**.
12. Entrez un code d'accès à distance à trois caractères dans le champ **Code d'accès à distance**, si nécessaire.



- Le code d'accès à distance peut être composé des chiffres 0 à 9 et/ou des symboles * ou #.
- Le code d'accès à distance doit être différent des codes à distance des fonctions de fax.

13. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Options de réception en mémoire](#)

Gigabit Ethernet (réseau câblé uniquement)

Votre appareil prend en charge le Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Pour connecter l'appareil à un réseau Gigabit Ethernet 1000BASE-T, vous devez régler son mode de liaison Ethernet sur Auto depuis son panneau de commande ou depuis l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web).



Utilisez un câble réseau de catégorie 5e (ou supérieur). L'appareil peut automatiquement négocier la vitesse réseau prise en charge la plus élevée, par exemple : pour atteindre des vitesses réseau 1000BASE-T, toutes les infrastructures de connexion, y compris les commutateurs et les câbles réseau doivent également prendre en charge les vitesses 1000BASE-T. Sinon, l'appareil communiquera en 10BASE-T ou 100BASE-TX.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Utiliser les fonctions de détection de réseau global

Lorsque vous utilisez votre appareil sur un réseau privé, utilisez la fonction de détection de réseau global pour éviter le risque d'attaques imprévues depuis le réseau global.

- [Activer la détection d'adresse IP globale](#)
- [Bloquer les communications depuis le réseau global](#)

Activer la détection d'adresse IP globale

Utilisez cette fonction pour vérifier l'adresse IP de votre appareil. Lorsque votre appareil est affecté à une adresse IP globale, une alerte s'affiche sur l'appareil.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Délect. réseau] > [Autoriser détection] > [Oui].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Bloquer les communications depuis le réseau global



Lorsque vous activez cette fonctionnalité, la réception de travaux depuis des appareils avec des adresses IP globales est limitée.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Défect. réseau] > [Refuser l'accès] > [Oui].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau

Utilisez le panneau de commande de l'appareil pour rétablir les réglages par défaut des paramètres réseau de votre appareil. Cette opération réinitialise toutes les informations, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.



Vous pouvez également réinitialiser les réglages d'usine du serveur d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Réinit. réseau].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. [La machine redémarrera après la réinitialisation. Appuyez sur [OK] pendant 2 secondes pour confirmer.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour confirmer.
L'appareil redémarre.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Outils de gestion Brother

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother.

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Information associée

- [Réseau](#)
-

Sécurité

Votre appareil prend en charge les fonctions de sécurité répertoriées ci-après. Pour plus d'informations sur chaque fonctionnalités de sécurité, consultez le *Guide des Fonctionnalités de Sécurité Réseau* de votre modèle sur support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/fre/index.html.

- Sécurité du réseau > Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil
- Sécurité du réseau > Utiliser SSL/TLS
- Sécurité du réseau > Utiliser SNMPv3
- Sécurité du réseau > Utiliser IPsec
- Sécurité du réseau > Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau
- Authentification de l'utilisateur > Utiliser l'authentification Active Directory
- Authentification de l'utilisateur > Utiliser l'authentification LDAP
- Authentification de l'utilisateur > Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0
- Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité
- Enregistrer le journal d'impression sur le réseau

Mobile/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail](#)

Présentation de Brother Web Connect

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur les sites Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services, ainsi que télécharger et imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services.

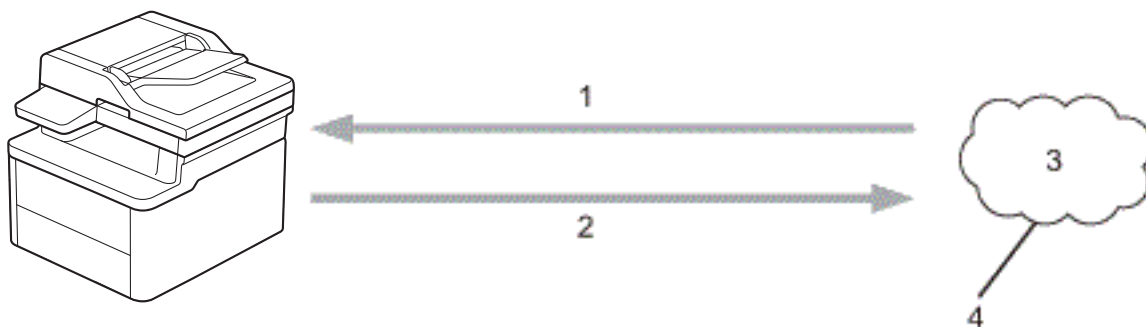

1. Impression
2. Numérisation
3. Photos, images, documents et autres fichiers
4. Service Web

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau emploie un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. Si vous ne connaissez pas votre configuration réseau, adressez-vous à votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui sert d'intermédiaire entre Internet et des ordinateurs ne possédant pas de connexion directe à Internet.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurer les paramètres du serveur proxy sur le panneau de commande de l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy sur le panneau de commande de l'appareil

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Paramètres connexion Web] > [Paramètres proxy] > [Connexion proxy] > [Oui].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services depuis votre appareil Brother.

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web respectif.

Le tableau suivant indique les types de fichiers pouvant être employés avec chaque fonctionnalité Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Chargement d'images numérisées	JPEG PDF ¹ DOCX XLSX PPTX TIFF
Télécharger et imprimer des images ²	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Transmission de fax vers les services en ligne (disponible uniquement pour certains modèles)	JPEG PDF TIFF

¹ Pour le téléchargement d'images numérisées, le format PDF comprend les formats PDF interrogeable, PDF signé, PDF sécurisé, PDF/A et PDF haute compression.

² Les formats DOC/XLS/PPT sont également disponibles pour le téléchargement et l'impression des images.



(Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect


- [Présentation de la configuration de Brother Web Connect](#)
- [Demander un accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)

Présentation de la configuration de Brother Web Connect

Configurez les paramètres de Brother Web Connect utilisant la procédure suivante :

Étape 1 : créer un compte auprès du service que vous voulez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

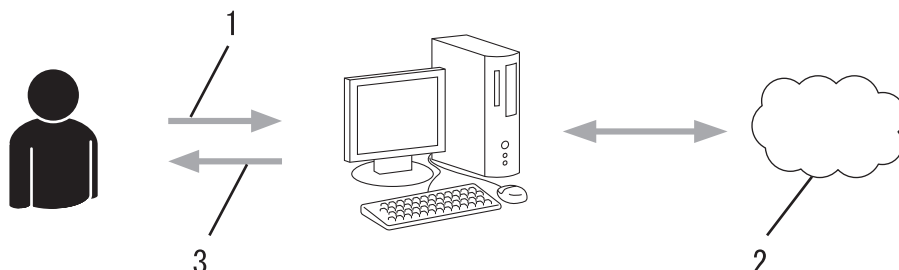

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtenir un compte

Étape 2 : demander un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

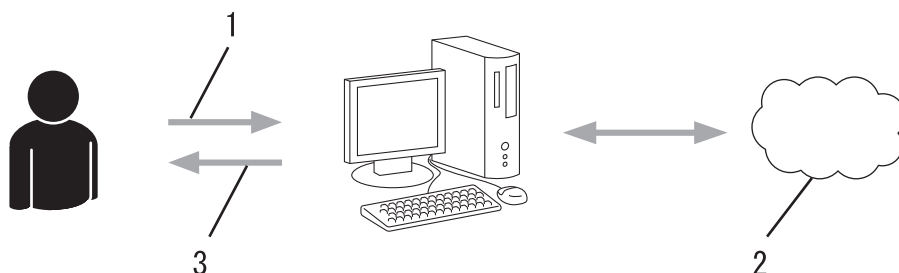

1. Saisir les informations sur le compte
2. Page de demande d'accès à Brother Web Connect
3. Obtenir un ID provisoire

Étape 3 : enregistrer vos informations de compte sur votre appareil de façon à accéder au service à utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

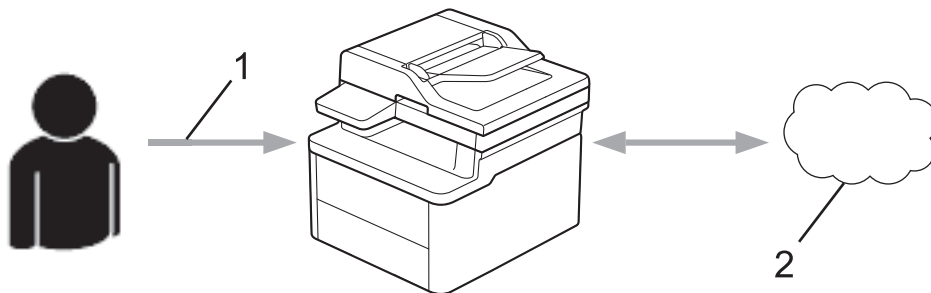

1. Saisir l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Demander un accès à Brother Web Connect

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide de l'ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Démarrez  (Brother Utilities), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .  Vous pouvez également accéder directement au site Web : Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Mac	Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.

La page de Brother Web Connect se lance.

2. Sélectionnez le service à utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.



Si vous utilisez SharePoint Online, suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une bibliothèque de documents.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran LCD de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)


REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Notez votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Un ID provisoire est valide pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous détenez un identifiant d'accès Brother Web Connect, vous devez l'enregistrer sur votre appareil pour accéder au service Web que vous voulez utiliser.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect

Vous devez saisir les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de sorte qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service qui vous intéresse.

- Vous devez d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, vérifiez que vous avez correctement défini la date et l'heure sur l'appareil.

1. Faites glisser le doigt pour afficher l'option [Web].
2. Appuyez sur [Web].



- Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Si les informations concernant le contrat de licence s'affichent, faites votre choix et suivez les instructions à l'écran.
4. Sélectionnez le service sur lequel vous voulez vous enregistrer.
5. Appuyez sur le nom du service.
6. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Enregistrer/Supprimer un compte].
8. Appuyez sur [Enregistrer un compte].
L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
9. Appuyez sur [OK].
10. Entrez l'ID provisoire à l'aide de l'écran LCD.
11. Appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID provisoire.

L'appareil vous invite à saisir le nom du compte qui s'affichera sur l'écran LCD.

12. Appuyez sur [OK].
13. Entrez le nom à l'aide de l'écran LCD.
14. Appuyez sur [OK].
15. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur [Oui]. (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur [OK].
 - Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur [Non].
16. Lorsque les informations de compte saisies s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.
17. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations telles que vous les avez saisies.
18. Appuyez sur [OK].

19. Appuyez sur .

L'enregistrement est terminé et votre appareil a maintenant accès au service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
 - [Demander un accès à Brother Web Connect](#)
-

Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect

Chargez vos photos et documents numérisés directement sur un service Web sans passer par un ordinateur.

Les documents chargés sont stockés dans un album nommé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les restrictions applicables, notamment en ce qui concerne la taille ou le nombre de documents pouvant être chargés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous êtes un utilisateur restreint de Brother Web Connect en raison de l'activation de la fonction Verrouillage fonction sécurisée (disponible sur certains modèles), vous ne pouvez pas charger les données numérisées.

1. [Chargez votre document](#).
2. Faites glisser le doigt pour afficher l'option [Web].
3. Appuyez sur [Web].



- Vous pouvez également appuyer sur [Numériser] > [vers Web].
- Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Sélectionnez le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement.
5. Sélectionnez le nom de votre compte.
6. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect

Les documents qui ont été chargés dans votre compte peuvent être téléchargés directement sur l'appareil, puis être imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés dans leurs propres comptes pour les partager peuvent aussi être téléchargés sur l'appareil et imprimés pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

1. Faites glisser le doigt pour afficher l'option [Web].
2. Appuyez sur [Web].



- Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Sélectionnez le service qui héberge le document à télécharger et imprimer.
4. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].



Selon le service, il se peut que vous deviez sélectionner le nom du compte dans une liste.

5. Appuyez sur [Tél. vers impr.].
6. Sélectionnez l'album de votre choix. Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] pour choisir des documents.



Un album est une collection d'images. Le terme utilisé peut varier selon le service choisi. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes puis sélectionner la note.

7. Sélectionnez la vue miniature du document que vous voulez imprimer. Confirmez le document sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres document à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
9. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)


Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)

Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail


Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Utilisez la fonction de transmission de fax vers le cloud pour transmettre automatiquement les fax entrants à vos comptes à l'aide des services en ligne disponibles.

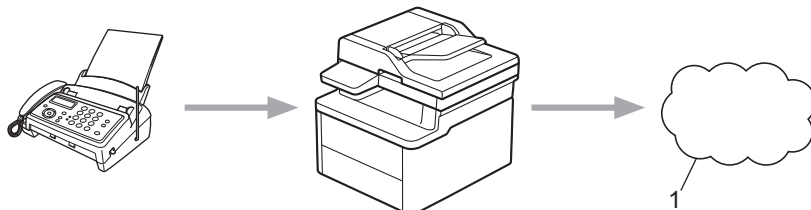

1. Service Web

- Utilisez la fonction de transmission de fax vers l'e-mail pour transmettre automatiquement les fax entrants à une boîte de réception sous forme de pièces jointes d'e-mail.

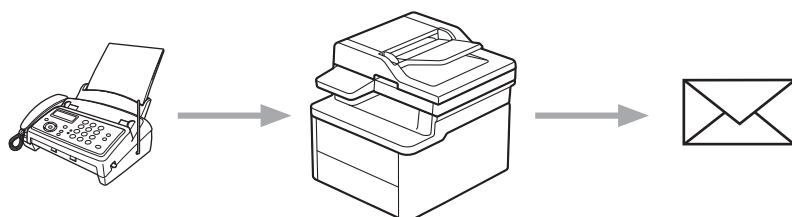

- Si vous êtes un utilisateur restreint en termes de réception de fax ou d'applis en raison de l'activation de Verrouillage fonction sécurisée (disponible sur certains modèles), vous ne pouvez pas charger les fax entrants.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les fax monochromes.
- Si vous activez la fonction FaxForward vers le cloud, vous ne pouvez pas utiliser les options suivantes :
 - [Réadressage fax]
 - [Mémoriser fax]
 - [Récept. PC-FAX]
 - [Transférer au réseau]
- S'il reste des fax reçus en mémoire, vous ne pouvez pas désactiver la fonction FaxForward.

1. Faites glisser le doigt pour afficher l'option [Applis].

2. Appuyez sur [Applis].



- Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Sélectionnez [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].



Si les informations relatives à [Réadr.Fax vers cloud/e-mail] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Activé].

5. Appuyez sur [Réadr. vers cloud] ou [Réadr. vers e-mail].

-
- Si vous avez sélectionné [Réadr. vers cloud], choisissez le service en ligne qui doit recevoir les fax, puis spécifiez le nom de votre compte.
 - Si vous avez sélectionné [Réadr. vers e-mail], entrez l'adresse e-mail qui doit recevoir les fax sous forme de pièces jointes d'e-mail.
6. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
-

AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer avec AirPrint](#)
- [Numérisation avec AirPrint \(macOS\)](#)
- [Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression destinée aux systèmes d'exploitation Apple, qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans besoin d'installer un pilote.

(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

AirPrint vous permet également d'envoyer des fax directement depuis votre ordinateur Mac sans les imprimer, et de numériser des documents sur votre ordinateur Mac.

(DCP-L8630CDW)

AirPrint vous permet aussi de numériser des documents sur votre ordinateur Mac.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.



Information associée

- [AirPrint](#)

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Avant d'imprimer sous macOS, ajoutez votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax...**
L'écran **Ajouter une imprimante** apparaît.
4. Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu local **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [AirPrint](#)

Imprimer avec AirPrint

- [Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch](#)
- [Impression avec AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Touchez  ou .
5. Touchez **Imprimer**.
6. Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
7. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), appuyez sur **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles apparaît.
8. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
9. Sélectionnez les options souhaitées, telles que le nombre de pages à imprimer et l'impression recto verso (si cette fonction est prise en charge par votre appareil).
10. Touchez **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Impression avec AirPrint (macOS)

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant. Avant d'imprimer, veillez à ajouter votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre appareil.
6. Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil).
7. Cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Numérisation avec AirPrint (macOS)

Avant de numériser, veuillez à ajouter votre appareil à la liste des scanners sur votre ordinateur Mac.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
3. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste des scanners.
5. Cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
L'écran Scanner apparaît.
6. Si vous placez le document dans le chargeur automatique de documents, cochez la case **Utiliser le bac auto** et sélectionnez le format de votre document dans le menu local des formats de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application cible dans le menu local du paramètre de destination.
8. Au besoin, cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation.
Vous pouvez recadrer manuellement l'image en faisant glisser le pointeur de la souris sur la partie à numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Information associée

- [AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint (macOS)

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Vérifiez que votre appareil figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac. Apple TextEdit est utilisé dans l'exemple suivant.



AirPrint prend uniquement en charge les fax monochromes.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Sur votre ordinateur Mac, ouvrez le fichier à faxer.
3. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
4. Cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre modèle avec **Fax** dans le nom.
5. Saisissez les informations relatives au destinataire du fax.
6. Cliquez sur **Faxer**.



Information associée


- [AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service est une fonctionnalité d'impression, et Mopria™ Scan est une fonctionnalité de numérisation sur les appareils mobiles Android™ toutes deux développées par Mopria Alliance™. Avec ce service, vous pouvez vous connecter au même réseau que votre appareil pour imprimer et numériser sans configuration supplémentaire.

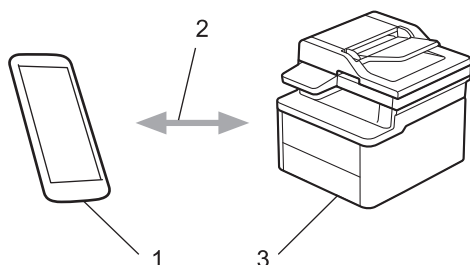

1. Appareil mobile Android™
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil

Vous devez télécharger le service d'impression Mopria™ Print Service ou le service de numérisation Mopria™ Scan à partir de Google Play™ et l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser ces fonctions Mopria™, assurez-vous de les activer sur votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur le service d'impression Mopria™ Print Service et le service de numérisation Mopria™ Scan, visitez <https://www.mopria.org>.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilisez Brother Mobile Connect pour imprimer et numériser depuis votre appareil mobile.

- Pour appareils Android™ :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis Google Play™.
- Pour tous les appareils iOS ou iPadOS pris en charge, notamment iPhone, iPad et iPod touch :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil iOS ou iPadOS.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

■ Dépistage des pannes

Pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage les plus récents, visitez support.brother.com/faqs.

Maintenance de routine

- Remplacer les consommables
- Nettoyer l'appareil
- Corriger l'impression couleur
- Vérifier la durée de vie restante de la pièce
- Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Vérifier les informations de l'appareil
- Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil
- Réinitialiser votre appareil
- Emballer et expédier votre appareil

Remplacer les consommables


Vous devez remplacer les consommables lorsque l'appareil indique qu'ils sont en fin de vie.

La cartouche de toner et l'unité tambour sont deux pièces indépendantes. Assurez-vous qu'ils forment un ensemble. Le code produit des consommables peut varier d'un pays à l'autre.


IMPORTANT

Pour éviter tout problème lié à la qualité de l'impression, NE touchez PAS les parties grisées indiquées dans les illustrations.


Cartouche de toner

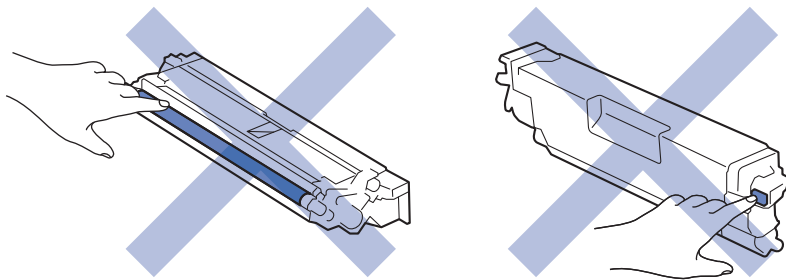


Unité tambour

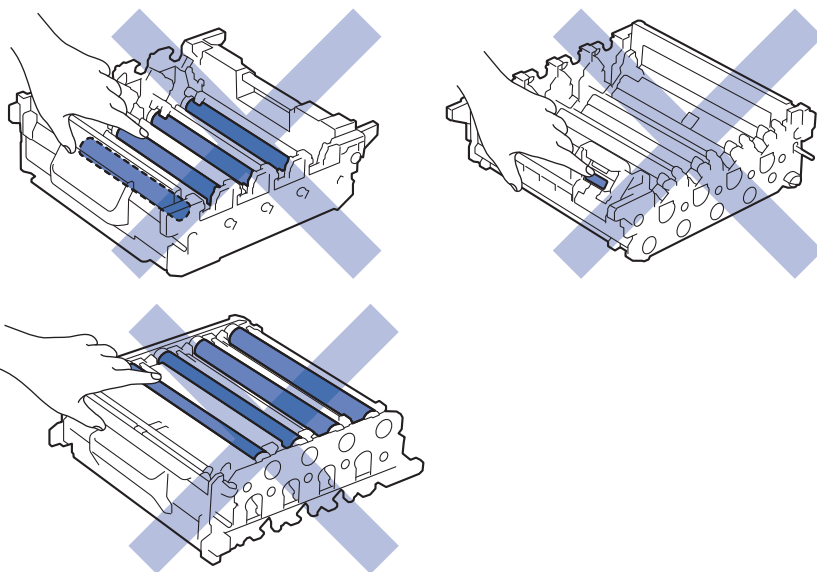


Courroie

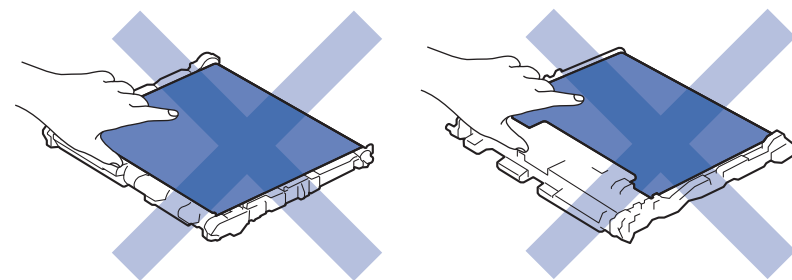

Bac de récupération du toner usagé

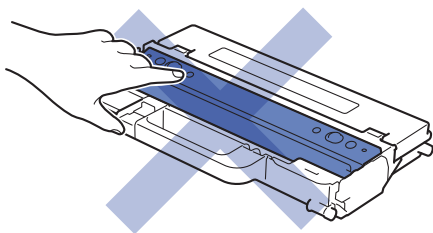

Kit d'alimentation du papier du bac universel

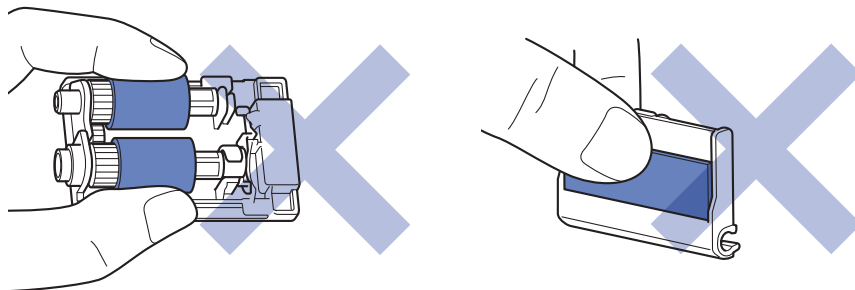

REMARQUE

- Prenez soin de placer les consommables usagés dans un sac hermétiquement fermé pour éviter toute fuite de la poudre de toner de la cartouche.
- Rendez-vous sur go.brother/original pour savoir comment recycler vos consommables usagés dans le cadre du programme de collecte et de recyclage Brother. Si votre bureau Brother local n'a pas encore de programme de collecte, ou si vous choisissez de ne pas recycler vos consommables usagés, jetez-les conformément aux réglementations locales, en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre centre de traitement des déchets local.
- Il est conseillé de placer les consommables usagés et neufs sur une feuille de papier pour éviter les renversements accidentels.
- Utiliser du papier qui n'est pas un équivalent direct du format d'impression recommandé risque de réduire la durée de vie des consommables et des pièces de l'appareil.
- Les différentes durées de vie de cartouches de toner prévues sont basées sur la norme ISO/CEI 19798. La fréquence de remplacement varie en fonction du volume d'impression, du pourcentage de couverture, du type de support utilisé et de la mise sous/hors tension de l'appareil.
- La fréquence de remplacement des consommables, à l'exception des cartouches de toner, sera fonction du volume d'impression, du type de support utilisé et de la mise sous/hors tension de l'appareil.
- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si vous renversez du toner sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyez-les ou rincez-les immédiatement à l'eau froide.



- NE retournez PAS le bac de récupération du toner usagé, sinon le toner risque de se renverser.
- NE touchez PAS les surfaces de la puce CI de la cartouche de toner et de l'unité tambour. Tout type de contamination ou de dommage risque d'interférer avec la détection de chaque unité.



Information associée


- Maintenance de routine
 - Remplacer la cartouche de toner
 - Remplacer l'unité tambour
 - Remplacer la courroie

-
- Remplacer le bac de récupération du toner usagé
 - Remplacer l'unité de fusion
 - Remplacer le kit d'alimentation du papier du bac universel
-


Remplacer la cartouche de toner

Avant de commencer la procédure de remplacement ►► *Information associée: Remplacer les consommables*

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

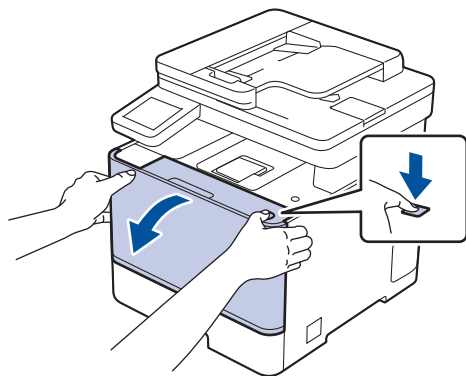


3. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

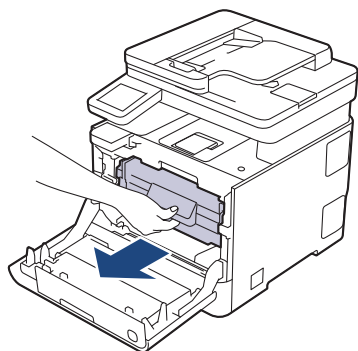


IMPORTANT

Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

4. Tenez la poignée de la cartouche de toner, tirez la cartouche de toner vers le haut et retirez-la de l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

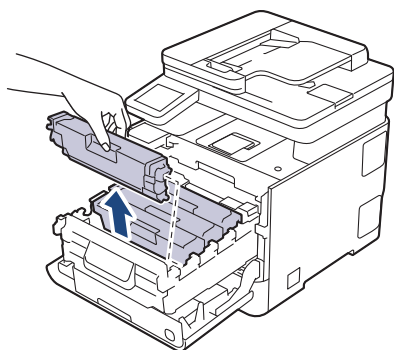


5. Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité tambour en faisant glisser délicatement l'onglet vert de la gauche vers la droite et inversement à plusieurs reprises. Répétez cette opération pour tous les fils corona.

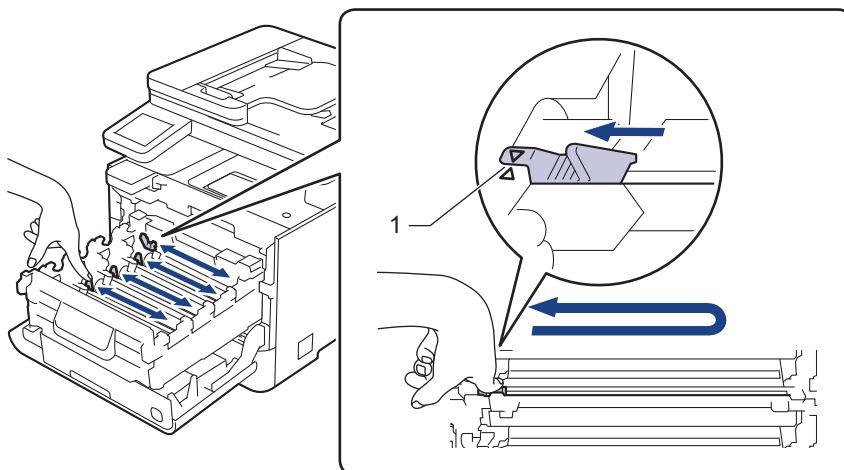


Pour éviter une qualité médiocre, assurez-vous de bloquer l'onglet vert dans sa position d'origine (1) en le faisant coulisser vers la gauche avec le côté gauche du tambour.

6. Déballiez la nouvelle cartouche de toner.
7. Retirez les matériaux de protection.

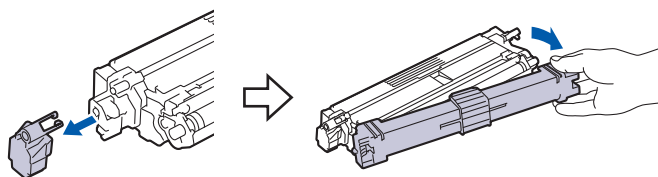

8. Introduisez la cartouche de toner dans l'unité tambour. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

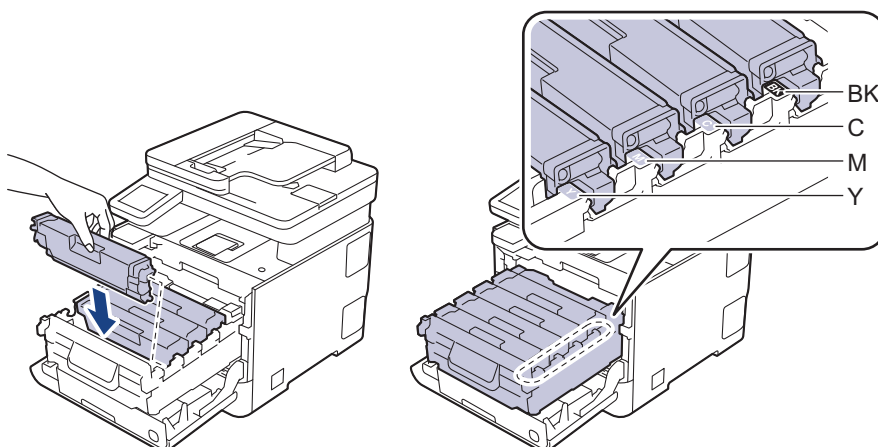


- BK: Noir
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Jaune



Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

9. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

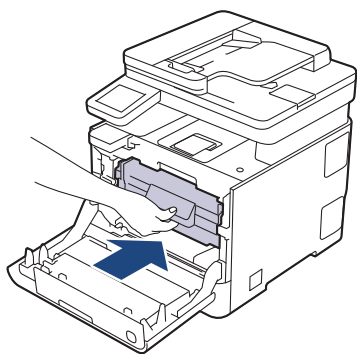

10. Fermez le capot avant de l'appareil.



- Après avoir remplacé une cartouche de toner, veuillez à NE PAS éteindre l'appareil, ni ouvrir le capot tant que l'affichage de l'appareil ne repasse pas en mode Prêt.
- La cartouche de toner livrée avec votre appareil Brother est une cartouche de toner en série.
- Nous vous recommandons de conserver une cartouche de toner neuve et prête à l'emploi dès que vous voyez le message d'avertissement indiquant un niveau de toner faible.
- N'ouvrez l'emballage de la cartouche de toner que lorsque vous êtes prêt à l'installer dans l'appareil.
- Si la cartouche de toner est déballée longtemps avant son installation, la longévité du toner s'en ressentira.
- Nous vous recommandons d'utiliser des consommables Brother d'origine pour garantir une qualité et des performances d'impression stables. Même si les consommables d'une autre marque ne sont pas toujours à l'origine de problèmes de qualité, il est possible que certains d'entre eux nuisent à la qualité d'impression ou provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut facturer la réparation de votre appareil s'il est prouvé que des consommables d'une autre marque ont causé les dommages, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.




Information associée

- [Remplacer les consommables](#)


Remplacer l'unité tambour

Avant de commencer la procédure de remplacement ►► *Information associée: Remplacer les consommables*

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

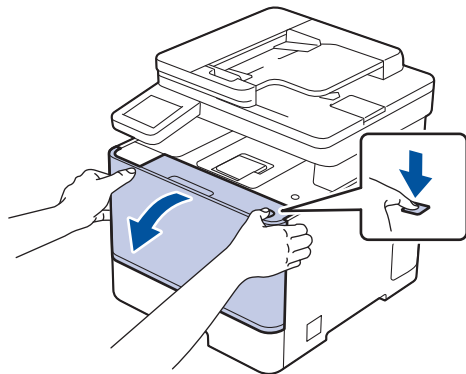


3. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

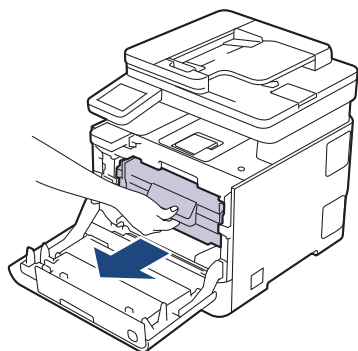

IMPORTANT


Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

4. Tout en maintenant les poignées vertes de l'unité tambour, soulevez l'avant de cette dernière pour la retirer de l'appareil.

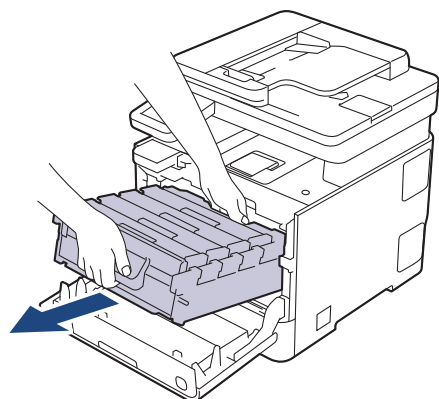


IMPORTANT


Lorsque vous transportez l'unité tambour, maintenez-la par ses poignées. NE le maintenez PAS par les côtés.

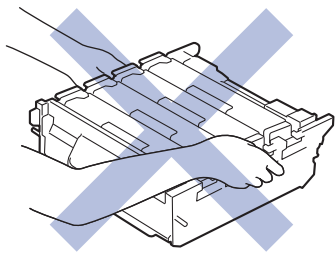


5. Déballez la nouvelle unité tambour.
6. Retirez le ruban bleu de l'arrière de l'unité tambour, puis retirez le couvercle de protection.

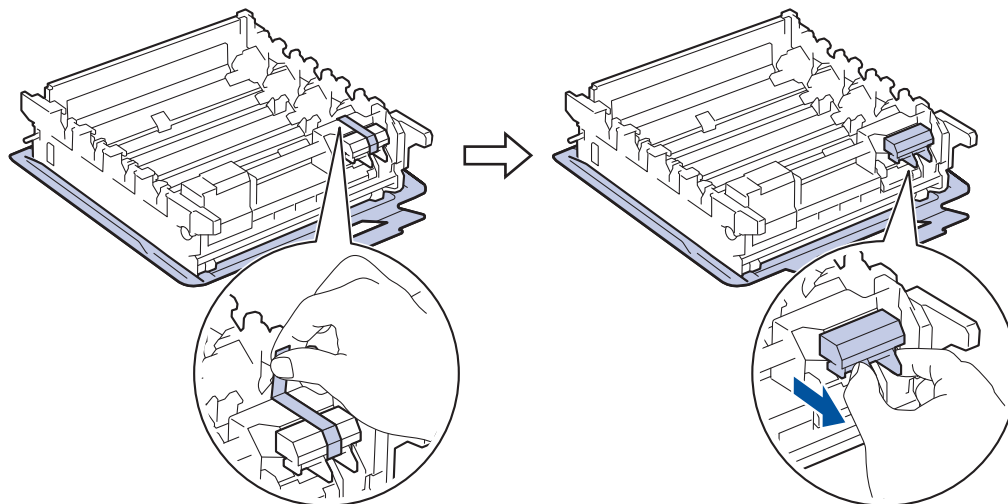


7. Retirez le couvercle de protection sous l'unité tambour.

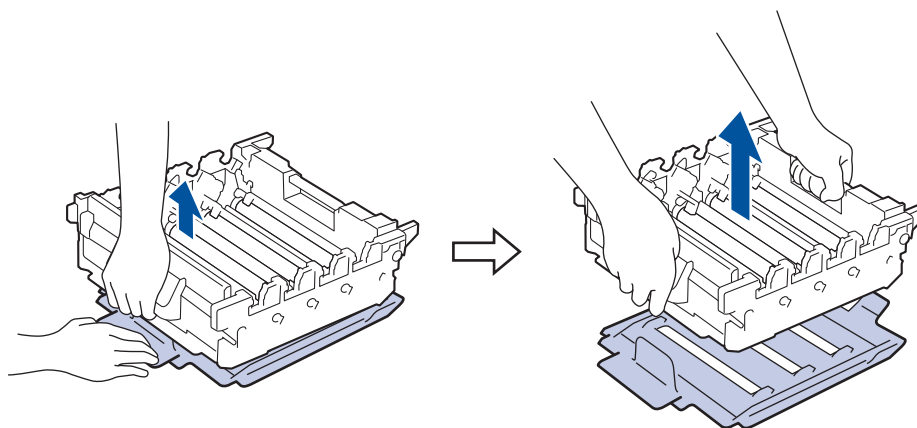

8. Tenez la poignée de la cartouche de toner, tirez la cartouche de toner vers le haut et retirez-la de l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

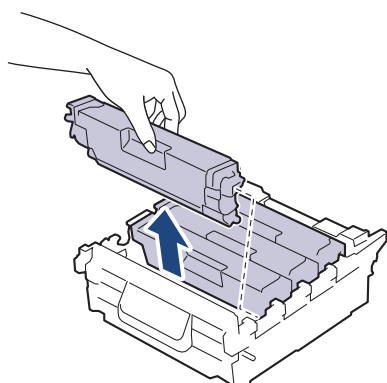

9. Réinstallez la cartouche de toner dans l'unité tambour. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

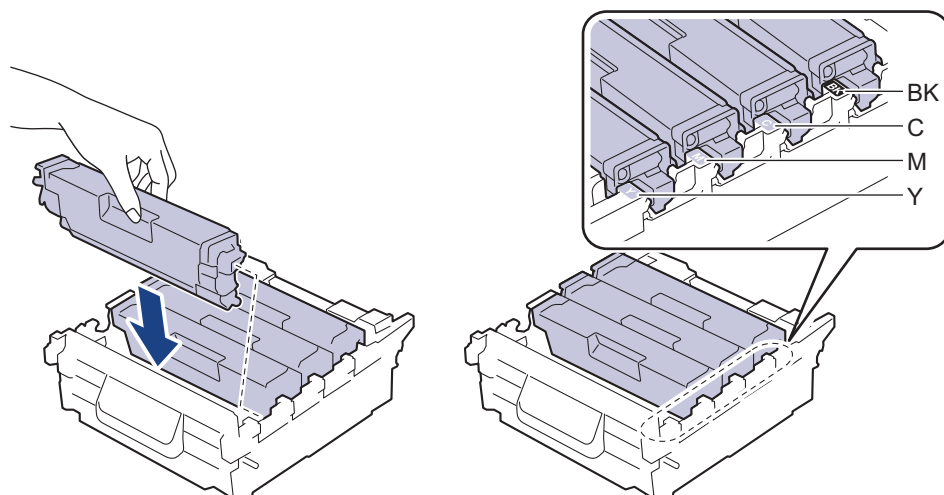


- BK: Noir
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Jaune




Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

10. Glissez délicatement l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

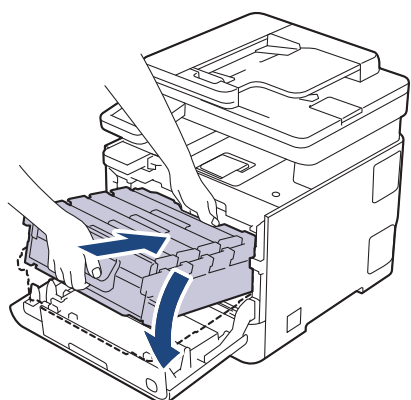

11. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

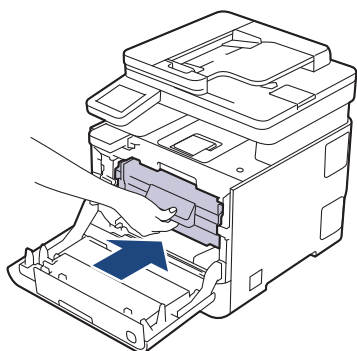

12. Fermez le capot avant de l'appareil.

REMARQUE

- Une usure normale se produit en raison de l'utilisation et de la rotation du tambour et de l'interaction avec le papier, le toner et les autres matériaux au cours du trajet du papier. Lors de la conception de ce

produit, Brother a décidé de se baser sur le nombre de rotations du tambour pour déterminer sa durée de vie. Lorsqu'un tambour atteint le nombre limite de rotations (défini en usine) correspondant au rendement de pages nominal, l'écran LCD du produit vous invite à remplacer le tambour. Le produit continuera à fonctionner, mais la qualité d'impression risque de ne pas être optimale.

- Si vous exposez une unité tambour non déballée à la lumière directe du soleil (ou à de la lumière artificielle pendant une période prolongée), vous risquez de l'endommager.
- De nombreux facteurs (température, humidité, type de papier, type de toner, etc.) peuvent avoir une incidence sur la durée de vie réelle du tambour. Dans des conditions idéales, la durée de vie moyenne du tambour est estimée à :
 - Environ 30 000 pages à raison d'une page par tâche (pages recto de format A4/Letter)
 - Environ 50 000 pages à raison de trois pages par tâche (pages recto de format A4/Letter)

Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.

Comme nous n'avons aucun contrôle sur les facteurs en question, nous ne pouvons pas garantir un nombre minimal de pages imprimées par votre tambour.

- L'appareil est prévu pour fonctionner dans un environnement propre, exempt de poussières et ventilé de façon adéquate.

Nous vous recommandons d'utiliser des consommables Brother d'origine pour garantir une qualité et des performances d'impression stables. Même si les consommables d'une autre marque ne sont pas toujours à l'origine de problèmes de qualité, il est possible que certains d'entre eux nuisent à la qualité d'impression ou provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut facturer la réparation de votre appareil s'il est prouvé que des consommables d'une autre marque ont causé les dommages, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.



Information associée

- [Remplacer les consommables](#)
-

Remplacer la courroie


Avant de commencer la procédure de remplacement ➤➤ *Information associée: Remplacer les consommables*

>> [Remplacer la courroie](#)


>> [Réinitialiser le compteur de la courroie](#)

Remplacer la courroie

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

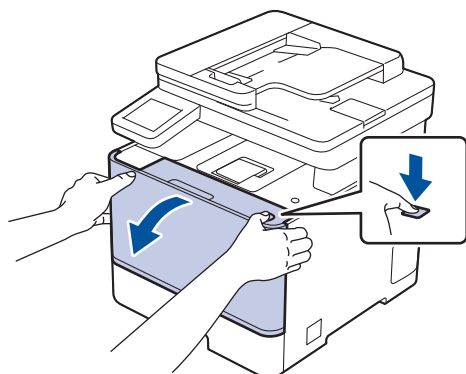


3. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

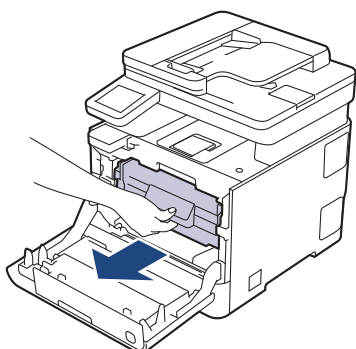

IMPORTANT


Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

4. Tout en maintenant les poignées vertes de l'unité tambour, soulevez l'avant de cette dernière pour la retirer de l'appareil.

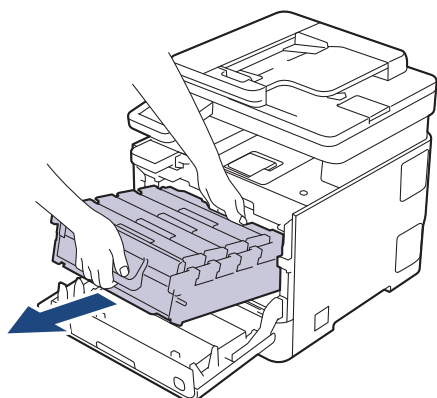


IMPORTANT


Lorsque vous transportez l'unité tambour, maintenez-la par ses poignées. NE le maintenez PAS par les côtés.

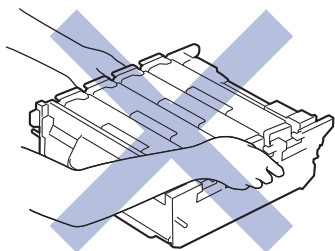


5. Saisissez la poignée de la courroie à deux mains et soulevez cette dernière afin de la retirer.

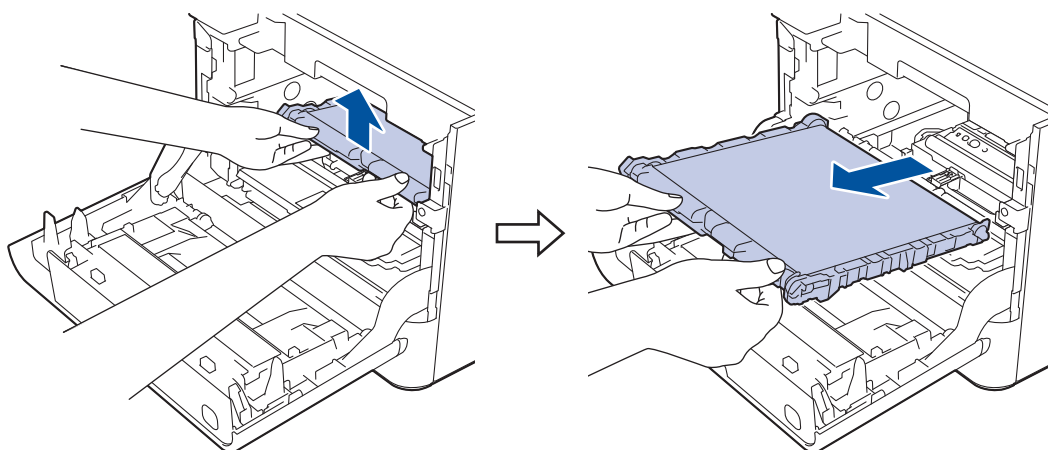


6. Déballez la nouvelle courroie, puis installez-la dans l'appareil. Veillez à ce que la courroie soit de niveau et bien en place.

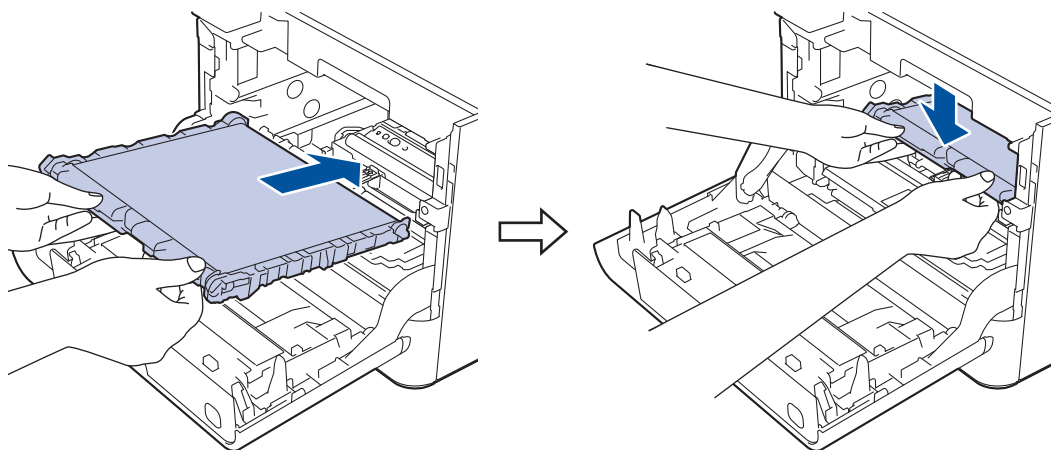

7. Glissez délicatement l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

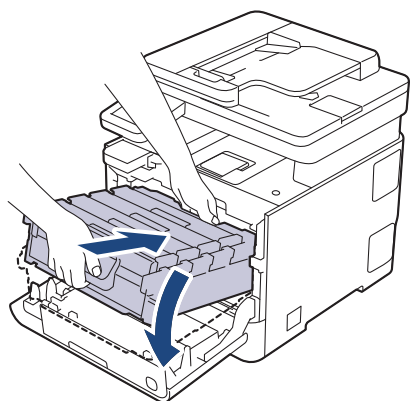

8. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

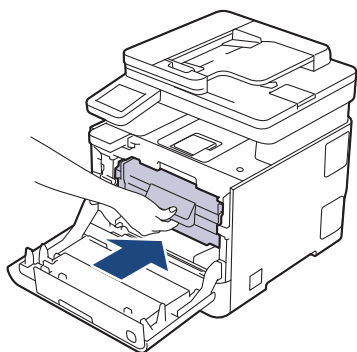

9. Fermez le capot avant de l'appareil.

Réinitialiser le compteur de la courroie

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton  (**Toner**) et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes environ.
3. Appuyez sur [Courroie].
4. Appuyez sur [Oui].




Information associée

- [Remplacer les consommables](#)


Remplacer le bac de récupération du toner usagé

Avant de commencer la procédure de remplacement ►► *Information associée: Remplacer les consommables*

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

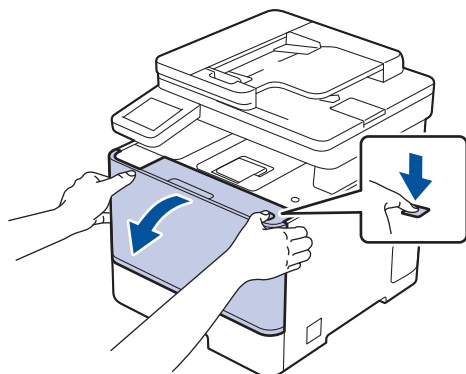


3. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

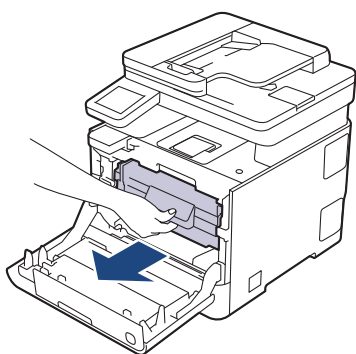

IMPORTANT


Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

4. Tout en maintenant les poignées vertes de l'unité tambour, soulevez l'avant de cette dernière pour la retirer de l'appareil.

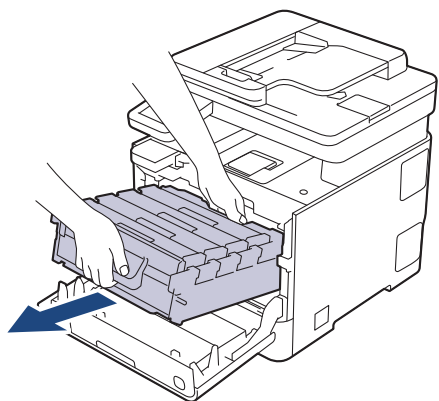


IMPORTANT


Lorsque vous transportez l'unité tambour, maintenez-la par ses poignées. NE le maintenez PAS par les côtés.

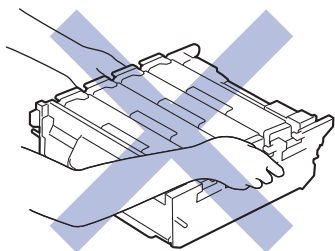

5. Saisissez la poignée de la courroie à deux mains et soulevez cette dernière afin de la retirer.

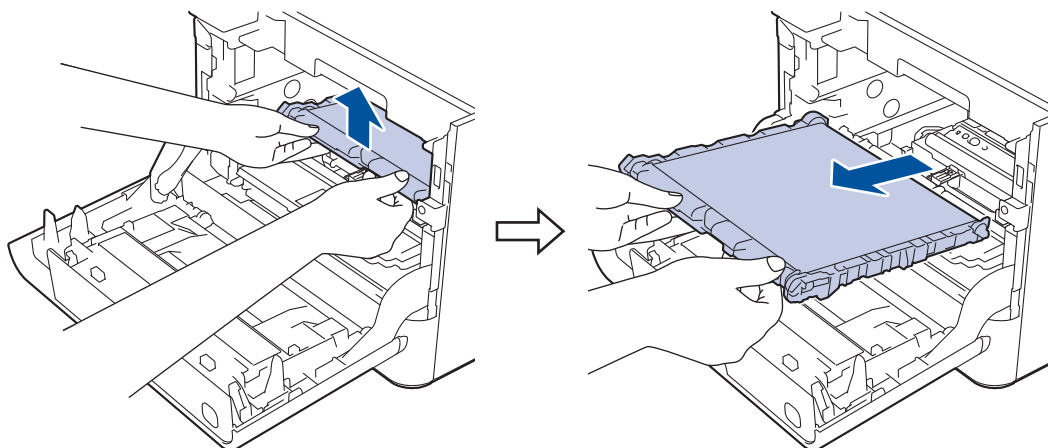


6. Retirez le matériau d'emballage orange.

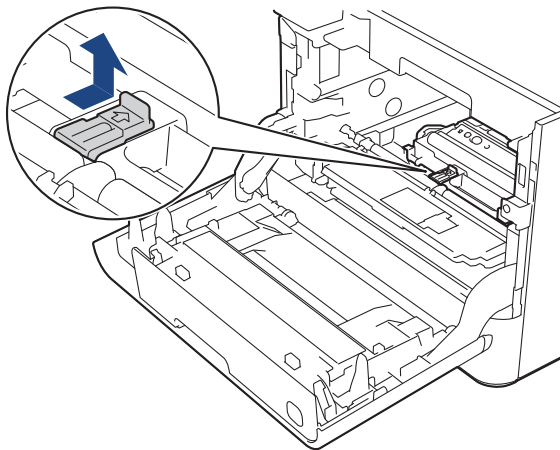


Cette étape est nécessaire uniquement au premier remplacement du bac de récupération du toner usagé.

7. Tenez la poignée verte du bac de récupération du toner usagé et retirez celui-ci de l'appareil.

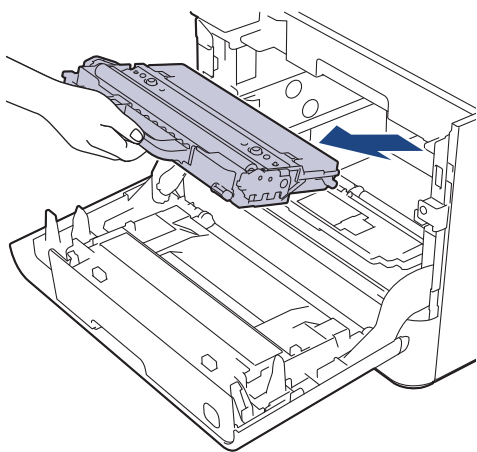


Ne réutilisez PAS le bac de récupération de toner usagé.

8. Déballez le bac de récupération du toner usagé neuf, puis installez-le dans l'appareil au moyen de la poignée verte. Veillez à ce que le bac de récupération du toner usagé soit de niveau et bien en place.

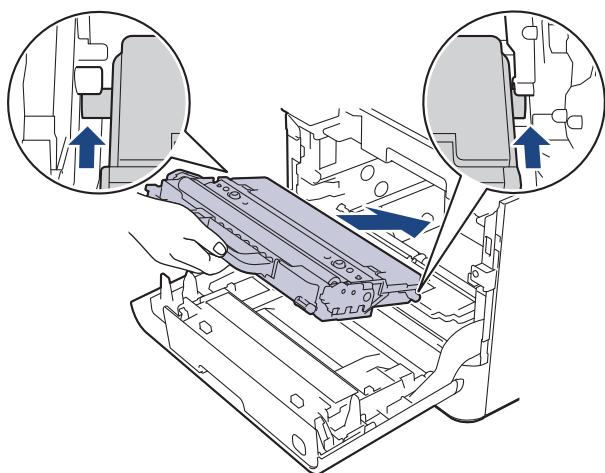


IMPORTANT

Pour éviter de casser les clips, insérez le bac de récupération du toner usagé de façon qu'il ne heurte pas les clips.

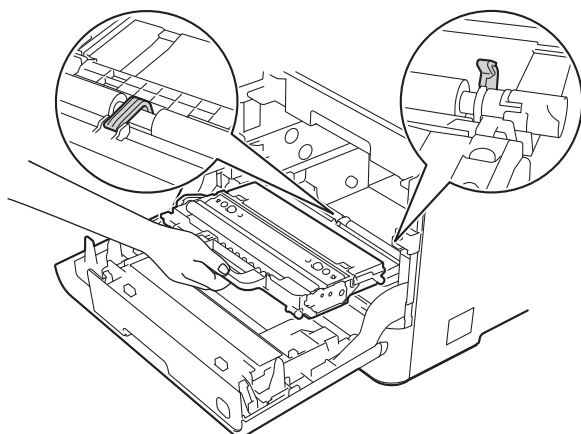


REMARQUE


Pour éviter tout problème lié à la qualité de l'impression, NE touchez PAS les parties grisées indiquées dans les illustrations.

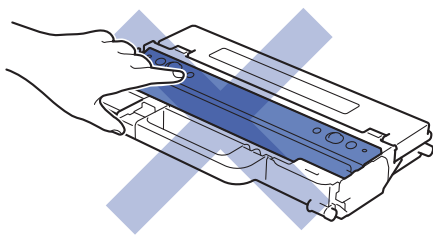


9. Réinstallez la courroie dans l'appareil. Veillez à ce que la courroie soit de niveau et bien en place.

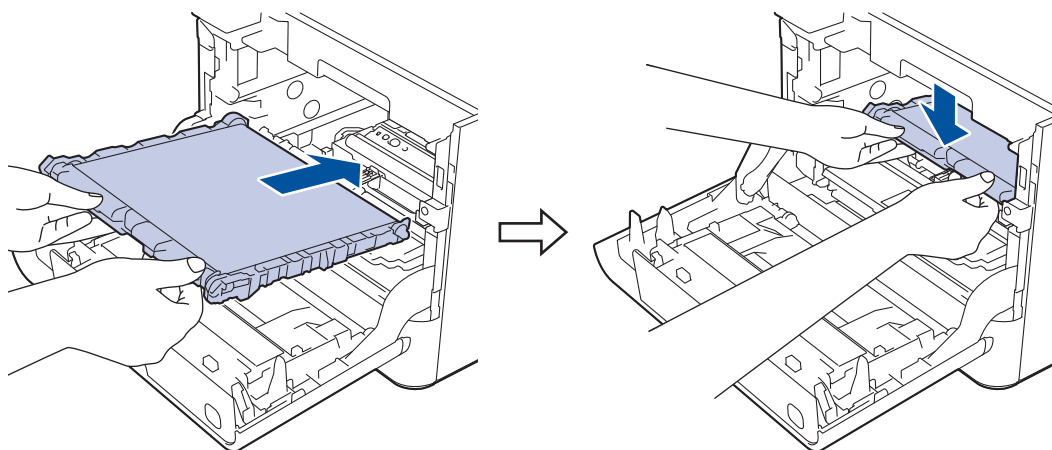

10. Glissez délicatement l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

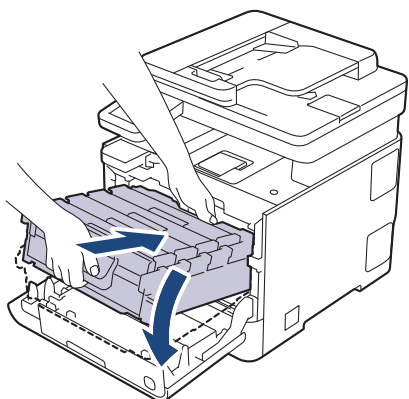

11. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

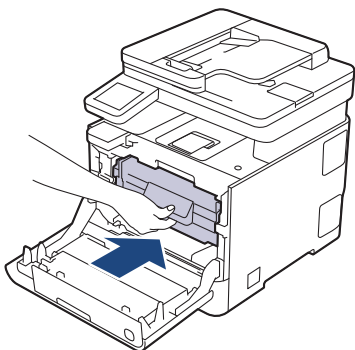

12. Fermez le capot avant de l'appareil.



Information associée

- [Remplacer les consommables](#)

Remplacer l'unité de fusion


Avant de commencer la procédure de remplacement ►► *Information associée: Remplacer les consommables*

>> [Remplacer l'unité de fusion](#)

>> [Réinitialiser le compteur de l'unité de fusion](#)

Remplacer l'unité de fusion


1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Ouvrez le capot arrière.

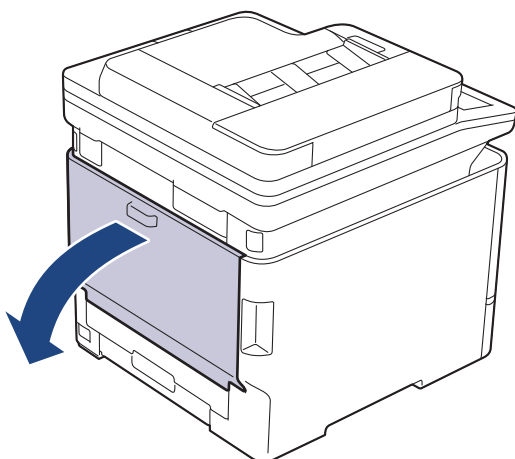


AVERTISSEMENT

SURFACE CHAUDE

L'intérieur de l'appareil est extrêmement chaud. Laissez refroidir l'appareil avant d'intervenir.

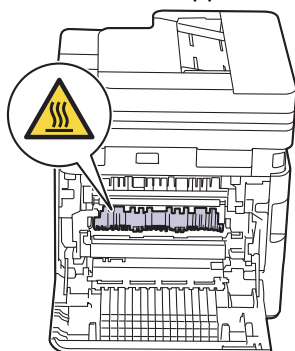


4. Tout en tenant les poignées de chaque côté, appuyez sur les leviers gris sur l'unité de fusion et tirez vers le bas. Appliquez une pression vers le bas sur l'unité de fusion et extrayez-la de l'appareil.

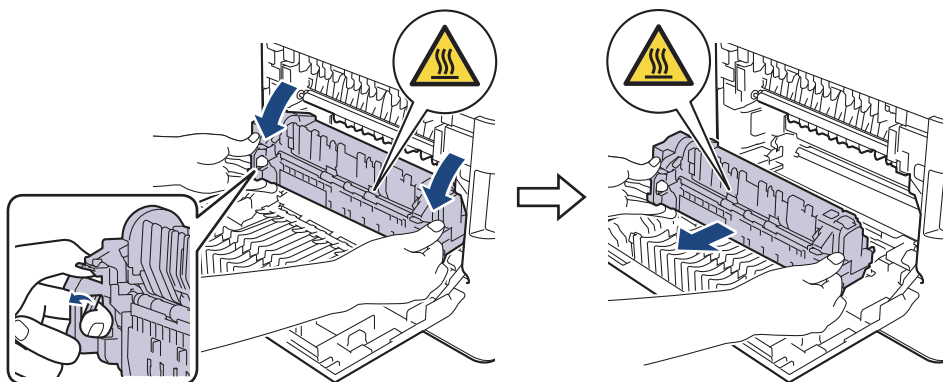


REMARQUE

NE tirez PAS les languettes vertes vers le bas.

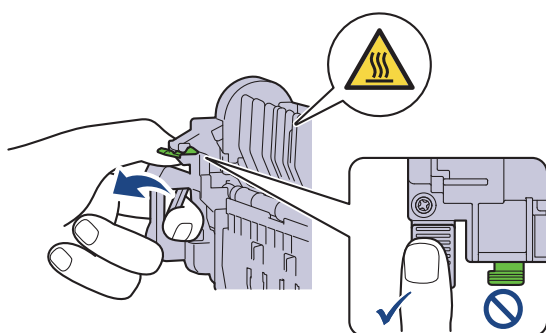

5. Déballez la nouvelle unité de fusion.
6. Installez correctement la nouvelle unité de fusion dans l'appareil en la poussant. Veillez à insérer complètement l'unité de fusion dans l'appareil.

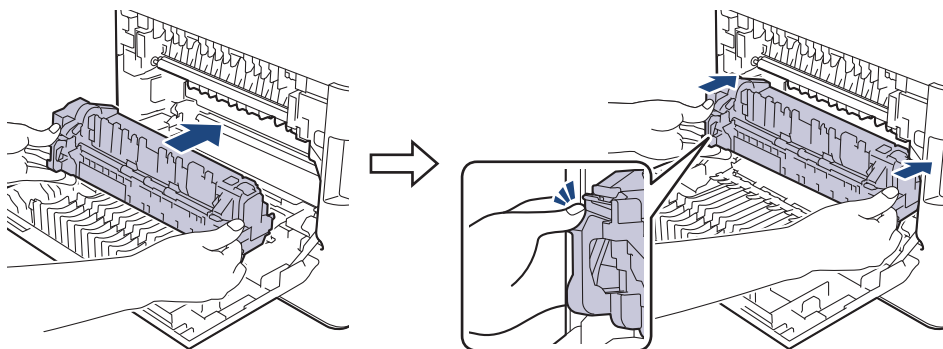

IMPORTANT

N'utilisez pas une unité de fusion ayant subi une chute.

7. Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Réinitialiser le compteur de l'unité de fusion

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton  (**Toner**) et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes environ.
3. Appuyez sur [Unité de fusion].

4. Appuyez sur [Oui].



Information associée

- [Remplacer les consommables](#)
-

Remplacer le kit d'alimentation du papier du bac universel


Avant de commencer la procédure de remplacement >> *Information associée: Remplacer les consommables*

>> [Remplacer le kit d'alimentation du papier du bac universel](#)


>> [Réinitialiser le compteur du kit d'alimentation du papier du bac universel](#)

Remplacer le kit d'alimentation du papier du bac universel

1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

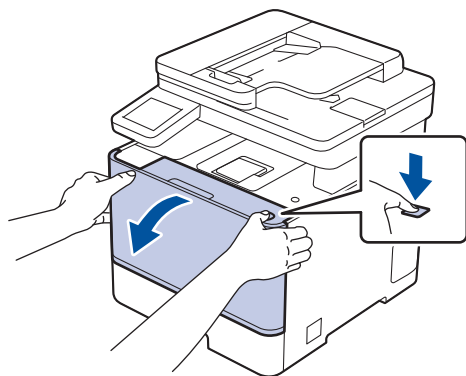


4. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

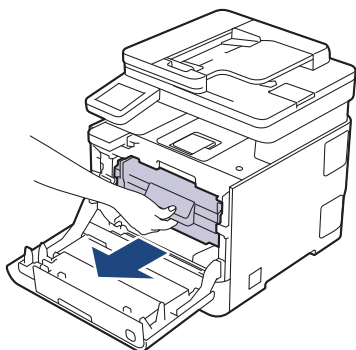

IMPORTANT


Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

5. Tout en maintenant les poignées vertes de l'unité tambour, soulevez l'avant de cette dernière pour la retirer de l'appareil.

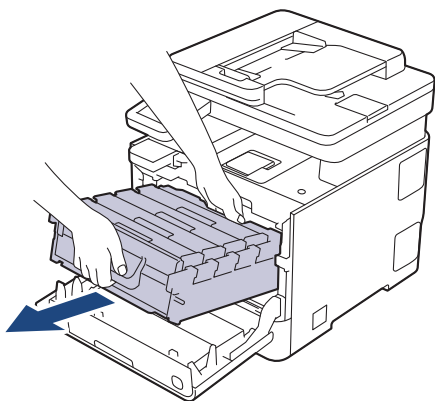


IMPORTANT


Lorsque vous transportez l'unité tambour, maintenez-la par ses poignées. NE le maintenez PAS par les côtés.

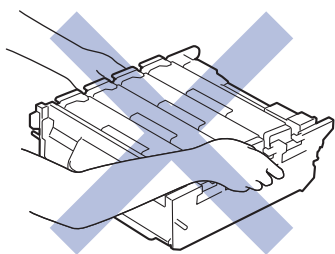


6. Relevez le verrou du support de rouleau MP.

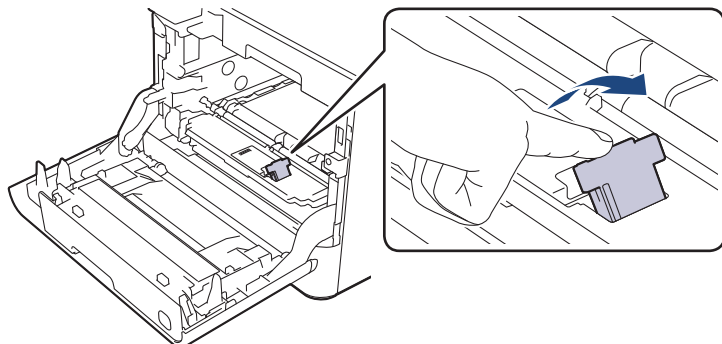

7. Faites glisser le support de rouleau MP vers la droite, puis retirez-le.

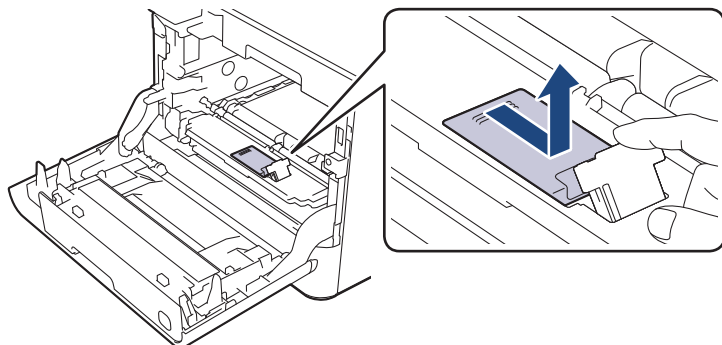


8. Relevez le tampon de séparation MP et extrayez-le de l'appareil en le tirant droit vers le haut.

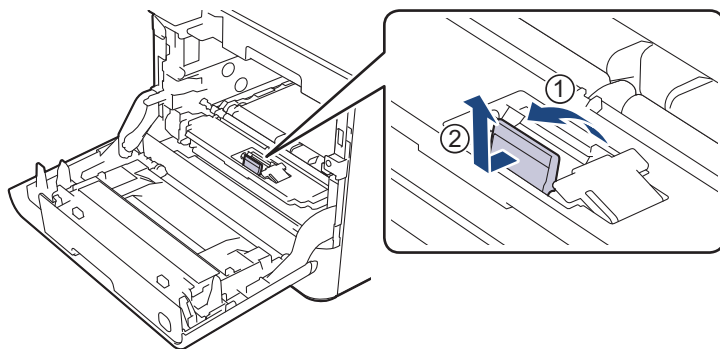


9. Déballez le nouveau kit d'alimentation du papier pour le bac universel.


10. Insérez le nouveau tampon de séparation MP avec le tampon gris orienté vers vous.

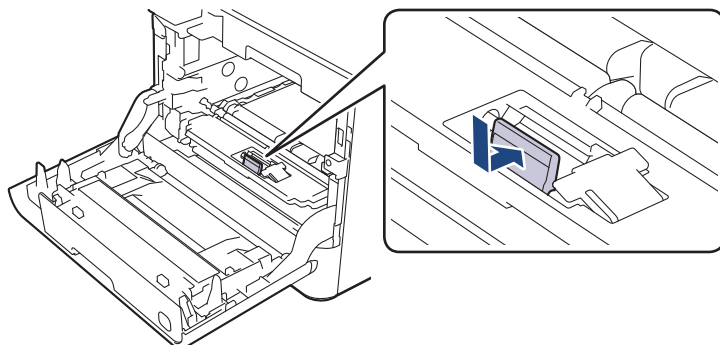


11. Poussez le tampon de séparation MP vers l'avant jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

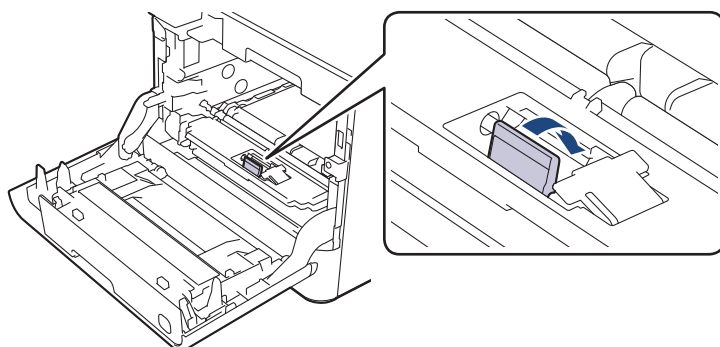


12. Insérez le support de rouleau MP, puis faites-le glisser vers la gauche.

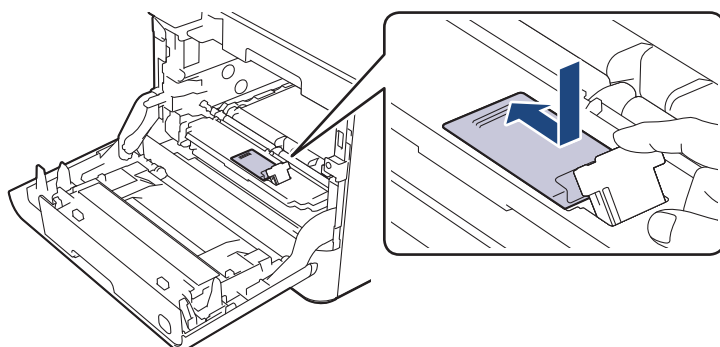


13. Appuyez vers le bas pour fermer le verrou du support de rouleau MP.

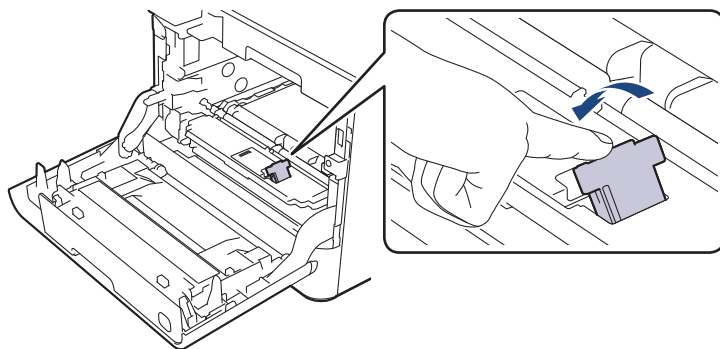

14. Glissez délicatement l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

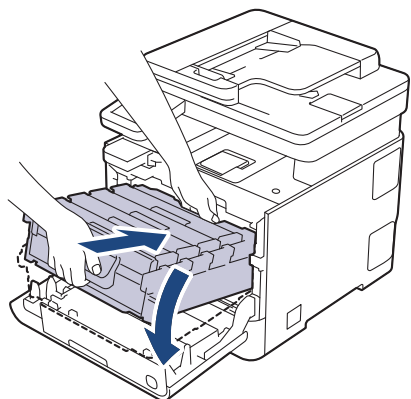

15. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

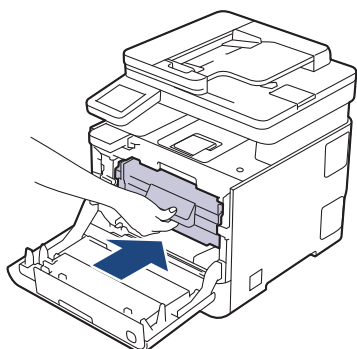

16. Fermez le capot avant de l'appareil.

17. Rebranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Réinitialiser le compteur du kit d'alimentation du papier du bac universel

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton  (**Toner**) et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes environ.
3. Appuyez sur [Kit PF MU].
4. Appuyez sur [Oui].

Information associée

- [Remplacer les consommables](#)

Nettoyer l'appareil

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec doux non pelucheux.

Lorsque vous remplacez la cartouche de toner ou l'unité tambour, veillez à nettoyer l'intérieur de l'appareil. Si les pages imprimées sont tachées de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.

⚠ AVERTISSEMENT


NE PAS utiliser de substances inflammables, ni de spray, de solvants/liquides organiques à base d'alcool ou d'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un début d'incendie. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux.




IMPORTANT

- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.

Cartouche de toner

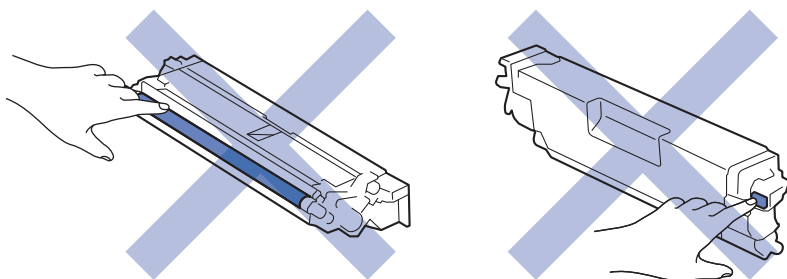

Unité tambour

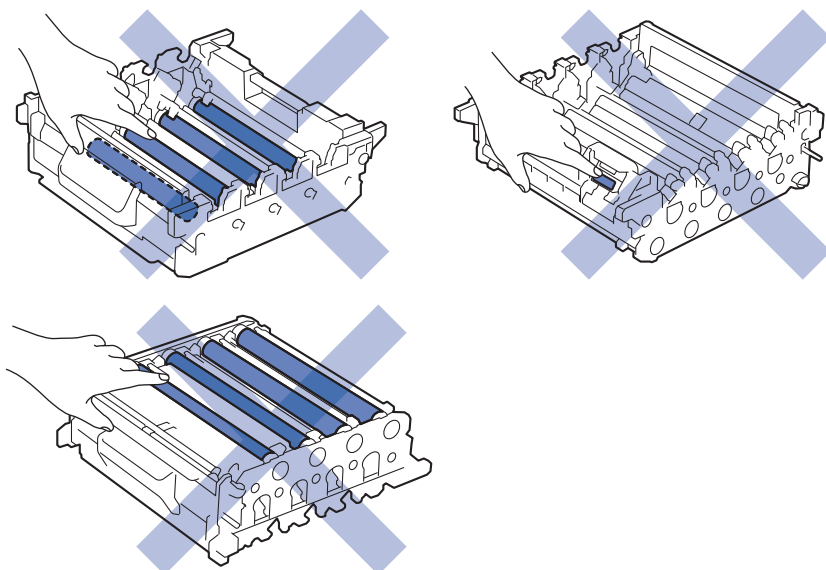



NE touchez PAS les surfaces de la puce CI de la cartouche de toner et de l'unité tambour. Tout type de contamination ou de dommage risque d'interférer avec la détection de chaque unité.




Information associée

- Maintenance de routine
 - Nettoyer le scanner
 - Nettoyer l'écran LCD tactile
 - Nettoyer les fils corona
 - Nettoyer l'unité tambour
 - Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
-


Nettoyer le scanner

Avant de commencer la procédure de nettoyage ►► *Information associée: Nettoyer l'appareil*


1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Soulevez le capot document (1). Nettoyez la surface en plastique de couleur blanche (2) et la vitre du scanner (3) située en dessous à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, humidifié avec de l'eau.

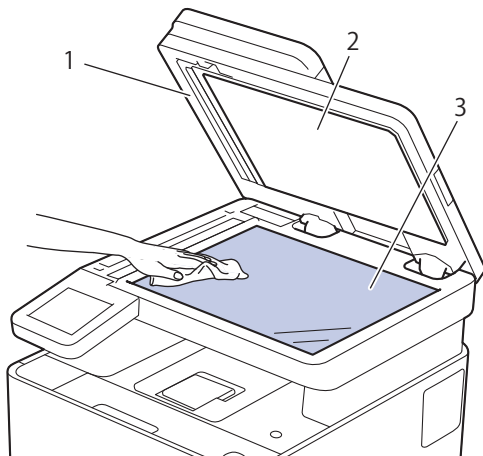

3. Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande en verre du scanner (2) située en dessous à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, humidifié avec de l'eau.

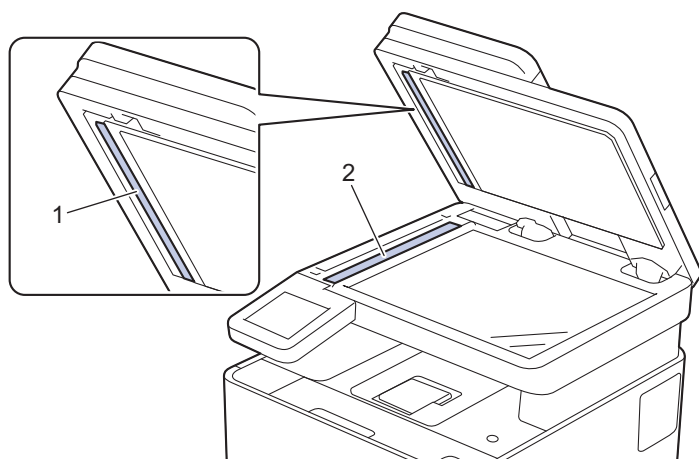

4. (Pour les modèles à numérisation recto verso automatique) Ouvrez le capot de la vitre du scanner (1), puis nettoyez l'autre barre blanche (2) et la bande de verre du scanner (3).

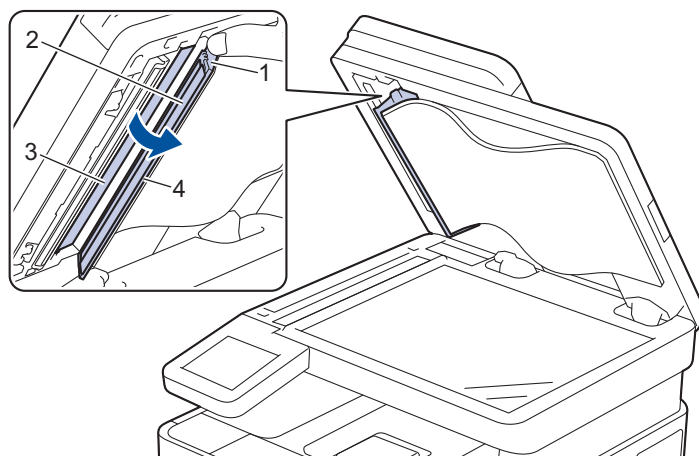

IMPORTANT

Ne touchez pas le film (4).

5. Fermez le capot document.
6. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.



Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)
-


Nettoyer l'écran LCD tactile

Avant de commencer la procédure de nettoyage ►► *Information associée: Nettoyer l'appareil*

IMPORTANT

NE PAS utiliser d'autres types de solutions (notamment de l'éthanol).

1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux sec.

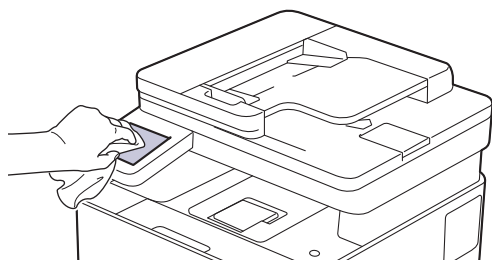

3. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.




Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)


Nettoyer les fils corona

Avant de commencer la procédure de nettoyage ►► *Information associée: Nettoyer l'appareil*

1. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

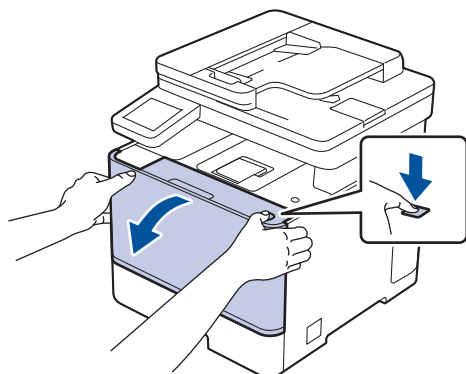


2. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

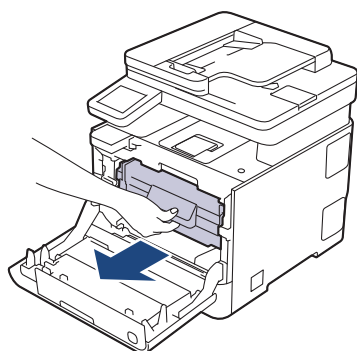


IMPORTANT

Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

3. Tenez la poignée de la cartouche de toner, tirez la cartouche de toner vers le haut et retirez-la de l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

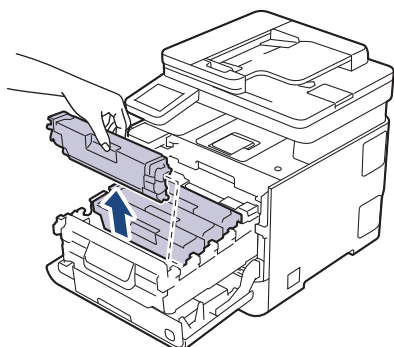


4. Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité tambour en faisant glisser délicatement l'onglet vert de la gauche vers la droite et inversement à plusieurs reprises. Répétez cette opération pour tous les fils corona.

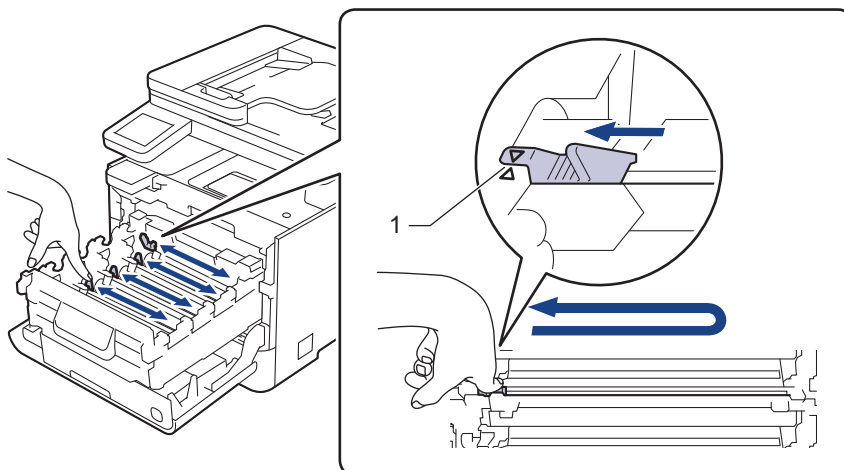

Pour éviter une qualité médiocre, assurez-vous de bloquer l'onglet vert dans sa position d'origine (1) en le faisant coulisser vers la gauche avec le côté gauche du tambour.

5. Introduisez la cartouche de toner dans l'unité tambour. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

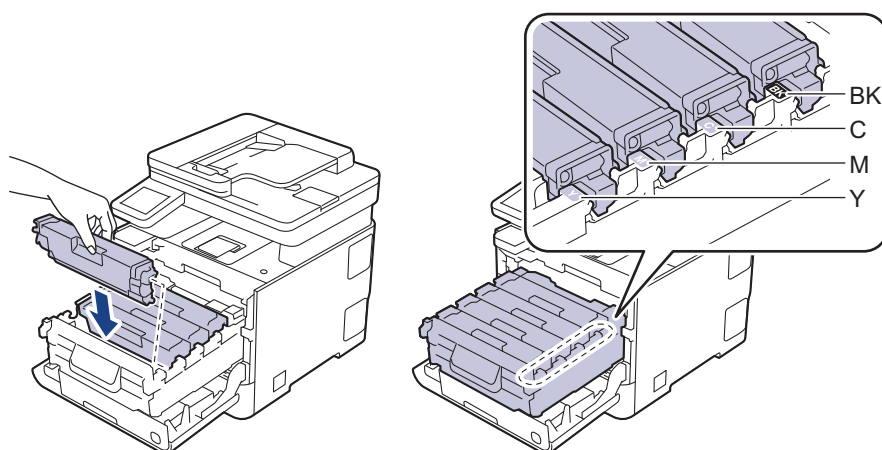


- BK: Noir
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Jaune



Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

6. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

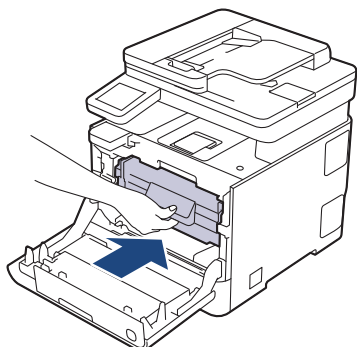

7. Fermez le capot avant de l'appareil.



Information associée

- Nettoyer l'appareil

Nettoyer l'unité tambour


- Si vos impressions comportent des points noirs ou blancs, ou d'autres marques tous les 75 mm, un corps étranger se trouve vraisemblablement sur le tambour (il reste de la colle provenant d'une étiquette à la surface du tambour, par exemple).
- Avant de commencer la procédure de nettoyage >> *Information associée: Nettoyer l'appareil*

1. Vérifiez que l'appareil est en mode Prêt.
2. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Impr. rapports] > [Imp. pts tamb.].




Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

3. Appuyez sur [Oui].
L'appareil imprime la page de vérification des taches du tambour.
4. Appuyez sur .
5. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
6. Appuyez sur le bouton de libération du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

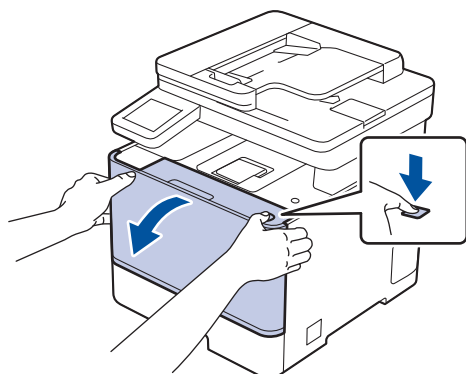


7. Saisissez la poignée verte de l'unité tambour. Tirez sur l'unité tambour de l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

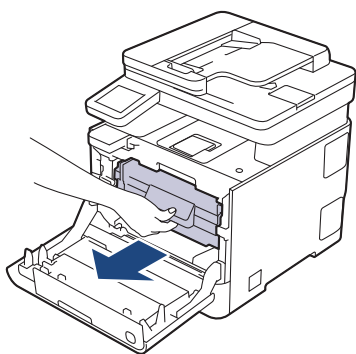

IMPORTANT


Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

8. Tout en maintenant les poignées vertes de l'unité tambour, soulevez l'avant de cette dernière pour la retirer de l'appareil.

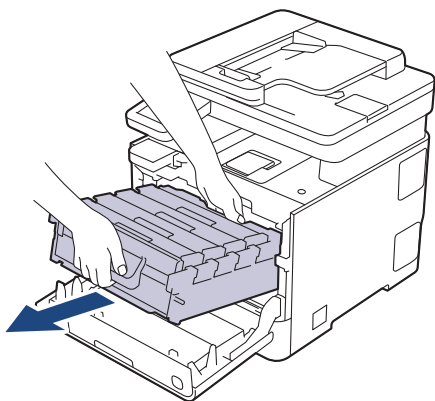


IMPORTANT


Lorsque vous transportez l'unité tambour, maintenez-la par ses poignées. NE le maintenez PAS par les côtés.

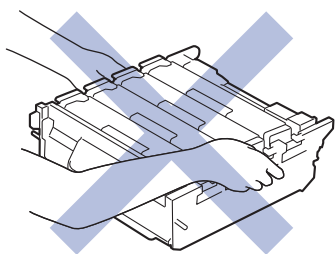


9. Tenez la poignée de la cartouche de toner, tirez la cartouche de toner vers le haut et retirez-la de l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

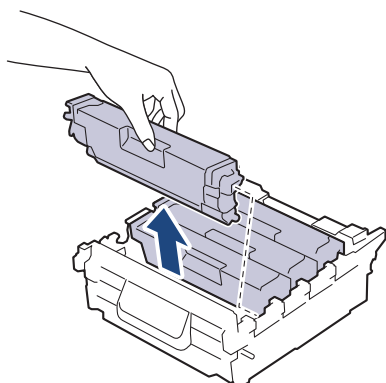

10. Retournez l'unité tambour en maintenant les poignées vertes. Assurez-vous que les molettes de l'unité tambour (1) se trouvent sur le côté indiqué sur l'illustration.

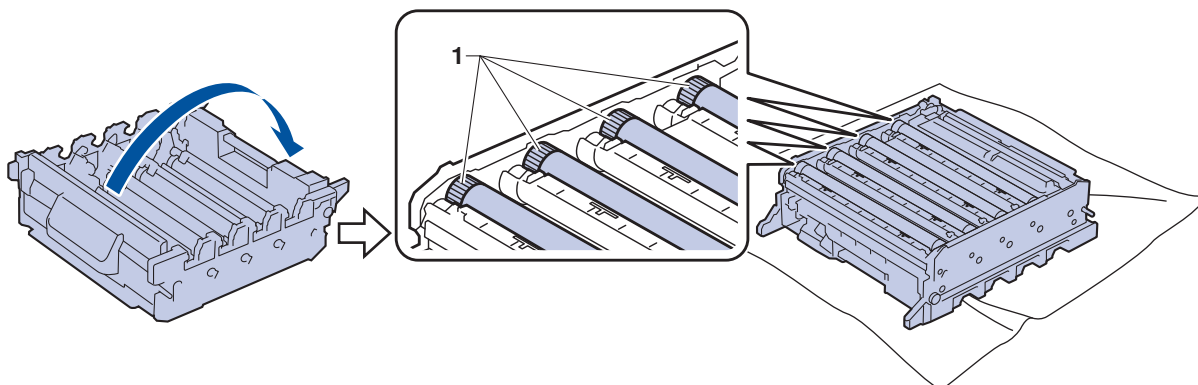


11. Utilisez les numéros de colonne situés près du rouleau de tambour afin de localiser la trace. Par exemple, un point cyan dans la colonne 2 de la fiche de vérification indique qu'une trace se trouve dans la région 2 du tambour cyan.

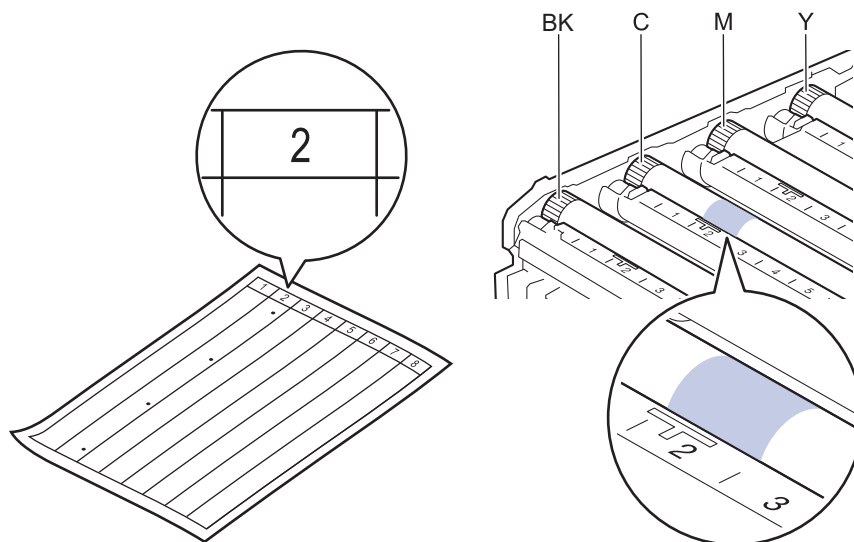


- BK: Noir
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Jaune

12. Saisissez le cadre de l'unité tambour à deux mains, placez votre pouce sur la molette de l'unité tambour et faites rouler le tambour vers vous tout en examinant la surface de la zone incriminée.

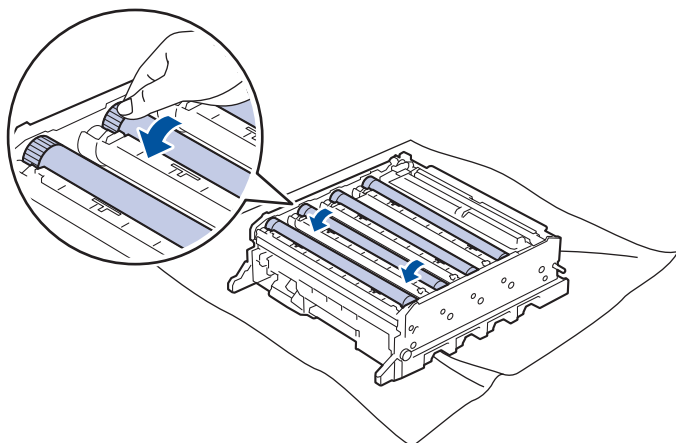

Pour éviter tout problème lié à la qualité de l'impression, NE touchez AUCUNE des surfaces des rouleaux de l'unité tambour hormis l'engrenage de celle-ci.


13. Essuyez délicatement la surface du tambour à l'aide d'un tampon de coton sec pour faire disparaître les marques.

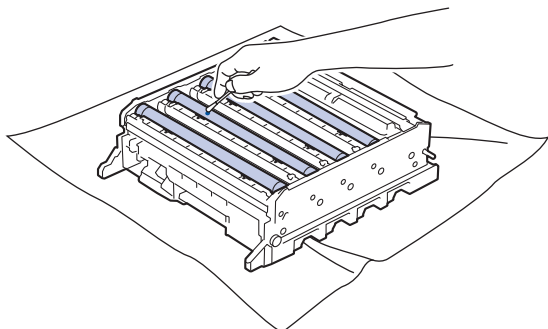

REMARQUE

Vous ne devez EN AUCUN CAS nettoyer la surface du tambour photosensible au moyen d'un objet pointu ou de liquide.

14. Retournez l'unité tambour en maintenant les poignées vertes.
15. Réinstallez la cartouche de toner dans l'unité tambour. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'unité tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

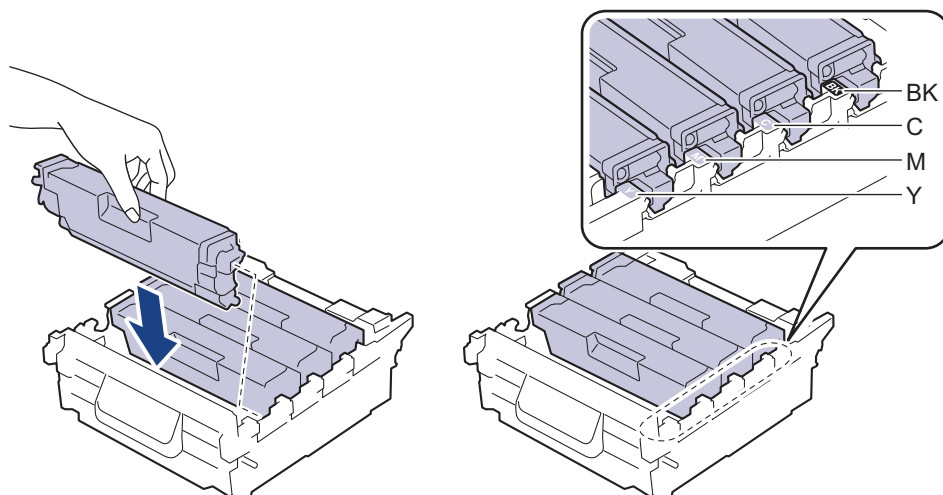


- BK: Noir
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Jaune




Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

16. Glissez délicatement l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

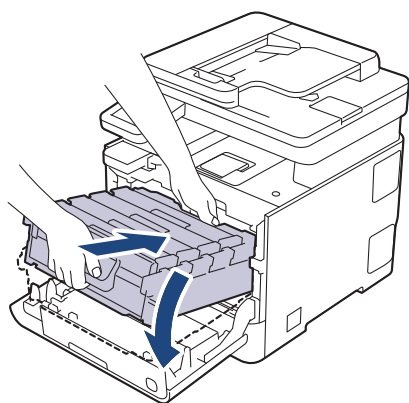

17. Avec la poignée verte, replacez l'unité tambour dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

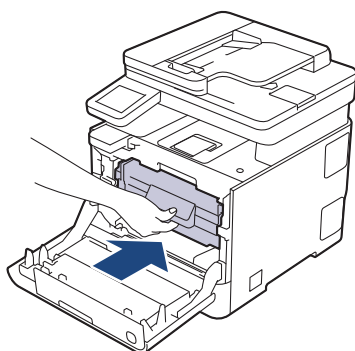

18. Fermez le capot avant de l'appareil.

19. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.



Information associée

- Nettoyer l'appareil
-


Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier, en garantissant une introduction correcte du papier.


Avant de commencer la procédure de nettoyage ►► *Information associée: Nettoyer l'appareil*

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'alimentation du papier, nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier comme suit :


1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

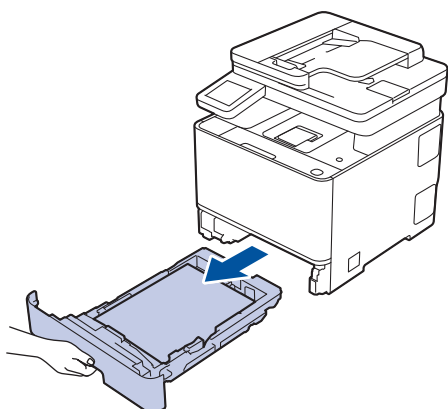

3. Si du papier est chargé ou qu'un objet est coincé dans le bac à papier, retirez-le.
4. Essorez un chiffon doux non pelucheux mouillé dans de l'eau tiède et essuyez le tampon séparateur du bac à papier pour en enlever la poussière.

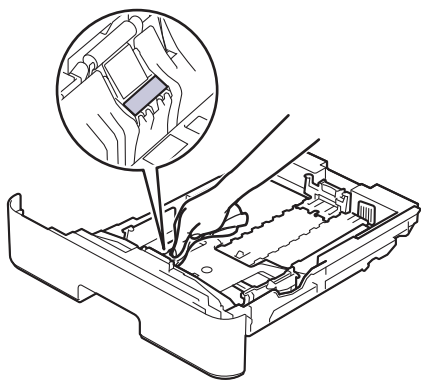

5. Nettoyez les deux rouleaux d'alimentation du papier à l'intérieur de l'appareil pour en enlever la poussière.

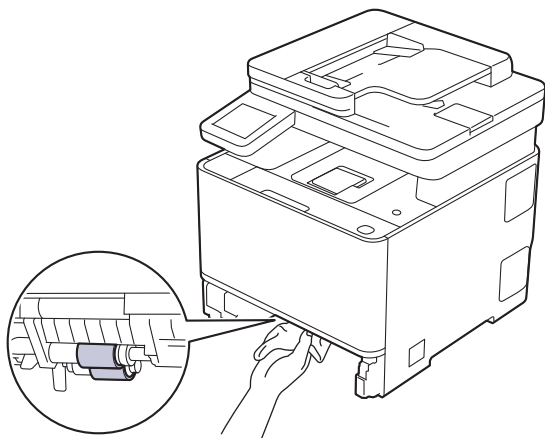

6. Rechargez le papier et réinstallez le bac à papier à fond dans l'appareil.

7. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.



Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)
-

Corriger l'impression couleur

Si la qualité de l'impression couleur est faible, étalonnez la densité de sortie de chaque couleur et procédez à l'alignement des couleurs.



Pour effectuer les étalonnages de chaque densité de sortie de couleur et l'alignement des couleurs dans l'ordre, activez la fonction de correction automatique.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Imprimante] > [Correction couleurs] > [Démarrage de la correction].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui].



La correction des couleurs démarre automatiquement et prendra quelques minutes.

3. Appuyez sur .



Information associée

- Maintenance de routine
 - Régler la fonction de correction automatique
 - Réinitialiser les paramètres de correction de couleur

Régler la fonction de correction automatique

Pour que l'appareil effectue automatiquement l'alignement des couleurs après avoir étalonné les couleurs, activez la fonction de correction automatique.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Imprimante] > [Correction couleurs] > [Correction auto] > [Oui].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur .



Information associée

- [Corriger l'impression couleur](#)

Réinitialiser les paramètres de correction de couleur

Si l'impression couleur diffère de ce que vous voyez sur l'écran, essayez de redéfinir les paramètres de correction des couleurs de votre appareil.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Imprimante] > [Correction couleurs] > [Init.].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Corriger l'impression couleur](#)

Vérifier la durée de vie restante de la pièce

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Info. appareil] > [Durée de vie des pièces].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur la pièce de l'appareil à vérifier.
L'écran LCD affiche la durée de vie restante approximative de la pièce.

3. Appuyez sur .



Pour afficher la durée de vie restante approximative de la cartouche de toner, appuyez sur  [Toner] > [Durée de vie du toner].



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan vous permet de surveiller l'état de votre appareil Brother.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

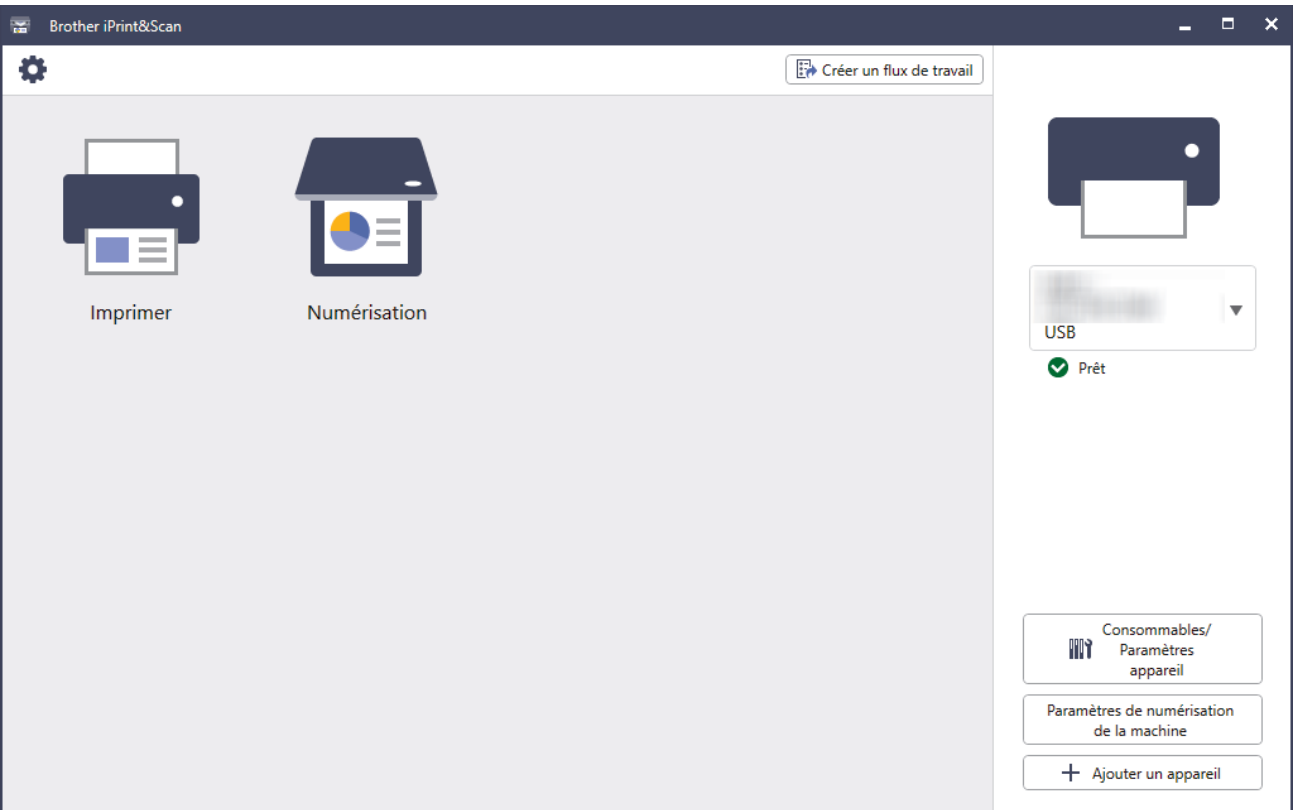

Icônes d'état

Icône	Description
	Une icône verte indique l'état d'attente normal.
	Une icône jaune indique un avertissement.
	Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.

Icône	Description
	Une icône grise signale que l'appareil est hors connexion.

Icônes d'erreur

Icône	Description
	Le niveau de toner est bas.
	La cartouche de toner doit être remplacée.



- L'écran réel peut différer selon la version de l'application.
- La quantité de toner restant est approximative et peut différer de la quantité réelle de toner restant.
- Vous pouvez également vérifier la quantité de toner restant à l'aide de Gestion à partir du Web.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Vérifier les informations de l'appareil

Suivez ces instructions pour vérifier le numéro de série et la version du micrologiciel de votre appareil.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Info. appareil].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Mise jour du micr	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Configuration de la mise à jour du firmware	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
Durée de vie des pièces	Vérifiez le pourcentage de la durée de vie des consommables encore disponible.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil

- La mise à jour du microprogramme nécessite une connexion Internet.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du microprogramme.

Pour garder votre appareil à jour, consultez régulièrement le site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sans le micrologiciel actuel, certaines fonctions de votre appareil risquent de ne plus être disponibles.

Vous pouvez mettre le microprogramme à jour de façon manuelle directement depuis votre appareil ou le régler de façon qu'il soit périodiquement mis à jour, en suivant la procédure suivante :

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Info. appareil].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

Option	Description
Mettez le microprogramme à jour de façon manuelle.	Appuyez sur Mise jour du micr.
Régalez votre appareil de façon que le microprogramme soit mis à jour de façon automatique. (disponible pour certains modèles)	Appuyez sur Configuration de la mise à jour du firmware > Méthode de mise à jour > Installation automatique, puis sélectionnez les jours de la semaine et entrez le créneau horaire pour la mise à jour du microprogramme.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :



Débranchez le câble d'interface avant de choisir la fonction de réinitialisation des paramètres réseau, de réinitialisation de tous les paramètres ou de rétablissement des valeurs par défaut.

1. Réinitialisation de l'appareil

Réinitialisez tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, comme la date et l'heure et la longueur de sonnerie.

Les données suivantes seront conservées :

- Le carnet d'adresses, les données de fax et l'historique des appels (pour les modèles avec fonction fax)
- Le mot de passe administrateur
- Paramètres réseau

2. Réinitialisation des paramètres réseau (pour les modèles en réseau)

Réinitialisez les réglages par défaut du serveur d'impression (notamment toutes les informations relatives à l'adresse IP, à l'exception du mot de passe de l'administrateur).



Vous pouvez réinitialiser le mot de passe administrateur à l'aide de l'option de réinitialisation de tous les paramètres.

3. Réinitialisation du carnet d'adresses et des réglages de fax

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :



Les réglages suivants, à l'exception du carnet d'adresses et du mot de passe de verrouillage des réglages, s'appliquent aux modèles dotés de la fonction fax.

- Carnet d'adresses
(Adresses et Groupes)
- Tâches de fax programmées en mémoire
(Fax différé)
- ID station
(nom et numéro)
- Message de page de garde
- Réglages de réception des fax
(Code d'accès à distance, Mémorisation de fax, Transfert de fax et Réception PC-FAX (Windows uniquement))
- Rapport
(Rapport de vérification de l'envoi / Carnet d'adresses / Journal des fax)
- Mot de passe de verrouillage (modèles disponibles uniquement)

4. Réinitialisation de tous les paramètres

Réinitialisez tous les paramètres de l'appareil pour rétablir les réglages d'usine.

La réinitialisation de tous les paramètres est plus rapide que le rétablissement des valeurs par défaut.

5. Rétablissement des valeurs par défaut

Utilisez la fonction de réinitialisation de tous les paramètres pour réinitialiser les réglages usine de tous les paramètres de l'appareil.

Le rétablissement des valeurs par défaut prend plus de temps que la réinitialisation de tous les paramètres.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de mettre l'appareil au rebut.



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Init.].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur la fonction de réinitialisation que vous voulez utiliser.



- Pour plus d'informations sur la réinitialisation du mot de passe de votre appareil >> *Information associée: Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation*
- L'option [Appareil réinitialisé] ne permet pas de réinitialiser les paramètres réseau, les paramètres de sécurité et les données du carnet d'adresses.
- En cas de mise hors service ou au rebut de l'appareil, nous vous recommandons d'exécuter une opération de [Réinit.d'usine] pour effacer les données personnelles stockées dans l'appareil.

3. [La machine redémarrera après la réinitialisation. Appuyez sur [OK] pendant 2 secondes pour confirmer.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour confirmer.



Vous pouvez également réinitialiser les paramètres réseau en appuyant sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Réseau] > [Réinit. réseau].

L'appareil redémarre.



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau](#)
- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)

Emballer et expédier votre appareil

AVERTISSEMENT

- Pour éviter toute blessure, deux personnes au moins doivent soulever le produit en le saisissant par l'avant et l'arrière.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, transportez-le comme illustré.




- Si l'appareil comporte un ou plusieurs bacs en option, retirez-les AVANT de déplacer l'appareil. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Emballez le ou les bacs en option dans son/leur carton d'origine avec le matériel d'emballage d'origine.




- Si vous devez transporter l'appareil pour quelque motif que ce soit, veuillez le remballer avec soin dans son conditionnement d'origine pour éviter de l'endommager lors du transport. L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.
- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.

1. Maintenez  pour éteindre l'appareil. Laissez l'appareil hors tension pendant au moins 10 minutes afin de lui permettre de refroidir.
2. Débranchez tous les câbles, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Emballez l'appareil dans son sac d'origine.
4. Emballez l'appareil dans le carton d'origine avec le matériau d'emballage d'origine comme indiqué ci-dessous. (Le matériau d'emballage d'origine peut varier d'un pays à l'autre.)

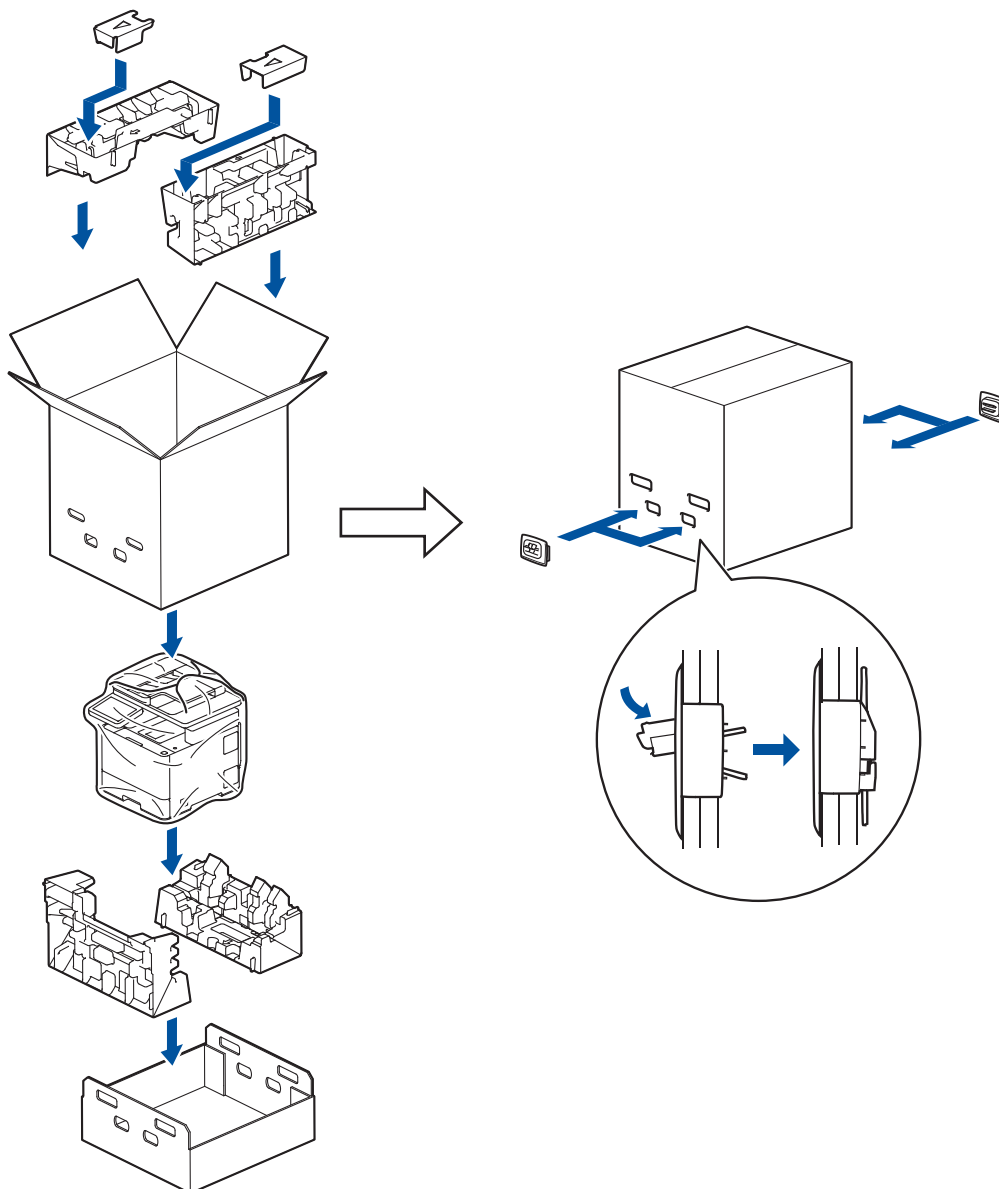

5. Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.
6. Si vous possédez un bac inférieur, remballage-le comme illustré.

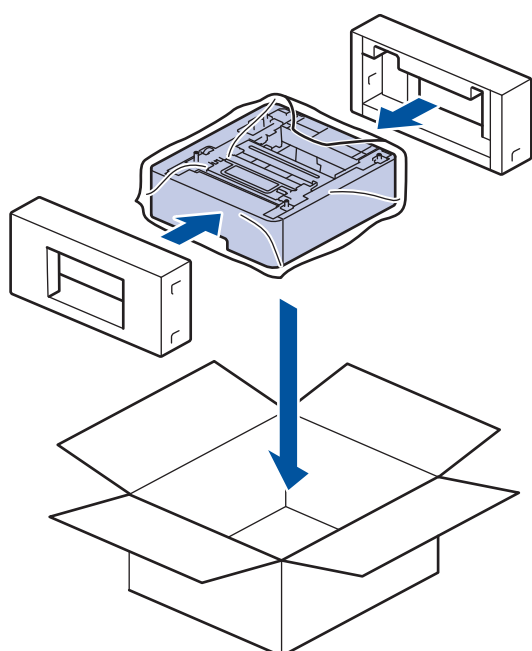



Information associée

- Maintenance de routine

■ Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et les fonctions pour faire de votre appareil un outil de travail plus efficace.

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Vérifier le mot de passe de votre appareil

Si un message vous invite à saisir un mot de passe, vérifiez les informations suivantes :

- >> [Recherche du mot de passe par défaut](#)
- >> [Changement du mot de passe](#)
- >> [Réinitialisation du mot de passe](#)

Recherche du mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

Changement du mot de passe

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Utilisez Gestion à partir du Web pour changer de mot de passe.

Plus d'informations >> *Information associée*

Réinitialisation du mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez l'appareil en rétablissant ses réglages par défaut. Le mot de passe sera également réinitialisé selon le mot de passe par défaut.

Plus d'informations >> *Information associée*

✓ Information associée

- [Réglages de l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- [En cas de coupure de courant \(stockage mémoire\)](#)
- [Réglages généraux](#)
- [Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis](#)
- [Imprimer des rapports](#)
- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

En cas de coupure de courant (stockage mémoire)

Vos paramètres de menu sont stockés de manière permanente et ne sont pas perdus en cas de panne de courant. Les réglages temporaires (par exemple, Contraste, Mode international) sont perdus.

En cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure ainsi que les travaux de télécopie programmés (tels que les fax différés) pendant environ 60 heures. Les autres travaux de télécopie stockés dans la mémoire de l'appareil sont conservés.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
-

Réglages généraux

- Régler le volume de l'appareil
- Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille
- À propos du mode veille prolongée
- Définir le mode d'extinction automatique
- Régler la date et l'heure
- Réduire la consommation de toner
- Réduire le bruit pendant l'impression
- Verrouiller les réglages de l'appareil
- Modifier la langue de l'écran LCD

Régler le volume de l'appareil

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour les modèles MFC :

Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Volume].

- Pour les modèles DCP :

Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Signal sonore].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur l'une des options suivantes (modèles MFC) :

(Les options varient en fonction de l'appareil.)

- [Sonnerie]

Permet de régler le volume de la sonnerie.

- [Signal sonore]

Réglez le volume du bip que vous entendez lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après avoir envoyé ou reçu un fax.

- [Haut parleur]

Permet de régler le volume du haut-parleur.

3. Sélectionnez l'option [Désact.], [Basse], [Moyen] ou [Élevé], puis appuyez sur l'option désirée.

4. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille

Le mode veille (ou mode économie d'énergie) permet de réduire votre consommation électrique. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint. L'appareil « se réveille » et lance l'impression lorsqu'il reçoit un travail d'impression ou un fax. Utilisez ces instructions pour configurer un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en mode veille.

- Vous pouvez choisir le laps de temps durant lequel l'appareil doit être inactif pour passer en mode veille.
- La minuterie redémarre si une opération est effectuée sur l'appareil (réception d'un travail d'impression, par exemple).

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie] > [Durée de veille].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Spécifiez le délai d'inactivité (50 minutes au maximum) pendant lequel l'appareil reste inactif avant de basculer en mode veille, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

À propos du mode veille prolongée

Si l'appareil est en mode veille et ne reçoit pas de tâches pendant un certain laps de temps, il passe automatiquement en mode veille prolongée. Ce délai varie en fonction de votre modèle et de vos réglages.

Le mode veille prolongée consomme moins d'énergie que le mode veille.



Le réglage du mode veille prolongée ne peut pas être désactivé par souci de protection de l'environnement.

Modèles couverts	Panneau de commande de l'appareil en mode veille prolongée	Conditions ayant pour effet de réveiller l'appareil
DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint et la LED d'alimentation brille, puis s'atténue.	- L'appareil reçoit un travail. - Quelqu'un appuie sur ,  ou sur l'écran tactile LCD.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Définir le mode d'extinction automatique

Si l'appareil ne reçoit aucune tâche pendant un certain laps de temps (selon votre modèle et les paramètres définis), l'appareil passe automatiquement en mode Arrêt. L'appareil ne passera pas en mode Arrêt s'il est connecté à un réseau, à un câble USB, au NFC, au Wi-Fi Direct ou à une ligne téléphonique, ou si des données d'impression sécurisées sont stockées dans sa mémoire. Les fonctions et interfaces disponibles varient d'un modèle à l'autre.

Pour lancer l'impression, appuyez sur  à partir du panneau de commande, puis envoyez un travail d'impression.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie] > [Arrêt auto].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur l'option [Désact.], [20 Min], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures] souhaitée.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Date et heure] > [Date].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
3. Entrez les deux chiffres du mois à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
4. Entrez les deux chiffres du jour à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Heure].
6. Entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
(Tapez, par exemple 19:45 pour 7 h 45.)
7. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Réduire la consommation de toner

L'utilisation de la fonction d'économie de toner peut réduire la consommation de toner. Lorsque la fonction d'économie de toner est activée, les impressions sont plus claires.

Il n'est PAS conseillé d'utiliser la fonction d'économie de toner pour imprimer une photo ou des images en nuances de gris.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie] > [Economie de toner].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Réduire le bruit pendant l'impression

Le réglage Mode silencieux permet de réduire le bruit émis pendant l'impression. Lorsque le mode silencieux est activé, la vitesse d'impression est réduite. Ce mode est désactivé par défaut.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Écologie] > [Mode silence].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Verrouiller les réglages de l'appareil

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour empêcher un accès non autorisé aux réglages de l'appareil. Lorsque le verrouillage des réglages est activé, vous ne pouvez pas accéder aux réglages de l'appareil sans saisir le mot de passe.

Avant d'activer le verrouillage des paramètres de la machine, notez et enregistrez votre mot de passe. En cas d'oubli du mot de passe, vous devez réinitialiser tous les mots de passe enregistrés sur l'appareil en contactant votre administrateur ou le service clientèle de Brother.

- [Définir le mot de passe du verrouillage des réglages](#)
- [Modifier le mot de passe du verrouillage des réglages](#)
- [Activation du verrouillage des paramètres](#)
- [Restreindre les réglages spécifiques de l'appareil](#)

Définir le mot de passe du verrouillage des réglages

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW
>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Verr. paramètre].
2. Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe.
3. Appuyez sur [OK].
4. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], saisissez à nouveau le mot de passe.
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur .

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur  [Paramètres admin].
2. Saisissez le mot de passe par défaut, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Mot de passe].
4. Saisissez à nouveau le mot de passe par défaut, puis appuyez sur [OK].
5. Saisissez le mot de passe à utiliser (8 à 32 caractères) et appuyez sur [OK].



Ce mot de passe est également valide pour les autres fonctions [Paramètres admin] et la connexion Gestion à partir du Web.

6. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], ressaisissez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur .



Information associée

- [Verrouiller les réglages de l'appareil](#)

Modifier le mot de passe du verrouillage des réglages

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW
>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Verr. paramètre] > [Entrer Mot Passe].
2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres actuel.
3. Appuyez sur [OK].
4. Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
5. Appuyez sur [OK].
6. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], saisissez à nouveau le mot de passe.
7. Appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur  [Paramètres admin].
2. Tapez le mot de passe actuel, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Mot de passe].
4. Saisissez à nouveau le mot de passe actuel, puis appuyez sur [OK].
5. Tapez le nouveau mot de passe à utiliser (8 à 32 caractères) et appuyez sur [OK].
6. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], ressaisissez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur .



Information associée

- [Verrouiller les réglages de l'appareil](#)

Activation du verrouillage des paramètres

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW
>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Verr. paramètre] > [Verr dés⇒Ac].
2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres actuel.
3. Appuyez sur [OK].



Pour désactiver le verrouillage des paramètres, appuyez sur  dans l'écran LCD, tapez le mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].

Après avoir configuré les paramètres, appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. général] > [Verr. paramètre] > [Verr Ac⇒Dés], puis répétez les étapes 2 et 3.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur  [Paramètres admin].
2. Tapez le mot de passe actuel, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Gestion des restrictions] > [Verr. paramètre] > [Oui].
4. Si l'appareil vous invite à sélectionner les détails sur le verrouillage des réglages, effectuez votre sélection, puis appuyez sur [OK].



Pour désactiver le verrouillage des paramètres, répétez les étapes 1 et 2, puis appuyez sur [Gestion des restrictions] > [Verr. paramètre] > [Désact.].

5. Appuyez sur .



Information associée

- [Verrouiller les réglages de l'appareil](#)

Restreindre les réglages spécifiques de l'appareil

Modèles associés: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur  [Paramètres admin].
2. Tapez le mot de passe actuel de l'administrateur, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Gestion des restrictions] > [Détails déf. verrouillage].
4. Si l'appareil vous invite à sélectionner les détails sur le verrouillage des réglages, effectuez votre sélection, puis appuyez sur [OK].



Pour désactiver le verrouillage des paramètres, répétez les étapes 1 et 2, puis appuyez sur [Gestion des restrictions] > [Verr. paramètre] > [Désact.].

5. Appuyez sur .



Information associée

- [Verrouiller les réglages de l'appareil](#)

Modifier la langue de l'écran LCD

Si besoin, modifiez la langue de l'écran LCD.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Langue locale].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

- [Ajouter des raccourcis](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)
- [Affectez un raccourci à une carte à CI avec NFC](#)

Ajouter des raccourcis

Vous pouvez ajouter les réglages de fax, de copie, de numérisation, Web Connect et Apps que vous utilisez le plus fréquemment en les enregistrant comme des raccourcis. Par la suite, il suffit d'appuyer sur le raccourci de votre choix pour appliquer les réglages au lieu de les ressaisir manuellement.



Certains menus de raccourci ne sont pas disponibles en fonction du modèle utilisé.

Ces instructions décrivent comment ajouter un raccourci de copie. La procédure d'ajout d'un raccourci de fax, de numérisation, Web Connect ou d'applications est très similaire.

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Appuyez sur [Raccourcis]. (Si [Raccourcis] apparaît.)
2. Appuyez sur un onglet.
3. Appuyez sur pour ajouter un nouveau raccourci.
4. Appuyez sur [Copie].
5. Appuyez sur le réglage de copie prédéfini souhaité.
6. Appuyez sur [Options].
7. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur celui que vous voulez modifier.
8. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.
Répétez ces deux étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres et options souhaités.
9. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur [OK]. (Si le bouton [OK] s'affiche.)
10. Appuyez sur [OK].
11. Lisez et confirmez la liste des paramètres sélectionnés à l'écran, puis appuyez sur [OK].
12. Saisissez un nom de raccourci à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur [Raccourcis]. (Si [Raccourcis] apparaît.)
2. Appuyez sur [Copie].
3. Appuyez sur > pour accéder aux réglages de copie prédéfinis.
4. Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres de copie prédéfinis, puis appuyez sur celui qui vous intéresse.
5. Appuyez sur [Options].
6. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur celui que vous voulez modifier.
7. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.
Répétez ces deux étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres et options souhaités.
8. Appuyez sur [Enr. comme racc.].
9. Lisez et confirmez la liste des paramètres sélectionnés à l'écran, puis appuyez sur [OK].
10. Saisissez un nom de raccourci à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Information associée

- Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

Modifier ou supprimer des raccourcis



Vous ne pouvez pas modifier un raccourci Web Connect ou Apps. Si vous avez besoin de modifier ce type de raccourci, supprimez-le puis ajoutez un nouveau raccourci.

1. Appuyez sur **+** [Raccourcis]. (Si **+** [Raccourcis] apparaît.)
2. Appuyez sur un onglet pour afficher le raccourci que vous souhaitez modifier.



Faites glisser le doigt pour afficher l'onglet si nécessaire.

3. Appuyez sur le raccourci à modifier.
Les réglages du raccourci sélectionné s'affichent.



Pour supprimer le raccourci ou modifier le nom, exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent, puis suivez les menus à l'écran.

4. Appuyez sur  [Options].
5. Changez les paramètres du raccourci, si nécessaire.
6. Appuyez sur [OK] (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Enr. comme racc.].
8. Lisez et confirmez la liste des paramètres sélectionnés à l'écran, puis appuyez sur [OK].
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer le raccourci, appuyez sur [Oui].
 - Si vous n'avez pas l'intention de remplacer le raccourci, appuyez sur [Non] pour saisir le nouveau nom du raccourci.

Appuyez sur **+** pour ajouter un nouveau raccourci.

Saisissez un nouveau nom à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Pour changer le nom, maintenez  enfoncé pour supprimer le nom actuel.



Information associée

- [Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis](#)

Affectez un raccourci à une carte à CI avec NFC

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Vous pouvez affecter un raccourci à votre carte à CI. Il suffira de mettre votre carte à CI en contact avec le symbole NFC de l'appareil pour faire apparaître automatiquement votre raccourci personnel sur l'écran tactile.



- Vous ne pouvez pas utiliser la même carte à CI pour différents raccourcis.
- Pour utiliser la carte à CI pour un autre raccourci, désenregistrez d'abord la carte, puis enregistrez-la avec le nouveau raccourci.

>> [MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

MFC-L8730CDW

1. Si l'écran d'accueil apparaît, appuyez sur **+** [Raccourcis].
2. Appuyez sur l'onglet contenant le raccourci que vous voulez affecter à votre carte à CI.
3. Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.
4. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher l'option [Enregistrer carte/NFC], puis appuyez dessus.
5. Mettez la carte à CO en contact avec le symbole NFC de l'appareil.
6. Appuyez sur [Enregistrer].
Le raccourci est affecté à la carte à CI.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Appuyez sur l'onglet contenant le raccourci que vous voulez affecter à votre carte à CI.
2. Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.
3. Appuyez sur [Enregistrer carte/NFC].
4. Mettez la carte à CO en contact avec le symbole NFC de l'appareil.
5. Appuyez sur [Enregistrer].
Le raccourci est affecté à la carte à CI.



Information associée

- [Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis](#)

Imprimer des rapports

- [Rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

Vérification d'envoi (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le rapport Vérification d'envoi permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.

Carnet d'adresses

Le rapport du carnet d'adresses imprime la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire du carnet d'adresses.

Journal des fax (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le journal des fax imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie Envoi, RX signifie Réception.)

Réglages utilisateur

Le rapport des réglages utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

Paramètres d'impression

Le rapport Paramètres d'impression imprime une liste des paramètres d'impression actuels.

Configuration réseau (Modèles avec fonctionnalité réseau)

Le rapport de configuration réseau imprime la liste de vos réglages réseau actuels.

Imprimer la liste du fichier (disponible pour certains modèles)

Cette option imprime une liste des polices ainsi que des paramètres de macros/flux d'impression stockés dans l'appareil.

Impression points tambour

Cette option imprime la feuille des points tambour qui est utile au moment du nettoyage de l'unité tambour.

Rapport WLAN (Modèles avec fonctionnalité réseau sans fil)

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité LAN sans fil.



Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Imprimer un rapport

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les param.] > [Impr. rapports].



Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Param.].

2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le rapport à imprimer, puis appuyez dessus.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous choisissez [Rapp. Trans.], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour consulter le rapport de vérification de l'envoi, appuyez sur [Afficher sur LCD].
 - Pour imprimer le rapport de vérification de l'envoi, appuyez sur [Imp. rapport].
 - Si vous sélectionnez d'autres rapports, passez à l'étape suivante.
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur .



Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Tableaux des réglages et des fonctions

Les tableaux des réglages vous aident à comprendre les sélections de menu et les options qui se trouvent dans les programmes de l'appareil.

- [Tableaux de réglages \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tableaux de réglages \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Tableaux de réglages \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)

Tableaux de réglages (MFC-L8730CDW)

Modèles associés: MFC-L8730CDW

```
>> [Param.]
>> [Param. général]
>> [Paramètres raccourcis]
>> [Fax]
>> [Imprimante]
>> [Réseau]
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
```

[Param.]



[Param.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
(Date et heure)	-	-	Permet d'accéder aux menus des réglages de date et d'heure.
Toner	Durée de vie du toner	-	Vérifiez la durée de vie restante du toner de chaque couleur.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
	Correction couleur	Démarrage de la correction	Commencez l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs.
		Init.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
	Contrôle de la cartouche de toner	Noir Cyan Magenta Jaune	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.
Réseau	LAN câblé	-	Permet d'accéder aux menus des paramètres du réseau LAN câblé.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du WLAN.
Paramètre bac	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du bac.
Aperçu fax	-	-	Permet d'afficher les fax reçus sur l'écran LCD.
Mode Éco	-	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : • Impression R/V: Bord long ¹ • Durée de veille: 0Min • Tempor. attén.: 10Secs • Mode silence: Oui ¹ • Economie de toner: Oui ¹
Tous les param.	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Param. général]

[Tous les param.] > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramètre bac	Type papier	Bac MU	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac universel.
		Bac 1	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac standard.
		Bac 2 ¹	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 ¹	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac en option (bac 3).
	Format papier	Bac MU	-	Sélectionnez le format de papier chargé dans le bac universel.
		Bac 1	-	Sélectionnez le format de papier chargé dans le bac à papier standard.
		Bac 2 ¹	-	Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 ¹	-	Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé dans le bac en option (bac 3).
	Copie	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour la réalisation d'une copie.
	Fax	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour l'impression d'un fax.
	Imprim	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour imprimer.
	Imprim. position	Bac MU	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac universel, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac universel, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 1	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac à papier standard, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac à papier standard, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 2 ¹	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramètre bac	Imprim. position	Bac 2 ¹		d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac en option (bac 2), dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac en option (bac 2), dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 3 ¹	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac en option (bac 3), dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac en option (bac 3), dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
	Ignorer le bac ¹	-	-	Sélectionnez un bac spécifique à ignorer si vous savez qu'il contient du papier au format incorrect.
	Bac séparation ¹	-	-	Sélectionnez le bac qui contient le papier utilisé comme papier intercalaire, inséré entre chaque travail d'impression.
	Not. peu papier	Not. peu papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher une notification pour indiquer que le bac à papier est presque vide.
		Niveau de notif.	-	Sélectionnez le niveau minimal de papier déclenchant le message.
	Vérif. papier	-	-	Sélectionnez si vous souhaitez qu'un message s'affiche pour vous inviter à vérifier le type et le format du papier.
Volume	Sonnerie	-	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore	-	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
	Haut parleur	-	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
	Tempor. attén.	-	-	Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé lorsque vous revenez à votre écran d'accueil principal et à d'autres options.
	Min. rétroécl.	-	-	Réglez au bout de combien de temps le rétroéclairage LCD s'éteint après retour à l'écran d'accueil principal et à d'autres fonctions.
Param. écran	Écran d'accueil	-	-	Configurez l'écran d'accueil principal.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Param. écran	Écran de numérisation	-	-	Définissez l'écran de numérisation par défaut.
	Afficher infos	Adresse IP	-	Permet de sélectionner si l'adresse IP de votre appareil doit être affichée ou non au niveau des écrans d'accueil.
Param. notif.	Nbre (pges vierges ignorées)	-	-	Affiche le nombre total de pages numérisées et de pages omises à l'issue de la numérisation.
Écologie	Mode Éco	-	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : • Impression R/V : Bord long ² • Durée de veille : 0Min • Tempor. attén. : 10Secs • Mode silence : Oui ² • Economie de toner : Oui ²
	Economie de toner	-	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	-	Indiquez le laps de temps qui doit s'écouler avant que l'appareil ne bascule en mode d'économie d'énergie.
	Mode silence	-	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	-	Définissez le nombre de minutes ou d'heures avant que l'appareil passe en mode Arrêt.
Verr. paramètre	-	-	-	Permet d'empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les réglages de l'appareil.
Eff Don Stockees	ID Macro=	-	-	Supprimez les données relatives aux macros enregistrées.
	ID de flux	-	-	Supprimez les données enregistrées relatives aux flux.
	ID Police=	-	-	Supprimez les données relatives aux polices enregistrées.
	Supprimer tout	-	-	Rétablissez les valeurs d'usine des données relatives aux macros/flux et aux polices.

¹ Disponible si le ou les bac(s) en option est installé/sont installés.

² Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Paramètres raccourcis]

[Tous les param.] > [Paramètres raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
(Sélectionner un raccourci)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC	Affectez un raccourci à une carte à CI.
	Supprimer carte/NFC	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.

[Tous les param.] > [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param.RC.	Long. sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Fax ou en mode Fax/Tél.
	Mode réponse	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée son. F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/ sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Aperçu fax	-	Permet d'afficher les fax reçus sur l'écran LCD.
	Détection fax	-	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.
	Code distance	Code distance	Répondez aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et utilisez des codes pour activer ou désactiver les codes d'accès à distance. Vous pouvez personnaliser ces codes.
		Act Code	
		Désact.code (Non disponible en Allemagne)	
	Réduction auto	-	Permet de réduire chaque page d'un fax entrant pour les adapter au format de votre papier.
	Récept. PC-FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie des fax à votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Récep. en mém.	Désact.	-
		Réadressage fax	Paramétrez l'appareil pour qu'il réadresse des fax ou enregistre des fax entrants en mémoire (pour que vous puissiez les récupérer lorsque vous n'êtes pas à côté de l'appareil). Si vous choisissez la fonction de transfert de fax ou de stockage de fax, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
		Mémoriser fax	
		Réadr. vers cloud	Permet de transmettre les fax entrants à un service en ligne.
		Transférer au réseau	Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau.
	Tampon Fax Rx	-	Permet d'imprimer la date et l'heure de réception en haut des fax entrants.
	Recto-verso	-	Permet d'imprimer les fax entrants sur les deux faces du papier.
Configurer l'envoi	Envoi par lot	-	Permet de combiner des fax différés envoyés au même numéro de fax en un seul envoi à la même heure de la journée.
	Note PageGarde	-	Configurez un ou deux messages de page de couverture personnalisés à imprimer sur les fax sortants.
	Recomposition auto	-	Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le fax n'est pas passé parce que la ligne était occupée.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Configurer l'envoi			Si la ligne est occupée lorsque vous envoyez un fax automatiquement, l'appareil recompose le numéro jusqu'à trois fois à intervalles de cinq minutes.
	Destination	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il affiche les informations sur le destinataire du fax sur l'écran LCD pendant la composition.
Param. Rapport	Rap. transmis.	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Périod. journal	Périod. journal	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax.
		Heure	Si vous choisissez une autre valeur que Non ou Tous les 50 fax, vous pouvez définir l'intervalle.
		Jour	Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Imprime doc.	-	-	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Tous les fax sont effacés de la mémoire de l'appareil après l'impression.
Accès distance	-	-	Permet de définir votre code personnel pour l'extraction à distance.
Restriction de numérotation	Pavé numérique	-	Permet d'éviter la numérotation accidentelle d'un numéro incorrect ou de limiter la numérotation lors de l'utilisation de la méthode sélectionnée.
	Carnet d'adr	-	
	Raccourcis	-	
	Serveur LDAP	-	
Travaux restants	-	-	Permet de vérifier quelles tâches programmées sont stockées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler les tâches sélectionnées.

[Imprimante]

[Tous les param.] > [Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
Qualité	-	-	Permet de sélectionner la qualité d'impression.
Options d'impression	Liste des polices	HP LaserJet	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
		BR-Script 3	
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Vous pouvez activer ou désactiver l'impression recto verso et choisir le côté long ou le côté court.
	Image simple	-	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option Alim. recto pour diminuer la durée d'impression. Lorsque vous utilisez du papier préimprimé, vous devez sélectionner l'option Alim. R/V. Si vous sélectionnez Alim. recto pour du papier préimprimé, la dernière page sera imprimée au verso.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Auto Continu	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format ou de type de papier et utilise le papier d'autres bacs.
Couleur de sortie	-	-	Définissez la couleur de sortie.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
Accentuation des bords	-	-	Permet au texte d'être plus net.
Imprim. position	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	No. police	Définissez le numéro de police. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
		N°police logi.	Définit le numéro de police logicielle. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définissez le pas de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Point police	-	Définissez la taille de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Jeu de symboles	-	Sélectionnez le jeu de symboles ou de caractères.
	Imprimer table	-	Imprimez le tableau de codes.
	Chgt ligne auto	-	OUI : CR -> CR+LF, NON : CR -> CR
	Retour char auto	-	OUI : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ou VT -> VT+CR NON : LF -> LF, FF -> FF, ou VT -> VT
	WRAP automatique	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge droite.
	Saut page auto	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge inférieure.
	Marge gauche	-	Réglez la marge gauche sur une colonne entre 0 et 70 à 1 caractère par pouce.
	Marge droite	-	Réglez la marge droite entre la colonne 10 et la colonne 80 par incrément d'1 caractère par pouce.
	Marge supérieure	-	Réglez la marge supérieure par rapport à une distance donnée du bord supérieur de la feuille de papier.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
HP LaserJet	Marge inférieure	-	Réglez la marge inférieure par rapport à une distance donnée du bord inférieur de la feuille de papier.
	Lignes	-	Définit le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande du bac	-	Sélectionnez ce réglage si une incohérence relative à un bac apparaît lorsque vous utilisez les pilotes HP.
BR-Script 3	Imprimer les erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
	CAPT	-	Utilisez CAPT (Color Advanced Printing Technology) pour optimiser la qualité d'impression quand vous imprimez un fichier PS créé avec un pilote autre que Brother PS. Les couleurs et les photos sont plus nettes et plus précises. La vitesse d'impression sera plus lente.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster le PDF à la page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Menu Carbone	Copie carbone	-	Activez ou désactivez la fonction Copie carbone.
	Copies	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
	Bac de copie 1	-	Permet de sélectionner le bac que vous utilisez pour Copie1.
	Flux Copie1	-	Permet de sélectionner un flux pour Copie1.
	Bac de copie 2 ... Bac de copie 8	-	Permet de sélectionner le bac que vous utilisez pour Copie2 à Copie8.
	Flux Copie2 ... Flux Copie8	-	Permet de sélectionner un flux pour Copie2 à 8.
Correction couleurs	Démarrage de la correction	-	Procédez à l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs, puis procédez à l'enregistrement pour aligner la position d'impression de chaque couleur.
	Init.	-	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
	Correction auto	-	Paramétrez l'appareil pour exécuter automatiquement l'étalonnage et l'enregistrement des couleurs.
	Param. coul.	Définition mode	Indiquez si vous appliquez les paramètres d'impression couleur de l'appareil ou du pilote d'imprimante.
		Mode couleur	Sélectionnez le mode couleur.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Correction couleurs	Param. coul.	Améliorer gris	Activez ou non cette option pour améliorer la qualité d'image des zones ombrées.
		Amél. l'impression en noir	Éteignez ou désactivez l'option si une image noire ne s'imprime pas correctement.
		Luminosité	Permet de régler la luminosité.
		Contraste	Permet de régler le contraste.
		Rouge	Régalez la couleur rouge.
		Vert	Régalez la couleur verte.
		Bleu	Régalez la couleur bleue.
Réinitialisation imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau]

[Tous les param.] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	WPS/bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Active ou désactive l'interface sans fil.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe.
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Info. sur l'état	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité NFC.
E-mail/IFAX	Adresse mail	-	-	Permet de saisir l'adresse électronique.
	Config. serv.	SMTP	Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur SMTP.
			Port	Permet de saisir le numéro de port SMTP.
			Auth. pour SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail/IFAX	Config. serv.	POP3/IMAP4	Protocole	Permet de sélectionner le protocole pour la réception d'un e-mail depuis le serveur.
			Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur.
			Port	Permet d'entrer le numéro de port.
			Nom bal	Permet de saisir le nom de la boîte aux lettres. (Jusqu'à 255 caractères)
			Mot de passe b. aux lettres	Permet de saisir le mot de passe pour la connexion au serveur. (Jusqu'à 128 caractères)
			Sélect. dossier	Permet de sélectionner le dossier indiqué dans la boîte aux lettres à l'aide du protocole IMAP4.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
			Auth. pour POP3/IMAP4	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
	Config RC mail	Réception auto	Réception auto	Vérifie automatiquement la présence de nouveaux messages sur le serveur.
			Période RC	Permet de régler l'intervalle de recherche de nouveaux messages sur le serveur.
		Entête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de l'e-mail à imprimer.
		Suppr/Lire mail d'erreur	-	Le serveur POP3 supprime automatiquement les messages d'erreur. Le serveur IMAP4 supprime automatiquement les messages d'erreur une fois que vous les avez lus.
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.
	Config TX mail	Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents d'e-mail.
			Taille max. (Mo)	
		Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.
	Config.relai	Diffusion relais	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.
		Domaine relais	Relais ##	Permet d'enregistrer le nom du domaine.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail/IFAX	Config.relai	Rapport relais	-	Permet d'imprimer le rapport de reroutage.
	Param. Rapport	E-mail	Rap. transmis.	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
		IFAX	Rap. transmis.	
	Réception manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
Paramètres connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom d'utilisateur	-	
		Mot Passe	-	
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Fax vers le serveur	Fax vers le serveur	-	-	Enregistrez l'adresse sous forme préfixe/suffixe pour le serveur de fax sur votre appareil Brother.
	Préfixe	-	-	
	Suffixe	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP, qui offre des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de contacter votre administrateur réseau avant de modifier ce paramètre.
Filtre IP	-	-	-	Permet de limiter l'accès à votre appareil via l'activation du filtre IP.
Délect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Tous les param.] > [Impr. rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Rapp. Trans.	Afficher sur LCD	Affichez les rapports de vérification de l'envoi au sujet des fax envoyés.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Rapp. Trans.	Imp. rapport	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.
Carnet d'adr	-	Permet d'imprimer la liste des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.
Journal Fax	-	Imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie envoi. RX signifie réception.)
Config.Util	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Paramétrage de l'impr	-	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Configuration réseau	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Impr. list fich.	-	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN	-	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

[Info. appareil]

[Tous les param.] > [Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
No. de série	-	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Version principale	-	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version de la sécurité	-	
Mise jour du micr	-	-	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Configuration de la mise à jour du firmware	Méthode de mise à jour	-	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
	Jours de MàJ	-	
	Tps de mise à jour	-	
Compteur page	Total	Couleur	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
		Noir et blanc	
	Fax	-	
	Copie	Couleur	
		Noir et blanc	
	Imprimer	Couleur	
		Noir et blanc	
	Autres	Couleur	
		Noir et blanc	
Durée de vie des pièces ¹	Tambour	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité tambour.
	Courroie	-	Affichez la durée de vie restante de la courroie.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Durée de vie des pièces 1	Unité de fusion	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité de fusion.
	Laser	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité laser.
	Kit PF MU	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier du bac universel.
	Kit PF 1	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 1.
	Kit PF 2 2	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 2.
	Kit PF 3 2	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 3.

1 La durée de vie des pièces est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation.

2 Disponible si le ou les bac(s) en option est installé/sont installés.

[Param. système]

[Tous les param.] > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	Permet d'ajouter la date et l'heure sur l'écran et dans les en-têtes des fax que vous envoyez.
	Heure	
	Type d'horloge	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	Heure été auto (Disponible dans certains pays uniquement)	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
ID station	Fax	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.
	Tél	
	Nom	
Tonal/Impuls. (Disponible dans certains pays uniquement)	-	Sélectionnez le mode de numérotation.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Param. ligne	-	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.
Compatibilité	-	Permet de régler l'égaleisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de services VoIP fournissent la prise en charge des fax à l'aide de diverses normes. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de fax, choisissez Base (pour VoIP).
Init.	Appareil réinitialisé	Permet de rétablir les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
	Réinit. réseau	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Carnet d'adr. et fax	Permet d'effacer l'ensemble des numéros de téléphone, des données de fax et des réglages de fax mémorisés.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Init.	Tous les paramètres	Restaurez tous les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut et supprimez les données personnelles en mémoire. Vous ne pouvez pas voir de données sur l'appareil.
	Réinit.d'usine	Restaurez tous les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut et supprimez les données personnelles conservées dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser cette option de menu si vous souhaitez supprimer toutes les données de l'appareil.
Langue locale (Disponible dans certains pays uniquement)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de réglages (DCP-L8630CDW)

Modèles associés: DCP-L8630CDW

```

>> [Param.]
>> [Param. général]
>> [Paramètres raccourcis]
>> [Imprimante]
>> [Réseau]
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
    
```

[Param.]



[Param.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
(Date et heure)	-	-	Permet d'accéder aux menus des réglages de date et d'heure.
Toner	Durée de vie du toner	-	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
	Correction couleur	Démarrage de la correction	Commencez l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs.
		Init.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
	Contrôle de la cartouche de toner	Noir Cyan Magenta Jaune	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.
Réseau	LAN câblé	-	Permet d'accéder aux menus des paramètres du réseau LAN câblé.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du WLAN.
Paramètre bac	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du bac.
Wi-Fi Direct	-	-	Permet d'accéder aux menus des réglages de Wi-Fi Direct.
Mode Éco	-	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : - Impression R/V: Bord long (disponible pour certains modèles) ¹ - Durée de veille: 0Min - Tempor. attén.: 10Secs - Mode silence: Oui ¹ - Economie de toner: Oui ¹
Tous les param.	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

- ¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Param. général]

[Tous les param.] > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramètre bac	Type papier	Bac MU	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac universel.
		Bac 1	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac standard.
		Bac 2 ¹	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 ¹	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac en option (bac 3).
	Format papier	Bac MU	-	Sélectionnez le format de papier chargé dans le bac universel.
		Bac 1	-	Sélectionnez le format de papier chargé dans le bac à papier standard.
		Bac 2 ¹	-	Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 ¹	-	Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé dans le bac en option (bac 3).
	Copie	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour la réalisation d'une copie.
	Imprim	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour imprimer.
	Imprim. position	Bac MU	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac universel, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac universel, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 1	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac à papier standard, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac à papier standard, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 2 ¹	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramètre bac	Imprim. position	Bac 2 ¹		horizontalement dans le bac en option (bac 2), dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac en option (bac 2), dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 3 ¹	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac en option (bac 3), dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac en option (bac 3), dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
	Ignorer le bac ¹	-	-	Sélectionnez un bac spécifique à ignorer si vous savez qu'il contient du papier au format incorrect.
	Bac séparation ¹	-	-	Sélectionnez le bac qui contient le papier utilisé comme papier intercalaire, inséré entre chaque travail d'impression.
	Not. peu papier	Not. peu papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher une notification pour indiquer que le bac à papier est presque vide.
		Niveau de notif.	-	Sélectionnez le niveau minimal de papier déclenchant le message.
	Vérif. papier	-	-	Sélectionnez si vous souhaitez qu'un message s'affiche pour vous inviter à vérifier le type et le format du papier.
Signal sonore	-	-	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
	Tempor. attén.	-	-	Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé lorsque vous revenez à votre écran d'accueil principal et à d'autres options.
	Min. rétroécl.	-	-	Réglez au bout de combien de temps le rétroéclairage LCD s'éteint après retour à l'écran d'accueil principal et à d'autres fonctions.
Param. écran	Écran d'accueil	-	-	Configurez l'écran d'accueil principal.
	Écran de numérisation	-	-	Définissez l'écran de numérisation par défaut.
	Afficher infos	Adresse IP	-	Permet de sélectionner si l'adresse IP de votre appareil doit être affichée ou non au niveau des écrans d'accueil.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Param. notif.	Nbre (pges vierges ignorées)	-	-	Affiche le nombre total de pages numérisées et de pages omises à l'issue de la numérisation.
Écologie	Mode Éco	-	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : • Impression R/V : Bord long (disponible pour certains modèles)² • Durée de veille : 0Min • Tempor. attén. : 10Secs • Mode silence : Oui² • Economie de toner : Oui²
	Economie de toner	-	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	-	Indiquez le laps de temps qui doit s'écouler avant que l'appareil ne bascule en mode d'économie d'énergie.
	Mode silence	-	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	-	Définissez le nombre de minutes ou d'heures avant que l'appareil passe en mode Arrêt.
Verr. paramètre	-	-	-	Permet d'empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les réglages de l'appareil.
Eff Don Stockees	ID Macro=	-	-	Supprimez les données relatives aux macros enregistrées.
	ID de flux	-	-	Supprimez les données enregistrées relatives aux flux.
	ID Police=	-	-	Supprimez les données relatives aux polices enregistrées.
	Supprimer tout	-	-	Rétablissez les valeurs d'usine des données relatives aux macros/flux et aux polices.

¹ Disponible si le ou les bac(s) en option est installé/sont installés.

² Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Paramètres raccourcis]

[Tous les param.] > [Paramètres raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
(Sélectionner un raccourci)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC	Affectez un raccourci à une carte à CI.
	Supprimer carte/NFC	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.

[Imprimante]

[Tous les param.] > [Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Qualité	-	-	Permet de sélectionner la qualité d'impression.
Options d'impression	Liste des polices	HP LaserJet BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Vous pouvez activer ou désactiver l'impression recto verso et choisir le côté long ou le côté court.
	Image simple	-	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option <i>Alim. recto</i> pour diminuer la durée d'impression. Lorsque vous utilisez du papier préimprimé, vous devez sélectionner l'option <i>Alim. R/V</i> . Si vous sélectionnez <i>Alim. recto</i> pour du papier préimprimé, la dernière page sera imprimée au verso.
Auto Continu	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format ou de type de papier et utilise le papier d'autres bacs.
Couleur de sortie	-	-	Définissez la couleur de sortie.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
Accentuation des bords	-	-	Permet au texte d'être plus net.
Imprim. position	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	No. police	Définissez le numéro de police. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
		N°police logi.	Définit le numéro de police logicielle. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définissez le pas de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Point police	-	Définissez la taille de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Jeu de symboles	-	Sélectionnez le jeu de symboles ou de caractères.
	Imprimer table	-	Imprimez le tableau de codes.
	Chgt ligne auto	-	OUI : CR -> CR+LF, NON : CR -> CR

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
HP LaserJet	Retour char auto	-	OUI : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ou VT -> VT+CR NON : LF -> LF, FF -> FF, ou VT -> VT
	WRAP automatique	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge droite.
	Saut page auto	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge inférieure.
	Marge gauche	-	Réglez la marge gauche sur une colonne entre 0 et 70 à 1 caractère par pouce.
	Marge droite	-	Réglez la marge droite entre la colonne 10 et la colonne 80 par incrément d'1 caractère par pouce.
	Marge supérieure	-	Réglez la marge supérieure par rapport à une distance donnée du bord supérieur de la feuille de papier.
	Marge inférieure	-	Réglez la marge inférieure par rapport à une distance donnée du bord inférieur de la feuille de papier.
	Lignes	-	Définit le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande du bac	-	Sélectionnez ce réglage si une incohérence relative à un bac apparaît lorsque vous utilisez les pilotes HP.
BR-Script 3	Imprimer les erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
	CAPT	-	Utilisez CAPT (Color Advanced Printing Technology) pour optimiser la qualité d'impression quand vous imprimez un fichier PS créé avec un pilote autre que Brother PS. Les couleurs et les photos sont plus nettes et plus précises. La vitesse d'impression sera plus lente.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster le PDF à la page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Menu Carbone	Copie carbone	-	Activez ou désactivez la fonction Copie carbone.
	Copies	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
	Bac de copie 1	-	Permet de sélectionner le bac que vous utilisez pour Copie1.
	Flux Copie1	-	Permet de sélectionner un flux pour Copie1.
	Bac de copie 2 ...	-	Permet de sélectionner le bac que vous utilisez pour Copie2 à Copie8.
	Bac de copie 8	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Menu Carbone	Flux Copie2 ... Flux Copie8	-	Permet de sélectionner un flux pour Copie2 à 8.
Correction couleurs	Démarrage de la correction	-	Procédez à l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs, puis procédez à l'enregistrement pour aligner la position d'impression de chaque couleur.
	Init.	-	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
	Correction auto	-	Paramétrez l'appareil pour exécuter automatiquement l'étalonnage et l'enregistrement des couleurs.
	Param. coul.	Définition mode	Indiquez si vous appliquez les paramètres d'impression couleur de l'appareil ou du pilote d'imprimante.
		Mode couleur	Sélectionnez le mode couleur.
		Améliorer gris	Activez ou non cette option pour améliorer la qualité d'image des zones ombrées.
		Amél. l'impression en noir	Éteignez ou désactivez l'option si une image noire ne s'imprime pas correctement.
		Luminosité	Permet de régler la luminosité.
		Contraste	Permet de régler le contraste.
		Rouge	Régalez la couleur rouge.
		Vert	Régalez la couleur verte.
		Bleu	Régalez la couleur bleue.
Réinitialisation imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau]

[Tous les param.] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	WPS/bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Active ou désactive l'interface sans fil.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propri. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe.
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Info. sur l'état	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
E-mail	Adresse mail	-	-	Permet de saisir l'adresse électronique.
	Config. serv.	SMTP	Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur SMTP.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail	Config. serv.	SMTP	Port	Permet de saisir le numéro de port SMTP.
			Auth. pour SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
	Config TX mail	Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents d'e-mail.
			Taille max. (Mo)	
		Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.
Paramètres connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom d'utilisateur	-	
		Mot Passe	-	
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
IPsec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP, qui offre des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de contacter votre administrateur réseau avant de modifier ce paramètre.
Filtre IP	-	-	-	Permet de limiter l'accès à votre appareil via l'activation du filtre IP.
Délect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Tous les param.] > [Impr. rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Carnet d'adr	-	Permet d'imprimer la liste des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.
Config.Util	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Paramétrage de l'impr	-	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Configuration réseau	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Impr. list fich.	-	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN	-	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

[Info. appareil]

[Tous les param.] > [Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
No. de série	-	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Version principale	-	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version de la sécurité	-	
Mise jour du micr	-	-	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Configuration de la mise à jour du firmware	Méthode de mise à jour	-	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
	Jours de MàJ	-	
	Tps de mise à jour	-	
Compteur page	Total	Couleur	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
		Noir et blanc	
	Copie	Couleur	
		Noir et blanc	
	Imprimer	Couleur	
		Noir et blanc	
	Autres	Couleur	
		Noir et blanc	
Durée de vie des pièces ¹	Tambour	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité tambour.
	Courroie	-	Affichez la durée de vie restante de la courroie.
	Unité de fusion	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité de fusion.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Durée de vie des pièces ¹	Laser	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité laser.
	Kit PF MU	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier du bac universel.
	Kit PF 1	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 1.
	Kit PF 2 ²	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 2.
	Kit PF 3 ²	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 3.

¹ La durée de vie des pièces est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation.

² Disponible si le ou les bac(s) en option est installé/sont installés.

[Param. système]

[Tous les param.] > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	Permet de régler la date et l'heure sur l'appareil.
	Heure	
	Type d'horloge	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	Heure été auto (Disponible dans certains pays uniquement)	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Init.	Appareil réinitialisé	Permet de rétablir les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
	Réinit. réseau	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Carnet d'adr	Effacez tous les numéros de téléphone mémorisés.
	Tous les paramètres	Restaurez tous les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut et supprimez les données personnelles en mémoire. Vous ne pouvez pas voir de données sur l'appareil.
	Réinit.d'usine	Restaurez tous les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut et supprimez les données personnelles conservées dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser cette option de menu si vous souhaitez supprimer toutes les données de l'appareil.
Langue locale (Disponible dans certains pays uniquement)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de réglages (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Modèles associés: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

```

>> [Param. général]
>> [Paramètres raccourcis]
>> [Fax]
>> [Imprimante]
>> [Réseau]
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
>> [Paramètres admin]
    
```

[Param. général]

[Tous param.] > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramétrage bacs	Type papier	Bac MU	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac universel.
		Bac 1	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac standard.
		Bac 2 ¹	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 ¹	-	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier placé dans le bac en option (bac 3).
	Format papier	Bac MU	-	Sélectionnez le format de papier chargé dans le bac universel.
		Bac 1	-	Sélectionnez le format de papier chargé dans le bac à papier standard.
		Bac 2 ¹	-	Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé dans le bac en option (bac 2).
		Bac 3 ¹	-	Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé dans le bac en option (bac 3).
	Copie	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour la réalisation d'une copie.
	Fax	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour l'impression d'un fax.
	Imprimer	-	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour imprimer.
	Imprim. position	Bac MU	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac universel, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac universel, dans une

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramétrage bacs	Imprim. position	Bac MU		plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 1	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac à papier standard, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac à papier standard, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 2 ¹	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac en option (bac 2), dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac en option (bac 2), dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
		Bac 3 ¹	Décalage X	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé horizontalement dans le bac en option (bac 3), dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une impression à 300 dpi.
			Décalage Y	Réglez la position de début d'impression (généralement dans le coin supérieur gauche d'une page) pour le papier chargé verticalement dans le bac en option (bac 3), dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une impression à 300 dpi.
	Ignorer le bac ¹	-	-	Sélectionnez un bac spécifique à ignorer si vous savez qu'il contient du papier au format incorrect.
	Bac séparateur ¹	-	-	Sélectionnez le bac qui contient le papier utilisé comme papier intercalaire, inséré entre chaque travail d'impression.
	Not. peu papier	Not. peu papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher une notification pour indiquer que le bac à papier est presque vide.
		Niveau de notif.	-	Sélectionnez le niveau minimal de papier déclenchant le message.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramétrage bacs	Vérif. papier	-	-	Sélectionnez si vous souhaitez qu'un message s'affiche pour vous inviter à vérifier le type et le format du papier.
Volume	Sonnerie	-	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore	-	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
	Haut parleur	-	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
	Tempor. attén.	-	-	Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé lorsque vous revenez à votre écran d'accueil principal et à d'autres options.
	Min. rétroécl.	-	-	Réglez au bout de combien de temps le rétroéclairage LCD s'éteint après retour à l'écran d'accueil principal et à d'autres fonctions.
Param. notif.	Alerte de document	-	-	Indiquez si vous souhaitez recevoir une alerte si vous avez laissé le document sur la vitre du scanner.
	Nbre (pges vierges ignorées)	-	-	Affiche le nombre total de pages numérisées et de pages omises à l'issue de la numérisation.
Écologie	Mode Éco	-	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : • Impression R/V:Bord long² • Durée de veille:0 Min • Tempor. attén.:10 sec • Mode silence:Oui² • Economie de toner:Oui²
	Economie de toner	-	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	-	Indiquez le laps de temps qui doit s'écouler avant que l'appareil ne bascule en mode d'économie d'énergie.
	Mode silence	-	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	-	Définissez le nombre de minutes ou d'heures avant que l'appareil passe en mode Arrêt.
Eff Don Stockees	ID Macro=	-	-	Supprimez les données relatives aux macros enregistrées.
	ID de flux	-	-	Supprimez les données enregistrées relatives aux flux.
	ID Police=	-	-	Supprimez les données relatives aux polices enregistrées.
	Supprimer tout	-	-	Rétablissez les valeurs d'usine des données relatives aux macros/flux et aux polices.
	Initialiser la clé USB (Disponible uniquement lorsque la mémoire Flash USB est sélectionnée dans le menu Emplacement	-	-	Permet d'initialiser la mémoire Flash USB pour la fonction USB Storage Print. L'initialisation de la mémoire Flash USB dure plus de 40 minutes.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Eff Don Stockees	de sauvegarde des tâches.)			

¹ Disponible si le ou les bac(s) en option est installé/sont installés.

² Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Paramètres raccourcis]

[Tous param.] > [Paramètres raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
(Sélectionner un raccourci)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC	Affectez un raccourci à une carte à CI.
	Supprimer carte/NFC	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.

[Fax]

[Tous param.] > [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param.RC.	Long. sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Fax ou en mode Fax/Tél.
	Mode réponse	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée son. F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Aperçu fax	-	Permet d'afficher les fax reçus sur l'écran LCD.
	Détection fax	-	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.
	Code distance	Code distance	Répondez aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et utilisez des codes pour activer ou désactiver les codes d'accès à distance. Vous pouvez personnaliser ces codes.
		Act Code	
		Désact.code (Pour la Suisse)	
	Réduction auto	-	Permet de réduire chaque page d'un fax entrant pour les adapter au format de votre papier.
	Récept. PC-FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie des fax à votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Récep. en mém.	Désact.	-
		Réadressage fax	Paramétrez l'appareil pour qu'il réadresse des fax ou enregistre des fax entrants en mémoire (pour que vous puissiez les récupérer lorsque vous n'êtes pas à côté de l'appareil). Si vous choisissez la fonction de transfert de fax ou de stockage de fax, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
		Mémoriser fax	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param.RC.	Récep. en mém.	Réadr. vers cloud	Permet de transmettre les fax entrants à un service en ligne.
		Transférer au réseau	Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau.
	Tampon Fax Rx	-	Permet d'imprimer la date et l'heure de réception en haut des fax entrants.
	Recto-verso	-	Permet d'imprimer les fax entrants sur les deux faces du papier.
Configurer l'envoi	Envoi par lot	-	Permet de combiner des fax différés envoyés au même numéro de fax en un seul envoi à la même heure de la journée.
	Note PageGarde	-	Permet d'entrer des commentaires pour la page de garde des fax.
	Recomposition auto	-	Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le fax n'est pas passé parce que la ligne était occupée. Si la ligne est occupée lorsque vous envoyez un fax automatiquement, l'appareil recompose le numéro jusqu'à trois fois à intervalles de cinq minutes.
	Destination	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il affiche les informations sur le destinataire du fax sur l'écran LCD pendant la composition.
Param. Rapport	Rap. transmis.	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Périod. journal	Périod. journal	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax.
		Heure	Si vous choisissez une autre valeur que Non ou Tous les 50 fax, vous pouvez définir l'intervalle.
		Jour	Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Imprime doc.	-	-	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Tous les fax sont effacés de la mémoire de l'appareil après l'impression.
Accès distance	-	-	Permet de définir votre code personnel pour l'extraction à distance.
Restriction de numérotation	Pavé numérique	-	Permet d'éviter la numérotation accidentelle d'un numéro incorrect ou de limiter la numérotation lors de l'utilisation de la méthode sélectionnée.
	Carnet d'adr	-	
	Raccourcis	-	
	Serveur LDAP	-	
Travaux restants	-	-	Permet de vérifier quelles tâches programmées sont stockées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler les tâches sélectionnées.

[Imprimante]

[Tous param.] > [Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Qualité	-	-	Permet de sélectionner la qualité d'impression.
Options d'impression	Liste polices	HP LaserJet BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Vous pouvez activer ou désactiver l'impression recto verso et choisir le côté long ou le côté court.
	Image simple	-	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option Alim. recto pour diminuer la durée d'impression. Lorsque vous utilisez du papier à en-tête ou du papier préimprimé, vous devez sélectionner l'option Alim. R/V . Si vous sélectionnez Alim. recto pour du papier à en-tête ou du papier préimprimé, la dernière page sera imprimée au verso.
Auto Continu	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format ou de type de papier et utilise le papier d'autres bacs.
Couleur de sortie	-	-	Définissez la couleur de sortie.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
Accentuation des bords	-	-	Permet au texte d'être plus net.
Imprim. position	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	No. police	Définissez le numéro de police. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
		N°police logi.	Définit le numéro de police logicielle. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définissez le pas de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Point police	-	Définissez la taille de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Jeu de symboles	-	Sélectionnez le jeu de symboles ou de caractères.
	Imprimer table	-	Imprimez le tableau de codes.
	Chgt ligne auto	-	OUI : CR -> CR+LF, NON : CR -> CR

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
HP LaserJet	Retour char auto	-	OUI : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ou VT -> VT+CR NON : LF -> LF, FF -> FF, ou VT -> VT
	WRAP automatique	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge droite.
	Saut page auto	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge inférieure.
	Marge gauche	-	Réglez la marge gauche sur une colonne entre 0 et 70 à 1 caractère par pouce.
	Marge droite	-	Réglez la marge droite entre la colonne 10 et la colonne 80 par incrément d'1 caractère par pouce.
	Marge supérieure	-	Réglez la marge supérieure par rapport à une distance donnée du bord supérieur de la feuille de papier.
	Marge inférieure	-	Réglez la marge inférieure par rapport à une distance donnée du bord inférieur de la feuille de papier.
	Lignes	-	Définit le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande du bac	-	Sélectionnez ce réglage si une incohérence relative à un bac apparaît lorsque vous utilisez les pilotes HP.
BR-Script 3	Imprimer les erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
	CAPT	-	Utilisez CAPT (Color Advanced Printing Technology) pour optimiser la qualité d'impression quand vous imprimez un fichier PS créé avec un pilote autre que Brother PS. Les couleurs et les photos sont plus nettes et plus précises. La vitesse d'impression sera plus lente.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster le PDF à la page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Menu Carbone	Copie carbone	-	Activez ou désactivez la fonction Copie carbone.
	Copies	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
	Bac de copie 1	-	Permet de sélectionner le bac que vous utilisez pour Copie1.
	Flux Copie1	-	Permet de sélectionner un flux pour Copie1.
	Bac de copie 2 ...	-	Permet de sélectionner le bac que vous utilisez pour Copie2 à Copie8.
	Bac de copie 8	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Menu Carbone	Flux Copie2 ... Flux Copie8	-	Permet de sélectionner un flux pour Copie2 à 8.
Correction couleurs	Démarrage de la correction	-	Procédez à l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs, puis procédez à l'enregistrement pour aligner la position d'impression de chaque couleur.
	Init.	-	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
	Correction auto	-	Paramétrez l'appareil pour exécuter automatiquement l'étalonnage et l'enregistrement des couleurs.
	Par. couleur	Définition mode	Indiquez si vous appliquez les paramètres d'impression couleur de l'appareil ou du pilote d'imprimante.
		Mode couleur	Sélectionnez le mode couleur.
		Améliorer gris	Activez ou non cette option pour améliorer la qualité d'image des zones ombrées.
		Améliorer l'impression en noir	Éteignez ou désactivez l'option si une image noire ne s'imprime pas correctement.
		Luminosité	Permet de régler la luminosité.
		Contraste	Permet de régler le contraste.
		Rouge	Réglez la couleur rouge.
		Vert	Réglez la couleur verte.
		Bleu	Réglez la couleur bleue.
Empl. enregistr. tâche	-	-	Sélectionnez l'emplacement où enregistrer le fichier.
Réinitialisation imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau]

[Tous param.] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode BOOT	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Serveur WINS	Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
WLAN (Wi-Fi)	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	WPS/bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode BOOT	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Active ou désactive l'interface sans fil.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propri. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe.
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Info. sur l'état	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité NFC.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail/IFAX	Adresse mail	-	-	Permet de saisir l'adresse électronique.
	Configurer le serveur	SMTP	Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur SMTP.
			Port	Permet de saisir le numéro de port SMTP.
			Auth. pour SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocole	Permet de sélectionner le protocole pour la réception d'un e-mail depuis le serveur.
			Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur.
			Port	Permet d'entrer le numéro de port.
			Nom bal	Permet de saisir le nom de la boîte aux lettres. (Jusqu'à 255 caractères)
			Mot de passe b. aux lettres	Permet de saisir le mot de passe pour la connexion au serveur. (Jusqu'à 128 caractères)
			Sélect. dossier	Permet de sélectionner le dossier indiqué dans la boîte aux lettres à l'aide du protocole IMAP4.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
			Auth. pour POP3/IMAP4	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
	Config RC mail	Réception auto	Réception auto	Vérifie automatiquement la présence de nouveaux messages sur le serveur.
			Période RC	Permet de régler l'intervalle de recherche de nouveaux messages sur le serveur.
		Entête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de l'e-mail à imprimer.
		Suppr/Lire mail d'erreur	-	Le serveur POP3 supprime automatiquement les messages d'erreur. Le serveur IMAP4

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail/IFAX	Config RC mail			supprime automatiquement les messages d'erreur une fois que vous les avez lus.
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.
	Config TX mail	Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents d'e-mail.
			Taille max. (Mo)	
		Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.
	Config.relai	Diffusion relais	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.
		Domaine relais	Relais ##	Permet d'enregistrer le nom du domaine.
		Rapport relais	-	Permet d'imprimer le rapport de reroutage.
	Param. Rapport	E-mail	Rap. transmis.	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
		IFAX	Rap. transmis.	
	Réception manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom utilisateur	-	
		Mot Passe	-	
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Fax vers le serveur	Fax vers le serveur	-	-	Enregistrez l'adresse sous forme préfixe/suffixe pour le serveur de fax sur votre appareil Brother.
	Préfixe	-	-	
	Suffixe	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec est une fonction de sécurité facultative du protocole IP, qui offre des services d'authentification et de cryptage. Nous vous recommandons de contacter votre administrateur réseau avant de modifier ce paramètre.
Filtre IP	-	-	-	Permet de limiter l'accès à votre appareil via l'activation du filtre IP.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Détect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Tous param.] > [Impr. rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Rapp. Trans.	Afficher sur LCD	Affichez les rapports de vérification de l'envoi au sujet des fax envoyés.
	Imp. rapport	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.
Carnet d'adr	-	Permet d'imprimer la liste des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.
Journal Fax	-	Imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie envoi. RX signifie réception.)
Config.Util	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Paramétrage de l'imprimante	-	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Configuration réseau	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Impr. list fich.	-	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN	-	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

[Info. appareil]

[Tous param.] > [Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
No. de série	-	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Version principale	-	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version Sub3	-	
	Version de la sécurité	-	
Mise jour du micr	-	-	Mettez à jour le micrologiciel de votre appareil vers la version la plus récente.
Configuration de la mise à jour du firmware	Méthode de mise à jour	-	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
	Jours de MàJ	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Configuration de la mise à jour du firmware	Tps de mise à jour	-	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
Compteur page	Total	Couleur	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
		Noir et blanc	
	Fax	-	
	Copie	Couleur	
		Noir et blanc	
	Imprimer	Couleur	
		Noir et blanc	
	Autres	Couleur	
		Noir et blanc	
Durée de vie des pièces ¹	Tambour	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité tambour.
	Courroie	-	Affichez la durée de vie restante de la courroie.
	Unité de fusion	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité de fusion.
	Laser	-	Affichez la durée de vie restante de l'unité laser.
	Kit PF MU	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier du bac universel.
	Kit PF 1	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 1.
	Kit PF 2 ²	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 2.
	Kit PF 3 ²	-	Affichez la durée de vie restante du kit d'alimentation papier 3.

¹ La durée de vie des pièces est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation.

² Disponible si le ou les bac(s) en option est installé/sont installés.

[Param. système]

[Tous param.] > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	Permet d'ajouter la date et l'heure sur l'écran et dans les entêtes des fax que vous envoyez.
	Heure	
	Type d'horloge	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	Heure été auto (Disponible dans certains pays uniquement)	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
ID station	Fax	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
ID station	Tél	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.
	Nom	
Tonal/Impuls. (Disponible dans certains pays uniquement)	-	Sélectionnez le mode de numérotation.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Param. ligne	-	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.
Compatibilité	-	Permet de régler l'égaleisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de services VoIP fournissent la prise en charge des fax à l'aide de diverses normes. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de fax, choisissez Base (pour VoIP).
Init.	Appareil réinitialisé	Permet de rétablir les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
	Réinit. réseau	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Carnet d'adr. et fax	Permet d'effacer l'ensemble des numéros de téléphone, des données de fax et des réglages de fax mémorisés.
	Tous les paramètres	Restaurez tous les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut et supprimez les données personnelles en mémoire. Vous ne pouvez pas voir de données sur l'appareil.
	Réinit.d'usine	Restaurez tous les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut et supprimez les données personnelles conservées dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser cette option de menu si vous souhaitez supprimer toutes les données de l'appareil.
Langue locale (Disponible dans certains pays uniquement)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.

[Paramètres admin]



[Paramètres admin]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Paramètres de l'écran d'accueil	Icônes	-	-	Supprimez, ajoutez ou déplacez les icônes vers d'autres emplacements sur les écrans d'accueil.
	Couleur d'arrière-plan	-	-	Modifiez la couleur de l'arrière-plan de l'écran tactile en sélectionnant Blanc ou Noir.
	Onglets	renommer	Onglet 1 ... Onglet 8	Changez le nom des onglets.
		Écran d'accueil principal	-	Configurez votre écran d'accueil principal.

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Paramètres de l'écran d'accueil	Afficher les informations	Adresse IP	-	Permet de sélectionner si l'adresse IP de votre appareil doit être affichée ou non au niveau des écrans d'accueil.
	Réinitialiser les paramètres de l'écran d'accueil	-	-	Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages de l'écran d'accueil.
Autres paramètres d'écran	Copier l'écran	-	-	Définissez les réglages par défaut de l'écran Copie.
	Écran de numérisation	-	-	Définissez les réglages par défaut de l'écran de numérisation.
Gestion des restrictions	Fonction de restriction des utilisateurs	-	-	Permet d'activer ou de désactiver les fonctions de restriction, comme Secure Function Lock, par exemple.
	Verr. paramètre	-	-	Permet d'empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les réglages de l'appareil.
	Détails déf. verrouillage	-	-	Sélectionnez les réglages spécifiques de l'appareil dont vous voulez interdire l'accès aux utilisateurs non autorisés.
Mot de passe	-	-	-	Enregistrez ou modifiez le mot de passe permettant de se connecter au menu Paramètres admin.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des fonctions (MFC-L8730CDW)

Modèles associés: MFC-L8730CDW

>> Configuration Wi-Fi
 >> [Toner]
 >> [Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)
 >> [Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)
 >> [Copie]
 >> [Numériser]
 >> [Raccourcis]
 >> [Impression sécurisée]
 >> [Web]
 >> [Applis]
 >> [USB]
 >> [2 en 1 Copie ID]

Configuration Wi-Fi



(Configuration Wi-Fi)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
(Configuration Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS ¹	Configurez les paramètres de réseau sans fil en utilisant WPS et un code PIN.
	Récupérer WLAN ¹	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN ¹	Affichez le statut de la connexion du réseau sans fil.
	TCP/IP ¹	Modifiez les paramètres TCP/IP.
	Adresse MAC ¹	Affichez l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut ¹	Rétablissez les réglages d'usine de réseau sans fil de votre appareil.
	WLAN activé ¹	Activez ou désactivez l'interface sans fil.

¹ Disponible après configuration d'une connexion Wi-Fi®.

[Toner]



[Toner]

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Durée de vie du toner	-	Vérifiez la durée de vie restante du toner de chaque couleur.
Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Correction couleur	Démarrage de la correction	Commencez l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs.

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Correction couleur	Init.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
Contrôle de la cartouche de toner	Noir Cyan Magenta Jaune	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.

[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)



[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Recomp / Pause	-	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, Bis est remplacé par Pause sur l'écran LCD. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'insérer une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.
Tél / R	-	-	-	Tél est remplacé par R si la ligne PBX est sélectionnée comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne externe ou pour transférer un appel vers un autre poste si vous êtes connecté à une ligne PBX (branchements multilignes).
Carnet d'adr	 (Rechercher:)	-	-	Permet d'effectuer une recherche dans le carnet d'adresses.
	Modifier	Aj nouv. adresse	Nom	Permet de mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses, de définir des numéros de groupe pour diffusion, ainsi que de modifier et supprimer des numéros du carnet d'adresses.
			Adresse	
		Groupes de config	Nom	
			Ajouter/ Suppr.	
		Changer	(Sélectionner le carnet d'adresses)	
		Suppr	(Sélectionner le carnet d'adresses)	
	(Sélectionner le carnet d'adresses)	Appliquer	-	Permet d'envoyer un fax en utilisant le carnet d'adresses.
Histor. app.	Recomp	-	-	Recomposez le dernier numéro composé.
	Appel sortant	(Sélectionner un appel sortant)	Appliquer Modifier	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Démarrage du fax	-	-	-	Permet d'envoyer un fax.
 Options	Résolution fax	-	-	Permet de définir la résolution des fax sortants.
	Sujet émetteur	-	-	Permet de modifier l'objet d'un fax sortant.
	Contraste	-	-	Permet de régler le contraste.
	Fax recto-verso	-	-	Permet de définir le format de numérisation recto verso.
	Format num vitre	-	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
	Diffusion	Ajouter numéro	Ajouter numéro	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.
			Ajouter depuis le carnet d'adr	
			Rechercher dans le carnet d'adresses	
	Aperçu	-	-	Permet de prévisualiser un fax avant de l'envoyer.
	Fax différé	Fax différé	-	Permet de définir l'heure à laquelle les fax différés seront envoyés.
		Entr.Heure	-	
	TX en temps réel	-	-	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.
	Configuration page de garde	Config pg garde	-	Réglez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement une page de couverture préprogrammée.
		Note PageGarde	-	
		Total de pages	-	
	Mode international	-	-	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
	Histor. app.	-	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Carnet d'adr	-	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.
	Définir une nouvelle valeur par défaut	-	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
	Réinit.d'usine	-	-	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.
Enr. comme racc.	-	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)



[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Envoi de fax	Recomp / Pause	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, Bis est remplacé par Pause sur l'écran LCD. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'insérer une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.
	Tél / R	-	Tél est remplacé par R si la ligne PBX est sélectionnée comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne externe ou pour transférer un appel vers un autre poste si vous êtes connecté à une ligne PBX (branchements multilignes).
	Carnet d'adr	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.
	Histor. app.	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Démarrage du fax	-	Permet d'envoyer un fax.
	 Options	-	Sélectionnez vos réglages.
	Enr. comme racc.	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.
Fax reçus	Impr/Suppr	Tout imprimer (nouveaux fax)	Permet d'imprimer les nouveaux fax reçus.
		Tout imprimer (anciens fax)	Permet d'imprimer les anciens fax reçus.
		Tout supprimer (nouveaux fax)	Permet de supprimer les nouveaux fax reçus.
		Tout supprimer (anciens fax)	Permet de supprimer les anciens fax reçus.
Carnet d'adr	-	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.
Histor. app.	-	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.

[Copie]



[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Démarr. mono	-	-	Effectuez une copie en monochrome ou en nuances de gris.
Démarr. coul.	-	-	Effectuez une copie en couleur.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
ID	-	-	Permet de faire une copie de votre carte d'identité.
 Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
	Sélection bac	-	Sélectionnez le bac à papier à utiliser.
	Agrand/Réduire	100%	-
		Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
		Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
		Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet de régler la densité.
	Suppr. la coul. d'arrière-plan	-	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
	Copie recto-verso	Mise en page	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
	R/V Copier dispo. Pages	-	Permet de sélectionner une option de disposition lorsque vous effectuez des copies N sur 1 recto verso à partir d'un document recto verso.
	Contraste	-	Permet de régler le contraste.
	Empil./Trier	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
	2 en 1/1 en 1	-	Si vous sélectionnez 2 en 1 (ID), vous pouvez sélectionner les options de mise en page.
	Mise en page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1.
	Redress. auto.	-	Configurez l'appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l'inclinaison du document.
	Réglage couleurs	Rouge	Réglez la couleur des copies.
		Vert	
		Bleu	
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Numériser]



[Numériser]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers USB	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
	 Options	Num. r-v	-	
		Paramètre couleur	-	
		Résolution	-	
		Type fichier	-	
		Taille doc.	-	
		Luminosité	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers USB	 Options	Contraste	-	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
		Nom de fichier	-	
		Style de nom de fichier	-	
		Taille du fichier	-	
		Rognage auto	-	
		Redress. auto.	-	
		Ignor. pag. vierges	-	
		Ignorer sensib. page vierge	-	
		Suppr. la coul. d'arrière-plan	-	
		Paramètres marge	-	
		Réduction moiré	-	
		Séparation de documents	Séparation de documents	
			Copies	
			Nombre de pages	
		Compression TIFF Coul./Gris	-	
		Compression TIFF N&B	-	
		Définir une nouvelle valeur par défaut	-	
		Réinit.d'usine	-	
	Enr. comme racc.	-	-	
	Marche	-	-	
vers MonE-mail	-	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers votre adresse e-mail.
VersMonDossier	-	-	-	Envoyez des données numérisées vers votre dossier du serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
vers PC	vers fichier	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers OCR	Autres actions Num. vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers PC	vers OCR	(Sélectionner USB ou PC)	 Options	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers image	Autres actions Num. vers (Sélectionner USB ou PC)	-	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
			 Options	
			Enr. comme racc.	
	vers e-mail	Autres actions Num. vers (Sélectionner USB ou PC)	Marche	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
			-	
			 Options	
vers le serveur de e-mail	Autres actions Num. vers	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
	Manuel	-	-	
	Carnet d'adr	 (Rechercher:)	-	
		Modifier	-	
		(Sélectionner le carnet d'adresses)	-	
vers FTP/SFTP	Autres actions Num. vers	-	-	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		 Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille doc.	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers FTP/SFTP	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	Ignorer sensib. page vierge	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coul./ Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom d'utilisateur	
			Aperçu	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers réseau	Autres actions Num. vers	-	-	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		 Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille doc.	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers réseau	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	Paramètres marge	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Couleur/Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom d'utilisateur	
			Aperçu	
vers SharePoint	Autres actions Num. vers	Enr. comme racc.	-	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
		Marche	-	
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		 Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille doc.	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers SharePoint	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	Compression TIFF Couleur / Gris	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
			Compression TIFF N&B	
			Nom d'utilisateur	
			Aperçu	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers Web	-	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet.
Num WS (Apparaît lorsque vous installez un scanner Web Services qui apparaît dans l'explorateur réseau de l'ordinateur.)	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Numériser	-	-	
	Num. par e-mail	-	-	
	Num. pour fax	-	-	
	Num. pour impr.	-	-	

[Raccourcis]

+ [Raccourcis]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 Ajouter un raccourci	Copie	Copie	Sélectionnez les réglages de votre choix.
		2 en 1 Copie ID	
	Fax	-	Sélectionnez les réglages de votre choix.
	Numériser	vers fichier	Permet de numériser un document monochrome ou couleur vers votre ordinateur.
		vers OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		vers image	Numérisez une image couleur dans votre application graphique.
		vers USB	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
		vers e-mail	Numérisez un document monochrome ou en couleur et enregistrez-le dans votre application de messagerie électronique.
		vers le serveur de e-mail	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
		vers réseau	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 Ajouter un raccourci	Numériser	vers FTP/SFTP	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
		vers SharePoint	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
	Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant deux secondes.	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	-	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC	-	Affectez un raccourci à une carte à CI.
	Supprimer carte/NFC	-	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.
 Modifier/ Suppr	(Sélectionner le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
		Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
		Suppr	Permet de supprimer un raccourci.
		Enregistrer carte/NFC	Affectez un raccourci à une carte à CI.
		Supprimer carte/NFC	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.

[Impression sécurisée]



[Impression sécurisée]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Impression sécurisée	(Sélectionner un utilisateur)	(Sélectionner le travail d'impression sécurisé)	Vous pouvez entrer le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer les données d'impression mémorisées dans l'appareil. Active seulement si l'appareil possède des données d'impression sécurisées.

[Web]



[Web]

Niveau 1	Descriptions
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.

[Applis]



[Applis]

Niveau 1	Descriptions
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

[USB]



[USB]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
USB	Num. vers USB	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
	Impression directe	Permet d'imprimer directement les données à partir d'une mémoire flash USB.

[2 en 1 Copie ID]



[2 en 1 Copie ID]

Niveau 1	Descriptions
2 en 1 Copie ID	Copie les deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des fonctions (DCP-L8630CDW)

Modèles associés: DCP-L8630CDW

>> Configuration Wi-Fi
 >> [Toner]
 >> [Copie]
 >> [Numériser]
 >> [Raccourcis]
 >> [Impression sécurisée]
 >> [Web]
 >> [Applis]
 >> [USB]
 >> [2 en 1 Copie ID]

Configuration Wi-Fi



(Configuration Wi-Fi)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
(Configuration Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS ¹	Configurez les paramètres de réseau sans fil en utilisant WPS et un code PIN.
	Récupérer WLAN ¹	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN ¹	Affichez le statut de la connexion du réseau sans fil.
	TCP/IP ¹	Modifiez les paramètres TCP/IP.
	Adresse MAC ¹	Affichez l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut ¹	Rétablissez les réglages d'usine de réseau sans fil de votre appareil.
	WLAN activé ¹	Activez ou désactivez l'interface sans fil.

¹ Disponible après configuration d'une connexion Wi-Fi®.

[Toner]



[Toner]

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Durée de vie du toner	-	Vérifiez la durée de vie restante du toner de chaque couleur.
Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Correction couleur	Démarrage de la correction	Commencez l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs.
	Init.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Contrôle de la cartouche de toner	Noir Cyan Magenta Jaune	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.

[Copie]



[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Démarr. mono	-	-	Effectuez une copie en monochrome ou en nuances de gris.
Démarr. coul.	-	-	Effectuez une copie en couleur.
ID	-	-	Permet de faire une copie de votre carte d'identité.
 Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
	Sélection bac	-	Sélectionnez le bac à papier à utiliser.
	Agrand/Réduire	100%	-
		Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
		Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
		Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet de régler la densité.
	Suppr. la coul. d'arrière-plan	-	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
	Copie recto-verso	Mise en page	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
	R/V Copier dispo. Pages	-	Permet de sélectionner une option de disposition lorsque vous effectuez des copies N sur 1 recto verso à partir d'un document recto verso.
	Contraste	-	Permet de régler le contraste.
	Empil./Trier	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
	2 en 1/1 en 1	-	Si vous sélectionnez 2 en 1 (ID), vous pouvez sélectionner les options de mise en page.
	Mise en page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1.
	Redress. auto.	-	Configurez l'appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l'inclinaison du document.
	Réglage couleurs	Rouge	Réglez la couleur des copies.
		Vert	
		Bleu	
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Numériser]



[Numériser]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers USB	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
	 Options	Paramètre couleur	-	
		Résolution	-	
		Type fichier	-	
		Taille doc.	-	
		Luminosité	-	
		Contraste	-	
		Nom de fichier	-	
		Style de nom de fichier	-	
		Taille du fichier	-	
		Rognage auto	-	
		Redress. auto.	-	
		Ignor. pag. vierges	-	
		Ignorer sensib. page vierge	-	
		Suppr. la coul. d'arrière-plan	-	
		Paramètres marge	-	
		Réduction moiré	-	
		Séparation de documents	Séparation de documents	
			Copies	
			Nombre de pages	
		Compression TIFF Coul./Gris	-	
		Compression TIFF N&B	-	
		Définir une nouvelle valeur par défaut	-	
		Réinit.d'usine	-	
	Enr. comme racc.	-	-	
	Marche	-	-	
vers MonE-mail	-	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers votre adresse e-mail.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
VersMonDossier	-	-	-	Envoyez des données numérisées vers votre dossier du serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
vers PC	vers fichier	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers OCR	Autres actions Num. vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers image	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers e-mail	Autres actions Num. vers	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
vers le serveur de e-mail	Autres actions Num. vers	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
	Manuel	-	-	
	Carnet d'adr	 (Rechercher:)	-	
		Modifier	-	
		(Sélectionner le carnet d'adresses)	-	
vers FTP/SFTP	Autres actions Num. vers	-	-	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		 Options	Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers FTP/SFTP	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	Taille doc.	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coul./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom d'utilisateur	
			Aperçu	
vers réseau	Autres actions Num. vers	Enr. comme racc.	-	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
		Marche	-	
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		 Options	Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille doc.	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers réseau	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	Taille du fichier	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coul./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom d'utilisateur	
			Aperçu	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers SharePoint	Autres actions Num. vers	-	-	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		 Options	Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille doc.	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers SharePoint	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	Suppr. la coul. d'arrière-plan	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coul./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom d'utilisateur	
			Aperçu	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers Web	-	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet.
Num WS (Apparaît lorsque vous installez un scanner Web Services qui apparaît dans l'explorateur réseau de l'ordinateur.)	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Numériser	-	-	
	Num. pr e-mail	-	-	
	Num. pour fax	-	-	
	Num. pour impr.	-	-	

[Raccourcis]

+ [Raccourcis]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 Ajouter un raccourci	Copie	Copie	Sélectionnez les réglages de votre choix.
		2 en 1 Copie ID	
	Numériser	vers fichier	Permet de numériser un document monochrome ou couleur vers votre ordinateur.
		vers OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		vers image	Numérisez une image couleur dans votre application graphique.
		vers USB	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
		vers e-mail	Numérisez un document monochrome ou en couleur et enregistrez-le dans

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 Ajouter un raccourci	Numériser		votre application de messagerie électronique.
		vers le serveur de e-mail	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
		vers réseau	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
		vers FTP/SFTP	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
		vers SharePoint	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
	Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
(Ces réglages sont disponibles lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant deux secondes.)	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	-	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC	-	Affectez un raccourci à une carte à CI.
 Modifier/ Suppr	(Sélectionner le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
		Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
		Suppr	Permet de supprimer un raccourci.
		Enregistrer carte/NFC	Affectez un raccourci à une carte à CI.
		Supprimer carte/NFC	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.

[Impression sécurisée]



[Impression sécurisée]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Impression sécurisée	(Sélectionner un utilisateur)	(Sélectionner le travail d'impression sécurisé)	Vous pouvez entrer le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer les données d'impression mémorisées dans l'appareil. Active seulement si l'appareil possède des données d'impression sécurisées.

[Web]



[Web]

Niveau 1	Descriptions
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.

[Applis]



[Applis]

Niveau 1	Descriptions
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

[USB]



[USB]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
USB	Num. vers USB	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
	Impression directe	Permet d'imprimer directement les données à partir d'une mémoire flash USB.

[2 en 1 Copie ID]



[2 en 1 Copie ID]

Niveau 1	Descriptions
2 en 1 Copie ID	Copie les deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des fonctions (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Modèles associés: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

>> Configuration du réseau câblé
 >> Configuration Wi-Fi®
 >> [Toner]
 >> [Paramètres admin]
 >> [Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)
 >> [Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)
 >> [Copie]
 >> [Numériser]
 >> Raccourcis
 >> [Impression sécurisée]
 >> [Web]
 >> [Applis]
 >> [USB]
 >> [2 en 1 Copie ID]

Configuration du réseau câblé

(Configuration du réseau câblé)

Niveau 3	Descriptions
TCP/IP	Modifiez les paramètres TCP/IP.
Ethernet	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
Etat câblé	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
Adresse MAC	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
Définir comme valeur par défaut	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
Câblé activé	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.

Configuration Wi-Fi®

(Configuration Wi-Fi®)

Niveau 3	Descriptions
Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
Code PIN/WPS ¹	Configurez les paramètres de réseau sans fil en utilisant WPS et un code PIN.
Récupérer WLAN ¹	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
Etat WLAN ¹	Affichez le statut de la connexion du réseau sans fil.
TCP/IP ¹	Modifiez les paramètres TCP/IP.
Adresse MAC ¹	Affichez l'adresse MAC de votre appareil.

Niveau 3	Descriptions
Définir comme valeur par défaut ¹	Rétablissez les réglages d'usine de réseau sans fil de votre appareil.
WLAN activé ¹	Activez ou désactivez l'interface sans fil.

¹ Disponible après configuration d'une connexion Wi-Fi®.

[Toner]



[Toner]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Durée de vie du toner	-	Vérifiez la durée de vie restante du toner de chaque couleur.
Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Correction couleurs	Démarrage de la correction	Commencez l'étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs.
	Init.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'étalonnage.
Contrôle de la cartouche de toner	-	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.

[Paramètres admin]



[Paramètres admin]

Niveau 2	Descriptions
Paramètres admin	Modifiez les réglages de l'écran et limitez l'utilisation de l'appareil.

[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)



[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Recomp / Pause	-	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, Bis est remplacé par Pause sur l'écran LCD. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'insérer une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.
Tél / R	-	-	-	Tél est remplacé par R si la ligne PBX est sélectionnée comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne externe ou pour transférer un appel vers un autre poste si vous êtes connecté à une ligne PBX (branchements multilignes).

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Carnet d'adresses	 (Rechercher)	-	-	Permet d'effectuer une recherche dans le carnet d'adresses.
	Modifier	Aj nouv. adresse	Nom Adresse	Permet de mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses, de définir des numéros de groupe pour diffusion, ainsi que de modifier et supprimer des numéros du carnet d'adresses.
		Groupes config	Nom Ajouter/ Suppr.	
		Changer	(Sélectionner l'adresse)	
		Suppr	(Sélectionner l'adresse)	
	(Sélectionner le carnet d'adresses)	Appliquer	-	Permet d'envoyer un fax en utilisant le carnet d'adresses.
Historique appels	Appel sortant	(Sélectionner un appel sortant)	Appliquer	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
			Modifier	
Dém. du fax	-	-	-	Permet d'envoyer un fax.
Options	Résolution fax	-	-	Permet de définir la résolution des fax sortants.
	Sujet émetteur	-	-	Permet de modifier l'objet d'un fax sortant.
	Contraste	-	-	Permet de régler le contraste.
	Fax recto-verso	-	-	Permet de définir le format de numérisation recto verso.
	Format num vitre	-	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
	Diffusion	Ajouter numéro	Ajouter numéro	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.
			Ajouter depuis le carnet d'adr	
			Rechercher dans le carnet d'adresses	
	Aperçu	-	-	Permet de prévisualiser un fax avant de l'envoyer.
	Fax différé	Fax différé	-	Permet de définir l'heure à laquelle les fax différés seront envoyés.
		Entr.Heure	-	
	TX en temps réel	-	-	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.
	Configuration page de garde	Configuration page de garde	-	Réglez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement une page de couverture préprogrammée.
		Note PageGarde	-	
		Total de pages	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Options	Mode international	-	-	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
	Définir une nouvelle valeur par défaut	-	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
	Réinit.d'usine	-	-	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.
Enr. comme racc.	-	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)



[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Envoi de fax	Recomp / Pause	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, Bis est remplacé par Pause sur l'écran LCD. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'insérer une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.
	Tél / R	-	Tél est remplacé par R si la ligne PBX est sélectionnée comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne externe ou pour transférer un appel vers un autre poste si vous êtes connecté à une ligne PBX (branchements multilignes).
	Carnet d'adresses	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.
	Historique appels	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Dém. du fax	-	Permet d'envoyer un fax.
	Options	-	Sélectionnez vos réglages.
	Enr. comme racc.	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.
Fax reçus	Impr/Suppr	Tout imprimer (nouveaux fax)	Permet d'imprimer les nouveaux fax reçus.
		Tout imprimer (anciens fax)	Permet d'imprimer les anciens fax reçus.
		Tout supprimer (nouveaux fax)	Permet de supprimer les nouveaux fax reçus.
		Tout supprimer (anciens fax)	Permet de supprimer les anciens fax reçus.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Carnet d'adr	-	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.
Historique appels	-	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.

[Copie]



[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Démarr. mono	-	-	Effectuez une copie en monochrome ou en nuances de gris.
Démarr. coul.	-	-	Effectuez une copie en couleur.
ID	-	-	Permet de faire une copie de votre carte d'identité.
Interrupt.	-	-	Permet d'interrompre une tâche d'impression par une tâche de copie.
> (autres options de copie)	Reçu	Démarr. mono	Permet de régler les paramètres de copie prédéfinis pour la copie d'un reçu.
		Démarr. coul.	
		ID	
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
	Normal	Démarr. mono	Permet de régler les paramètres de copie prédéfinis pour une copie normale.
		Démarr. coul.	
		ID	
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
	R/V (1⇒2)	Démarr. mono	Permet de régler les réglages de copie prédéfinis pour le mode recto-verso (1⇒2).
		Démarr. coul.	
		ID	
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
	R/V (2⇒2)	Démarr. mono	Permet de régler les réglages de copie prédéfinis pour le mode recto-verso (2⇒2).
		Démarr. coul.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
> (autres options de copie)	R/V (2⇒2)	ID	Permet de régler les réglages de copie prédéfinis pour le mode recto-verso (2⇒2).
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
	2en1 (ID)	Démarr. mono	Permet de régler les réglages de copie prédéfinis pour le mode 2 en 1 (cop ID).
		Démarr. coul.	
		ID	
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
	2en1	Démarr. mono	Permet de régler les réglages de copie prédéfinis pour le mode 2 en 1.
		Démarr. coul.	
		ID	
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
	Éco. papier	Démarr. mono	Permet de régler les réglages de copie prédéfinis pour le mode d'économie de papier.
		Démarr. coul.	
		ID	
		Interrupt.	
		> (autres options de copie)	
		Options	
		Enr. comme racc.	
Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
	Sélection bac	-	Sélectionnez le bac à papier à utiliser.
	Agrand/Réduire	100%	-
		Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
		Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
		Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet de régler la densité.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Options	Suppr. la coul. d'arrière-plan	-	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
	Copie recto-verso	Mise en page	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
	M. page copie recto-verso	-	Permet de sélectionner une option de disposition lorsque vous effectuez des copies N sur 1 recto verso à partir d'un document recto verso.
	Contraste	-	Permet de régler le contraste.
	Empil./Trier	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
	2 en 1/1 en 1	-	Si vous sélectionnez 2 en 1 (ID), vous pouvez sélectionner les options de mise en page.
	Mise en page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1.
	Redress. auto.	-	Configurez l'appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l'inclinaison du document.
	Ajust. couleur	Rouge Vert Bleu	Réglez la couleur des copies.
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Numériser]



[Numériser]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers USB	Actions de num.	-	-	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
	Options	Num. r-v	-	
		Paramètre couleur	-	
		Résolution	-	
		Type fichier	-	
		Taille document	-	
		Luminosité	-	
		Contraste	-	
		Nom de fichier	-	
		Style de nom de fichier	-	
		Taille du fichier	-	
		Rognage auto	-	
		Redress. auto.	-	
		Ignor. pag. vierges	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers USB	Options	Ignorer sensib. page vierge	-	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
		Suppr. la coul. d'arrière-plan	-	
		Paramètres marge	-	
		Réduction moiré	-	
		Séparation de documents	Séparation de documents	
			Copies	
			Nombre de pages	
		Compression TIFF Coul./Gris	-	
		Compression TIFF N&B	-	
		Définir nouv. valeur défaut	-	
	Réinit.d'usine	-		
Enr. comme racc.	-	-		
Marche				
vers MonE-mail	-	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers votre adresse e-mail.
VersMonDossier	-	-	-	Envoyez des données numérisées vers votre dossier du serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
vers PC	vers fichier	Actions de num.	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers OCR	Actions de num.	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers image	Actions de num.	-	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers e-mail	Actions de num.	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers PC	vers e-mail	(Sélectionner USB ou PC)	Marche	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
vers le serveur de e-mail	Annuler	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
	Actions de num.	-	-	
	Manuel	-	-	
	Carnet d'adresses	 (Rechercher)	-	
		Modifier	-	
		(Sélectionner le carnet d'adresses)	-	
	Suivant	Destinations	-	
		Aperçu	-	
		Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille document	
			Sujet émetteur	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF CouL./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Aperçu	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers le serveur de e-mail	Suivant	Options	Définir nouv. valeur défaut	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
			Réinit.d'usine	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
	Destinations	(Sélectionner l'adresse)	-	
vers FTP/SFTP	Actions de num.	-	-	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille document	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coul./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom utilisateur	
			Aperçu	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers réseau	Actions de num.	-	-	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers réseau	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	réseau local ou sur Internet.
		Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille document	
			Luminosité	
			Contraste	
			Nom de fichier	
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coul./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom utilisateur	
			Aperçu	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers SharePoint	Actions de num.	-	-	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
	(Sélectionner le nom du profil)	Aperçu	-	
		Options	Num. r-v	
			Paramètre couleur	
			Résolution	
			Type fichier	
			Taille document	
			Luminosité	
			Contraste	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers SharePoint	(Sélectionner le nom du profil)	Options	Nom de fichier	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
			Style de nom de fichier	
			Taille du fichier	
			Redress. auto.	
			Ignor. pag. vierges	
			Ignorer sensib. page vierge	
			Suppr. la coul. d'arrière-plan	
			Paramètres marge	
			Réduction moiré	
			Séparation de documents	
			Compression TIFF Coull./Gris	
			Compression TIFF N&B	
			Nom utilisateur	
vers Web	-	-	Aperçu	Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet.
			Enr. comme racc.	
			Marche	
Num WS (Apparaît lorsque vous installez un scanner Web Services qui apparaît dans l'explorateur réseau de l'ordinateur.)	Numériser	-	-	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Num. pr e-mail	-	-	
	Num. pour fax	-	-	
	Num. pour impr.	-	-	
	Actions de num.	-	-	

Raccourcis

+ (Raccourcis)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
+ Ajouter un raccourci	Copie	-	Sélectionnez les réglages de votre choix.
	Fax	-	Sélectionnez les réglages de votre choix.
	Numériser	vers fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
 Ajouter un raccourci	Numériser	vers OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		vers image	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
		vers USB	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
		vers e-mail	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		vers le serveur de e-mail	Numérisez un document monochrome ou couleur vers l'adresse e-mail voulue.
		vers réseau	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
		vers FTP/SFTP	Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP.
		vers SharePoint	Permet d'envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint.
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant deux secondes.	Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	-	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC	-	Affectez un raccourci à une carte à CI.
	Supprimer carte/NFC	-	Supprimez un raccourci d'une carte à CI.

[Impression sécurisée]



[Impression sécurisée]

Niveau 2	Descriptions
Impression sécurisée	Vous pouvez entrer le mot de passe pour imprimer les données d'impression enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou sur une mémoire flash USB. Active seulement si l'appareil ou la mémoire flash USB dispose de données d'impression sécurisées.

[Web]



[Web]

Niveau 2	Descriptions
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.

[Applis]



[Applis]

Niveau 2	Descriptions
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

[USB]



[USB]

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
USB	Num. vers USB	Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB.
	Impression directe	Permet d'imprimer directement les données à partir d'une mémoire flash USB.

[2 en 1 Copie ID]



[2 en 1 Copie ID]

Niveau 2	Descriptions
2 en 1 Copie ID	Copie les deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).


- [Présentation de l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Présentation de l'application Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Assurez-vous que votre appareil est sous tension, qu'il est connecté au même réseau que votre ordinateur et que votre réseau prend en charge le protocole TCP/IP.

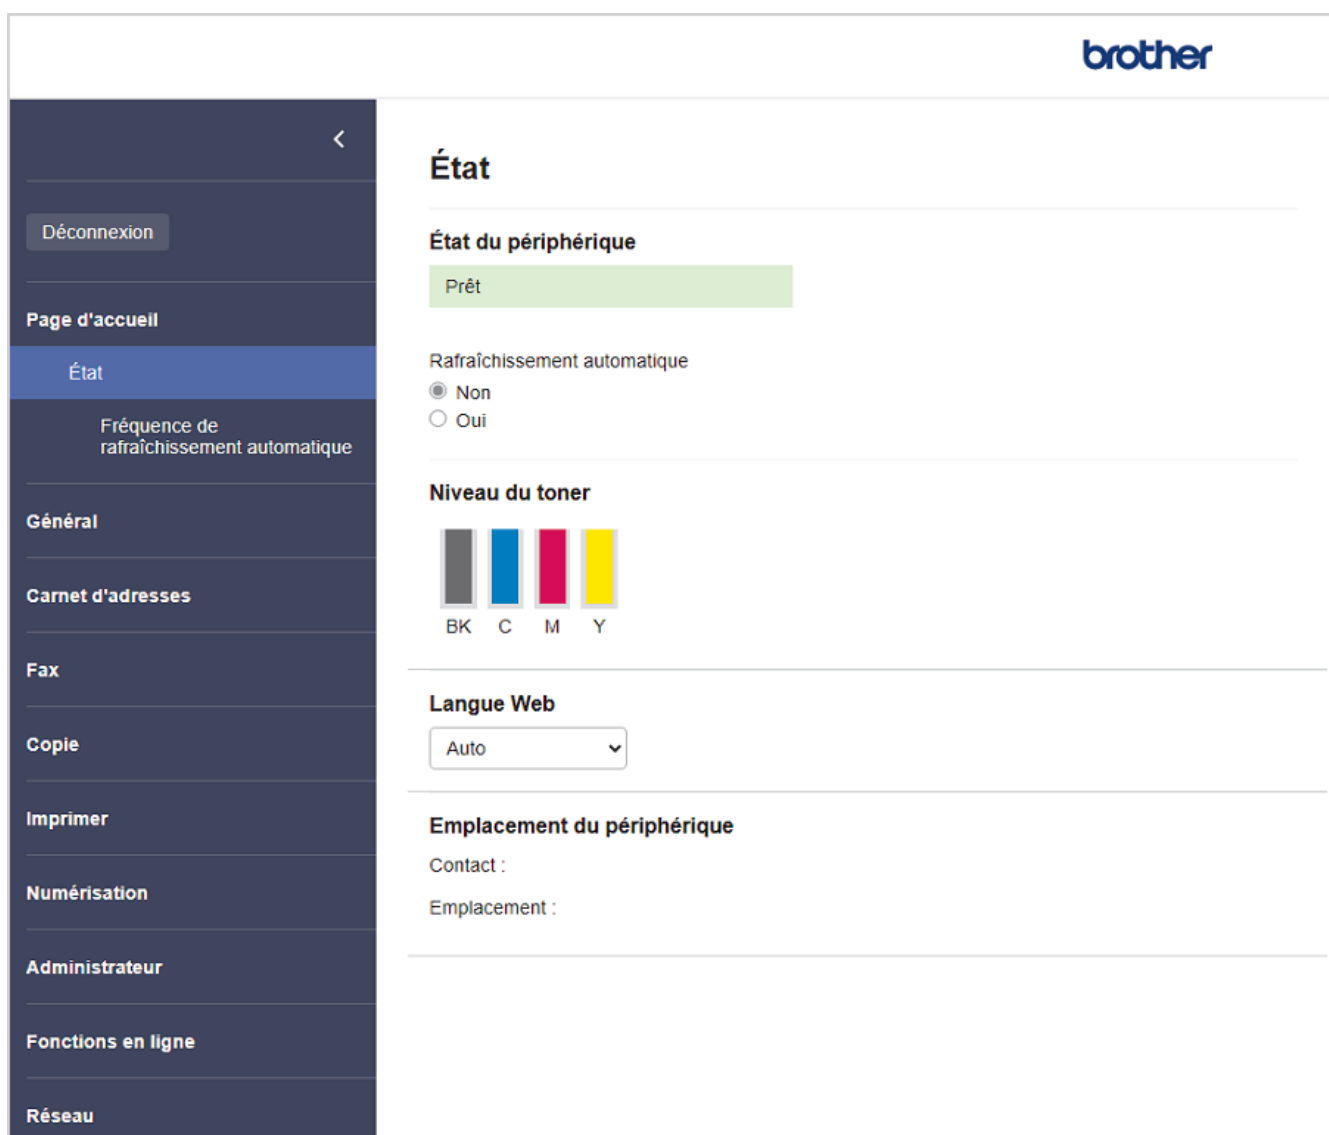

L'écran réel peut différer de l'écran illustré ci-dessus.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Accéder à Gestion à partir du Web

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web. Si vous utilisez HTTP lors de la configuration des paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour utiliser une connexion HTTPS sécurisée.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Pour plus d'informations >> *Guide des Fonctionnalités de Sécurité Réseau*
- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Le mot de passe par défaut figure également sur le rapport de configuration du réseau ou sur la page des paramètres de l'imprimante.

>> [Accéder à Gestion à partir du Web depuis votre navigateur web](#)

>> [Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accéder à Gestion à partir du Web depuis votre navigateur web

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.

>> [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS figure sur le rapport de configuration du réseau ou sur la page des paramètres de l'imprimante.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.

Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lancez  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur le bouton **Consommables/Paramètres appareil**.



Si la fenêtre **Consommables/Paramètres appareil** s'affiche, cliquez sur le lien **Tous les paramètres**.

Gestion à partir du Web s'affiche.

4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

5. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.



- Vous pouvez également accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother Mobile Connect pour appareils mobiles.
- Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.

Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother Utilities (Windows)

1. Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**.
Gestion à partir du Web s'affiche.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion de la Gestion à partir du Web**.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
-

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Lancez Gestion à partir du Web. >> [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer l'ancien mot de passe**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran **Mot de passe de connexion** et saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
5. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de verrouillage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement.

1. Lancez Gestion à partir du Web. ➤ ➤ [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Carnet d'adresses**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

3. Cliquez sur les numéros de l'adresse cible, puis ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon les besoins.
4. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Annexe



- [Spécifications](#)
- [Consommables](#)
- [Informations importantes sur la durée de vie des cartouches de toner](#)
- [Informations environnementales et de conformité](#)
- [Accessoires](#)
- [Assistance et service clientèle de Brother](#)

Spécifications

- >> Spécifications générales
- >> Spécifications des formats de documents
- >> Caractéristiques des supports d'impression
- >> Spécifications techniques du fax
- >> Spécifications de copie
- >> Spécifications du scanner
- >> Spécifications de l'imprimante
- >> Spécifications de l'interface
- >> Spécifications de la fonction d'impression directe
- >> Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge
- >> Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Spécifications générales

Type d'imprimante		Laser
Méthode d'impression		Imprimante laser électrophotographique
Capacité de la mémoire	Standard	• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) 512 Mo • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 1 Go
Écran de l'appareil		• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Écran tactile LCD couleur TFT 3,5 po (8,8 cm) ¹ • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Écran tactile LCD couleur TFT 7,0 po (17,6 cm) ¹
Source d'alimentation		220 V à 240 V c.a. 50/60 Hz
Consommation électrique (moyenne)	Maximum	Environ 1 010 W
	Impression ²	Environ 540 W à 25 °C
	Impression (mode silencieux) ²	Environ 330 W à 25 °C
	Copie ²	Environ 540 W à 25 °C
	Copie (mode silencieux) ²	Environ 330 W à 25 °C
	Prêt ²	Environ 60 W à 25 °C
	Veille ²	Environ 8,4 W
	Veille prolongée ²	Environ 0,53 W
Dimensions (vue de plan type) (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW)		Unité : mm • (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) * : 404 ** : 460 *** : 473 • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) * : 454 ** : 460 *** : 505

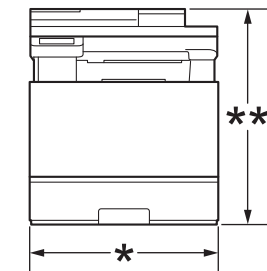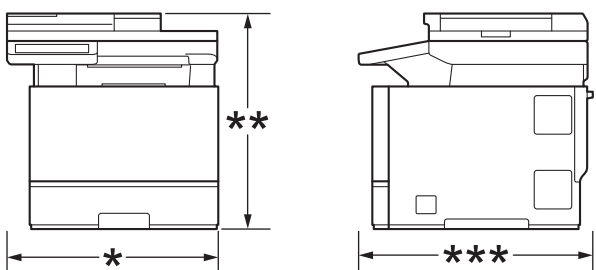 (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 			
Poids (avec consommables)			• (DCP-L8630CDW) 25,8 kg • (MFC-L8730CDW) 25,8 kg • (MFC-L8970CDW) 26,9 kg • (MFC-EX570) 27,4 kg
Niveau de bruit	Pression sonore ⁶	Impression	LpAm = 49 dB (A)
		Impression (mode silencieux)	LpAm = 44 dB (A)
		Prêt	Défaut: LpAm = 31 dB (A) ⁵
	Puissance sonore ⁶	Impression	Monochrome LWAc = 6,47 B (A)
			Couleur LWAc = 6,47 B (A)
		Impression (mode silencieux)	Monochrome LWAc = 5,83 B (A)
			Couleur LWAc = 5,88 B (A)
	Prêt	Défaut: LWAc = 4,43 B (A) ⁷	
Température	En fonctionnement	De 10 °C à 32,5 °C	
	Stockage	De 0 °C à 40 °C	
Humidité	En fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
	Stockage	35 à 85% (sans condensation)	
Chargeur automatique de documents			80 feuilles maximum Pour un résultat optimal, nous recommandons : • Température : 20 à 30 °C • Humidité : 50 % à 70 % • Papier : 80 g/m²

- 1 Mesuré dans la diagonale.
- 2 Mesuré avec l'appareil connecté à l'aide de la même connexion réseau que la méthode de test ENERGY STAR Ver. 3.2.
- 3 Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.
- 4 La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.
- 5 Si le moteur de ventilateur fonctionne : LpAm = 35 dB (A)
- 6 Mesures conformes à la méthode décrite dans ISO 7779.
- 7 Si le moteur de ventilateur fonctionne : LWAc = 4,98 B (A)

Spécifications des formats de documents

Format des documents	Largeur du chargeur automatique de documents	105 mm à 215,9 mm
	Longueur du chargeur automatique de document	148 mm à 355,6 mm
	Largeur de la vitre du scanner	Jusqu'à 215,9 mm
	Longueur de la vitre du scanner	(DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Jusqu'à 297 mm (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Jusqu'à 355,6 mm

Caractéristiques des supports d'impression

Entrée papier	Bac à papier (Standard)	Type de papier	Papier ordinaire, papier à en-tête, papier de couleur, papier fin, papier recyclé
		Format du papier	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 court (Papier de 270 mm)
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²
		Capacité papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²
	Bac universel	Type de papier	Papier ordinaire, papier à en-tête, papier de couleur, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppe, env. fine, env. épaisse, papier glacé
		Format du papier	- Largeur : 76,2 à 216 mm - Longueur : 116 à 355,6 mm - Enveloppe : COM-10, DL, C5, Monarch
		Grammage du papier	60 à 163 g/m ²
		Capacité papier maximale	- Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² - Enveloppe : 10 enveloppes jusqu'à 10 mm d'épaisseur
	Bac à papier 2, 3 (En option) ¹	Type de papier	Papier ordinaire, papier à en-tête, papier de couleur, papier fin, papier recyclé
		Format du papier	A4, Letter, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 court (Papier de 270 mm)

Entrée papier	Bac à papier 2, 3 (En option) ¹	Grammage du papier	60 à 105 g/m ²
		Capacité papier maximale	- LT-350CL Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² - LT-360CL Jusqu'à 520 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²
Sortie papier ²	Bac de sortie face imprimée dessous		Jusqu'à 150 feuilles de 80 g/m ² de papier ordinaire (remise face imprimée dessous dans le bac de sortie face imprimée dessous)
	Bac de sortie face imprimée dessus		Une feuille (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie face imprimée dessus)
Recto verso	Impression recto verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, papier à en-tête, papier de couleur, papier fin, papier recyclé, papier glacé
		Format du papier	A4, A4 court (Papier de 270 mm)
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²

¹ (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Nombre maximal de bacs inférieurs : jusqu'à deux bacs inférieurs LT-350CL.

(MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Nombre maximal de bacs inférieurs : jusqu'à deux bacs inférieurs LT-350CL, ou jusqu'à deux bacs inférieurs LT-360CL, ou une combinaison d'un LT-350CL et d'un LT-360CL.

² Pour les étiquettes, il est recommandé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie immédiatement après leur sortie de l'appareil pour éviter de tacher les documents.

Spécifications techniques du fax

REMARQUE

Cette fonction est disponible sur les modèles MFC.

Compatibilité		ITU-T Super Groupe 3
Système d'encodage		MH / MR / MMR / JBIG
Vitesse du modem		33 600 bit/s (avec récupération automatique)
Réception d'impressions recto verso		Oui
Envoi de documents recto verso automatique		Oui (à partir du chargeur automatique de documents)
Largeur de numérisation		208 mm maximum
Largeur d'impression		207,4 mm maximum
Nuances de gris		8 bits / 256 niveaux
Résolution	Horizontale	203 ppp
	Verticale	Standard : 98 ppp Fin : 196 ppp Super fin : 392 ppp Photo : 196 ppp
Carnet d'adresses		300 emplacements
Groupes		Jusqu'à 20
Diffusion		350 emplacements
Recomposition automatique		3 fois à 5 minutes d'intervalle
Transmission depuis la mémoire		Jusqu'à 500 pages ¹
Réception sans papier		Jusqu'à 500 pages ¹

Spécifications de copie

Largeur de copie	208 mm maximum
Copie recto verso automatique	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Oui (à partir du chargeur automatique de documents)
Copie triée	Oui
Copie empilée	Jusqu'à 999 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	1200 x 600 ppp maximum
Temps de sortie de la première copie ¹	Monochrome Moins de 12,5 secondes
	Couleur Moins de 12,5 secondes

¹ En mode Prêt à partir du bac standard.

Spécifications du scanner

Couleur/Noir	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Compatible WIA	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Profondeur de couleur	- Traitement des couleurs 48 bits (entrée) - Traitement des couleurs 24 bits (sortie)
Échelle de gris	- Traitement des couleurs 16 bits (entrée) - Traitement des couleurs 8 bits (sortie)
Résolution ¹	- Jusqu'à 19200 x 19200 ppp (interpolée) - Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (vitre du scanner) - Jusqu'à 600 x 600 ppp (chargeur automatique de documents)
Largeur de numérisation	210 mm maximum
Numérisation recto verso automatique	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Oui (à partir du chargeur automatique de documents)

¹ Numérisation de 600 x 600 ppp maximum avec le pilote WIA dans Windows 10 et Windows 11.

Spécifications de l'imprimante

Impression recto verso automatique	Oui
Émulation	PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0
Résolution	Qualité de 600 x 600 ppp, catégorie 2 400 ppp (2400 x 600)
Vitesse d'impression ^{1 2}	Impression recto Monochrome Jusqu'à 33 pages/minute (format Letter) Jusqu'à 31 pages/minute (format A4)
	Couleur Jusqu'à 33 pages/minute (format Letter) Jusqu'à 31 pages/minute (format A4)

Vitesse d'impression ^{1 2}	Impression recto verso	Monochrome Jusqu'à 21 faces/minute (jusqu'à 10,5 feuilles/minute) (format Letter) Jusqu'à 20 faces/minute (jusqu'à 10 feuilles/minute) (format A4)
		Couleur Jusqu'à 21 faces/minute (jusqu'à 10,5 feuilles/minute) (format Letter) Jusqu'à 20 faces/minute (jusqu'à 10 feuilles/minute) (format A4)
Durée de la première impression ^{3 4 5 6}		Monochrome Moins de 9,9 secondes
		Couleur Moins de 9,9 secondes

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document imprimé.

² La vitesse d'impression peut être plus lente quand l'appareil est connecté à un LAN sans fil.

³ Imprimer en mode Prêt et à partir du bac standard.

⁴ Délai entre le démarrage de la machine et la sortie papier (excepté lorsque la machine est mise sous tension ou lorsqu'une erreur est corrigée).

⁵ Peut varier lorsque l'étalonnage ou la correction est en cours.

⁶ Ceci s'applique à l'impression sur du papier au format A4- ou Letter à partir du bac standard. Toutefois, le temps de sortie de la première impression peut être plus long selon le format de papier utilisé et le volume de données d'impression.

Spécifications de l'interface

USB ^{1 2}	USB 2.0 haute vitesse Utilisez un câble d'interface USB 2.0 (Type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 2 mètres.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
Réseau sans fil	5 GHz IEEE 802.11a/n (mode infrastructure) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC ⁴ (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570)	Oui

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être connecté à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

² Les concentrateurs USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ Utilisez un câble réseau de catégorie 5e (ou supérieur).

⁴ Lorsque vous branchez un lecteur de carte à puce externe, utilisez un lecteur prenant en charge le pilote HID.

Spécifications de la fonction d'impression directe

Compatibilité	PDF version 2.0, JPEG, TIFF (numérisé par le modèle Brother), PRN-GDI (créé par le pilote imprimante de la machine), PRN-PS (créé par le pilote imprimante de la machine)
Interface	Interface directe USB : Avant x1, Arrière x1 (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge

Les protocoles et fonctions de sécurité pris en charge peuvent varier selon le modèle.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN sans fil (5GHz)

IEEE 802.11a/n (mode Infrastructure), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

LAN sans fil (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Résolution de noms WINS/NetBIOS, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port9100, POP3, Client SMTP, IPP/IPPS, Client et Serveur FTP, Client CIFS, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et Serveur TFTP, ICMP, Web Services (Impression/Numérisation), Client SNTP, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

Protocoles (IPv6)

NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port9100, IPP/IPPS, POP3, Client SMTP, Client et Serveur FTP, Client CIFS, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et Serveur TFTP, ICMPv6, Web Services (Impression/Numérisation), Client SNTP, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

Sécurité réseau (câblé)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Sécurité réseau (sans fil)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement)

Certification sans fil

Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct

Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Systèmes d'exploitation et fonctions logicielles pris en charge

Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Interface avec l'ordinateur			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation ¹	
		USB ²	LAN filaire	Réseau sans fil		Pour les pilotes	Pour les applications (pilotes inclus)
Système d'exploitation Windows	Windows 10 Famille/ 10 Professionnel / 10 Éducation / 10 Entreprise ^{3 4}	Impression PC Fax ⁵ Numérisation			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	80 Mo	2,0 Go
	Windows 11 Famille / 11 Professionnel / 11 Éducation / 11 Entreprise ^{3 4}				Processeur 64 bits (x64)		
	Windows Server 2016	Impression Numérisation	Impression		Processeur 64 bits (x64)	80 Mo	80 Mo

	Windows Server 2019					
	Windows Server 2022					
Système d'exploitation Mac ⁶	macOS v13	Impression	Processeur 64 bits	S.O.	500 Mo	
	macOS v14	PC Fax (Envoi) ⁵				
	macOS v15	Numérisation				
ChromeOS™		Impression Numérisation	S.O.	S.O.	S.O.	
Linux (Système de gestion des paquets pris en charge : dpkg, rpm) ⁷		Impression PC Fax (Envoi) ⁵ Numérisation	Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	20 Mo	20 Mo	

¹ L'installation du logiciel nécessite une connexion Internet.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ Pour WIA, résolution 1200x1200.

⁴ PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 10 et Windows 11.

⁵ PC Fax ne prend en charge que le noir et blanc.

⁶ Clause de non responsabilité mac OS

Compatible AirPrint : l'impression, la numérisation et la fonction PC Fax (Envoi) sur macOS nécessitent l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis pour cet appareil.

⁷ Il est établi que le pilote fonctionne sur les Distributions Linux suivantes :

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits.

Pour obtenir les mises à jour de pilotes les plus récentes, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

Pour connaître les systèmes d'exploitation les plus récents pris en charge, accédez à la page **Systèmes d'exploitation pris en charge** de votre modèle sur support.brother.com/os.

Les marques commerciales et les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Information associée


- [Annexe](#)






Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer les consommables, tels que la cartouche de toner ou l'unité tambour, une erreur s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil. Pour plus d'informations sur les fournitures de l'appareil, visitez go.brother/original ou contactez votre revendeur Brother local.



Les codes produit de consommables varient d'une région et d'un pays à l'autre.

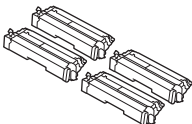Consommable	Codes produit de consommables	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
Cartouche de toner 	Toner standard : - Noir : TN625BK - Cyan : TN625C - Magenta : TN625M - Jaune : TN625Y	- Noir : Environ 3 000 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 1 800 pages ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Toner à haut rendement : - Noir : TN625XLBK - Cyan : TN625XLC - Magenta : TN625XLM - Jaune : TN625XLY	- Noir : Environ 5 500 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 4 500 pages ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Toner très haut rendement : - Noir : TN625XXLBK - Cyan : TN625XXLC - Magenta : TN625XXLM - Jaune : TN625XXLY	- Noir : Environ 7 500 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 6 500 pages ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Toner ultra haut rendement : - Noir : TN627BK - Cyan : TN627C - Magenta : TN627M - Jaune : TN627Y	- Noir : Environ 10 000 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 10 000 pages ^{1 2}	MFC-L8970CDW/MFC-EX570

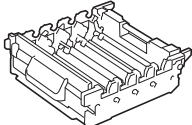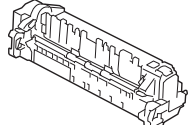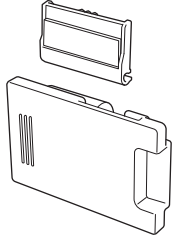Consommable	Codes produit de consommables	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
	Toner en série : (Fourni avec votre appareil)	- Noir : Environ 3 000 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 1 800 pages ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW
		- Noir : Environ 7 500 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 6 500 pages ^{1 2}	MFC-L8970CDW
		- Noir : Environ 10 000 pages ^{1 2} - Cyan/Magenta/Jaune : Environ 10 000 pages ^{1 2}	MFC-EX570
Unité tambour 	DR625CL	Environ 30 000 pages ³	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Courroie 	BU635CL	Environ 50 000 pages ⁴	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Bac de récupération du toner usagé 	WT229CL	Environ 50 000 pages ⁵	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Unité de fusion 	FD-5000 230V	Environ 100 000 pages ⁶	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Remplacer le kit d'alimentation du papier du bac universel 	PF-M5000	Environ 50 000 pages ⁷	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570

¹ La valeur de rendement approximative de la cartouche est déclarée selon la norme ISO/IEC 19798.

² Pages recto de format A4 ou Letter

³ • Environ 30 000 pages à raison d'une page par tâche (pages recto de format A4/Letter)
• Environ 50 000 pages à raison de trois pages par tâche (pages recto de format A4/Letter)

Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.

⁴ • Environ 50 000 pages à raison d'une page par tâche (pages recto de format A4/Letter)

-
- Environ 100 000 pages à raison de trois pages par tâche (pages recto de format A4/Letter)

Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.

- 5 Environ 50 000 pages à raison de cinq pages par tâche (pages recto de format A4/Letter). Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.
- 6 Environ 100 000 pages à raison de cinq pages par tâche (pages recto de format A4/Letter). Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.
- 7 Environ 50 000 pages à raison de cinq pages par tâche (pages recto de format A4/Letter). Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.



Information associée

- [Annexe](#)
-

Informations importantes sur la durée de vie des cartouches de toner

Durée de vie des cartouches de toner

Ce produit détecte la durée de vie des cartouches de toner, selon les deux méthodes suivantes :

- Détection par comptage des points de chaque couleur nécessaires à la création d'une image
- Détection par comptage des rotations du rouleau de développement

L'impression s'arrête dès que l'une ou l'autre des limites supérieures est atteinte. La limite supérieure est définie au-dessus du nombre de points ou de rotations qui seraient nécessaires à la cartouche pour produire un résultat homogène selon le rendement par page annoncé. Cette fonction a pour objet de réduire le risque d'une mauvaise qualité d'impression et d'un endommagement de l'appareil.

Il existe deux messages signalant que le toner atteint un niveau bas ou doit être remplacé : Peu de toner faible et Remplacer le toner.

Le premier s'affiche sur l'écran LCD lorsque le nombre de points ou le nombre de tours du rouleau de développement approche de la limite maximale. Le deuxième s'affiche sur l'écran LCD lorsque le nombre de points ou le nombre de tours du rouleau de développement atteint la limite maximale.

Correction de la couleur

Le nombre de tours du rouleau de développement comptabilisé ne concerne pas seulement les opérations normales, comme l'impression et la copie, mais également les réglages de l'appareil, par exemple l'étalonnage des couleurs et l'enregistrement des couleurs.

Étalonnage des couleurs (réglage de la densité des couleurs)

Pour obtenir une qualité d'impression stable, la densité de chaque cartouche de toner doit être maintenue à une valeur fixe. À défaut d'équilibre de densité entre les couleurs, la teinte devient instable et il devient impossible d'obtenir une reproduction précise des couleurs. La densité du toner peut évoluer en raison de modifications chimiques du toner qui affectent sa charge électrique, d'une détérioration de l'unité de développement, ainsi que des niveaux de température et d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Lors de l'étalonnage, des motifs de test de réglage des niveaux de densité s'impriment sur la courroie.

L'étalonnage s'exécute principalement aux moments suivants :

- Lorsque vous lancez la correction des couleurs à partir du panneau de commande pour améliorer la densité des couleurs.
- Lorsque vous remplacez une cartouche de toner ou une unité tambour usagée par une neuve.
- Lorsque l'appareil détecte que la température et l'humidité ambiantes ont changé.
- Lorsqu'un nombre défini de pages imprimées a été atteint.

Enregistrement des couleurs (correction de position des couleurs)

L'unité tambour et l'unité de développement de cet appareil sont préparés pour le noir (N), le jaune (J), le magenta (M) et le cyan (C), respectivement. Quatre images de couleur sont combinées dans une image, c'est pourquoi des erreurs d'enregistrement des couleurs (liées à l'alignement des quatre images de couleur) risquent de survenir. Lorsque des erreurs d'enregistrement surviennent, des motifs de test de correction d'enregistrement s'impriment sur la courroie.

L'enregistrement s'exécute principalement aux moments suivants :

- Lorsque vous lancez la correction des couleurs pour éliminer l'erreur d'enregistrement des couleurs.
- Lorsqu'un nombre défini de pages imprimées a été atteint.



Information associée

- [Annexe](#)

Informations environnementales et de conformité

- [Informations au sujet du papier recyclé](#)
- [Disponibilité des pièces de rechange](#)
- [Substances chimiques \(Directive REACH de l'UE\)](#)

Informations au sujet du papier recyclé

- Le papier recyclé est de la même qualité que le papier fabriqué à partir de fibres vierges forestières. Les dernières normes en matière de papier recyclé ont pour but de s'assurer qu'il répond aux plus hautes exigences de qualité requises pour les différents processus d'impression. L'équipement d'imagerie fourni par Brother est destiné à être utilisé avec du papier recyclé conforme à la norme EN 12281:2002.
- L'achat de papier recyclé permet d'économiser les ressources naturelles et de favoriser le développement de l'économie circulaire. Le papier brut est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. La collecte et le recyclage du papier permettent de prolonger la durée de vie des fibres (celles-ci sont réutilisées au cours de plusieurs cycles) et de mieux gérer les ressources.
- Le cycle de production du papier recyclé est plus court. Comme les fibres ont déjà été traitées, il faut moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques.
- Le recyclage du papier est un bon moyen de diminuer notre empreinte carbone et de valoriser les déchets, dans la mesure où il évite la mise à la décharge et l'incinération. Or, les décharges émettent du méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)

Disponibilité des pièces de rechange

Nous garantissons que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins sept ans après la dernière date de commercialisation des modèles.*

Pour vous procurer des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur.

*(Pour l'Espagne) sans préjudice d'autres droits que vous pouvez avoir en tant que consommateur



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)

Comme requis par la réglementation REACH, les informations relatives aux substances chimiques contenues dans nos produits sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.brother.eu/reach>.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Accessoires

La disponibilité des accessoires peut varier en fonction de votre pays/région. Pour plus d'informations au sujet des accessoires pour votre appareil, visitez le site go.brother/original ou contactez votre revendeur Brother local ou le service clientèle de Brother.

Codes produit	Éléments	Modèles couverts
LT-350CL	Bac inférieur (250 feuilles)	DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570
LT-360CL	Bac inférieur (520 feuilles)	MFC-L8970CDW/MFC-EX570



Information associée

- [Annexe](#)

Assistance et service clientèle de Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, visitez support.brother.com pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Visitez le site global.brother/en/gateway pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother



FRE
Version A